

Приложение



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.




Изтеглете приложението soundcore, за да се насладите на адаптивно шумопотискане, HearID звук, персонализиран еквалайзер, актуализация на фърмуера и още много вълнуващи функции.

Ако слушалките не могат да се свържат с приложението soundcore, преинсталирайте приложението или го актуализирайте до последната версия в мобилния си магазин за приложения.


Кликнете върху този линк, за да изтеглите: <http://dl-soundcore.soundcore.com/qcdl?flow=soundcore>

ПРЕГЛЕД

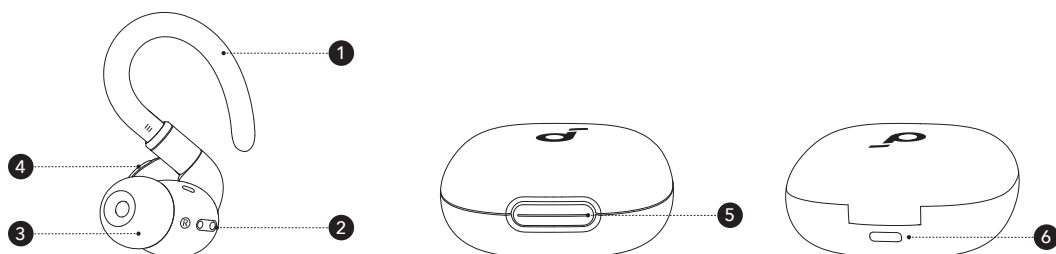

1. Регулируема и въртяща се кука за ухо
2. Зарядни контактори
3. Върхът на слушалката
4. Многофункционален бутон
5. Бутон на кутията за зареждане
6. USB-C порт за зареждане

Свързване

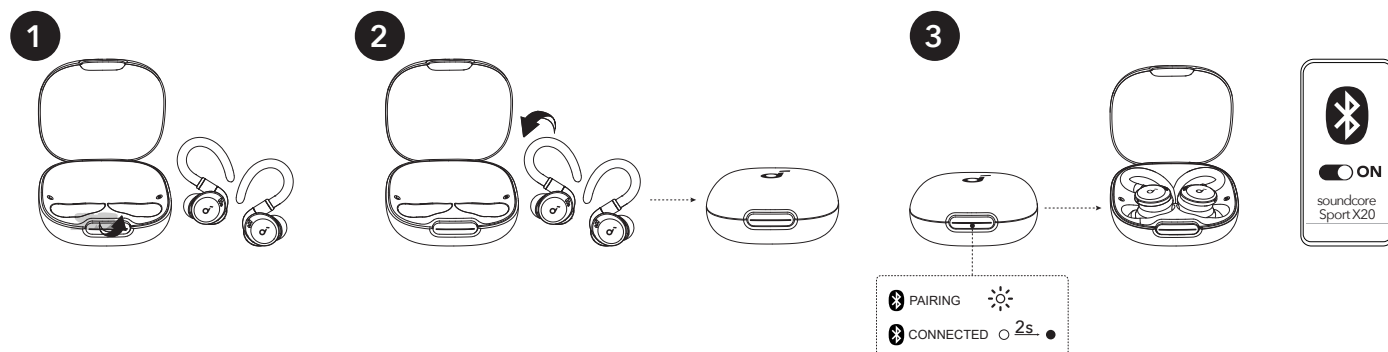


След като премахнете изолационните лепенки от слушалките, върнете слушалките в кутията за зареждане, **след което активирайте Bluetooth сдвояването, като затворите и отворите отново капака на кутията.** След това слушалките ще се включат автоматично и ще преминат в режим на сдвояване чрез Bluetooth. Изберете „**soundcore Sport X20**“ от списъка с Bluetooth устройства на вашето устройство при първото свързване.

- При сдвояване LED лентата ще започне да мига в бяло. След успешното сдвояване LED светлинната лента ще свети за 2 секунди и след това ще се изключи.


* Когато бъдат извадени, слушалките ще се изключат автоматично след 30 минути, ако не са свързани. Продължителността може да се зададе в приложението soundcore.

Носене

1

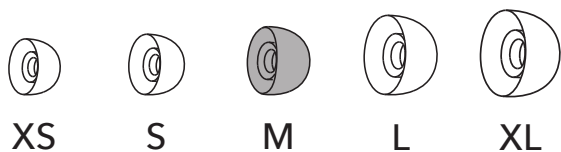

2

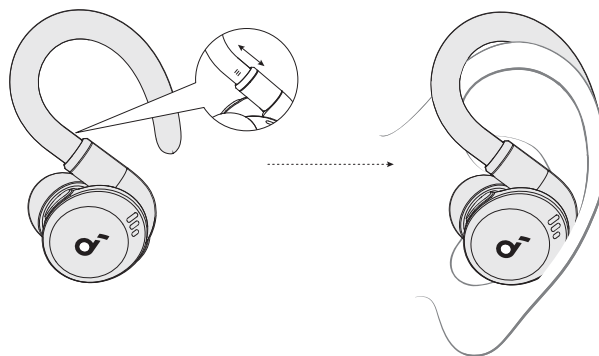


1. Изберете накрайниците за слушалки, които най-добре пасват на вашите уши, и направете тест за прилягане в приложението soundcore, за да осигурите най-доброто ANC представяне.
2. Повдигнете и огънете наушниците около ушите си за стабилно и удобно прилягане.
3. Поставете слушалките в ушния канал и ги завъртете леко, докато намерите най-удобната и стабилна позиция.

Съвети: За по-удобно носене, хванете регулируемите и въртящи се куки за уши и ги разтегнете до подходящата дължина.


- * Прах, ушна кал или други замърсявания могат да се натрупат в слушалките. За да поддържате оптимално качество на звука, редовно почиствайте слушалките си с памучен тампон, леко навлажнен с спирт, като внимателно избършете металната мрежеста филтърна част под гумените накрайници.

ЗАРЕЖДАНЕ

1

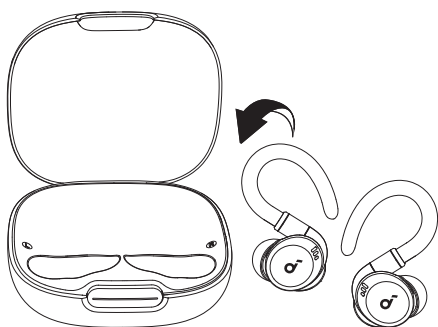


2

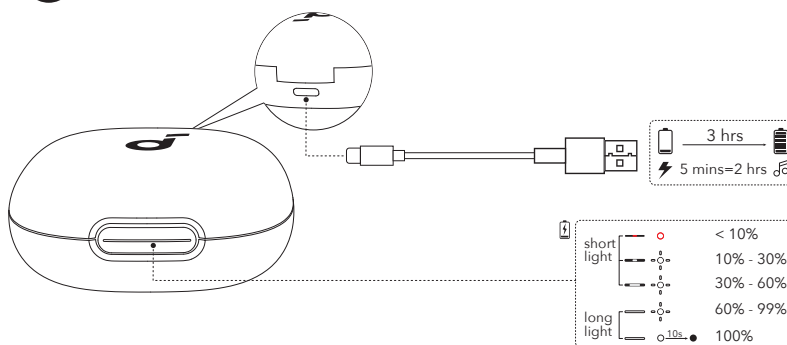

1. Поставете слушалките в кутията за зареждане и я затворете.
 - Напълно подсушете слушалките и USB-C порта за зареждане преди зареждане.
2. Свържете зареждащия кабел към захранване, като използвате предоставения USB-C кабел за зареждане.

Свързване с друго устройство

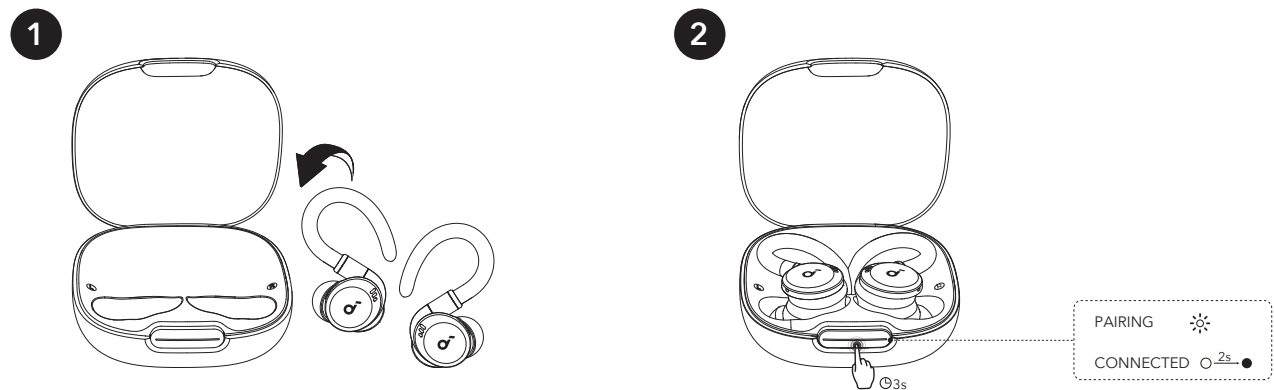

За да свържете с друго устройство, поставете слушалките в зарядната кутия и оставете кутията отворена. Натиснете и задръжте бутона на кутията за зареждане за 3 секунди, докато светлинната лента LED започне да мига бързо в бяло.

КОНТРОЛИ

TWS

▶/▶|| L/R×1

▶▶ R×2

◀◀ L×2

☎ L/R×1

↶/☎ L/R 2s

🔊 ANC — Transparency L/R 2s

MONO

▶/▶|| ×1

▶▶ 2s


☎ ×1

↶/☎ 2s

		Режим TWS	Моно режим
🎵	Пуск / Пауза	Натиснете веднъж (L/R)	Натиснете веднъж
	Предишна песен	Натиснете два пъти (L)	/
	Следваща песен	Натиснете два пъти (R)	Натиснете и задръжте за 2 секунди
☎	Отговорете на обаждане	Натиснете веднъж (L/R)	Натиснете веднъж
	Затвори	Натиснете и задръжте за 2 секунди (L/R)	Натиснете и задръжте за 2 секунди
	Отхвърляне на обаждане	Натиснете и задръжте за 2 секунди (L/R)	Натиснете и задръжте за 2 секунди
🔊	Превключване на режимите на околн звук (ANC / Прозрачност)	Натиснете и задръжте за 2 секунди (L/R)	/

* Можете също така да персонализирате управлението в приложението soundcore.

АМБИЕНТЕН ЗВУК

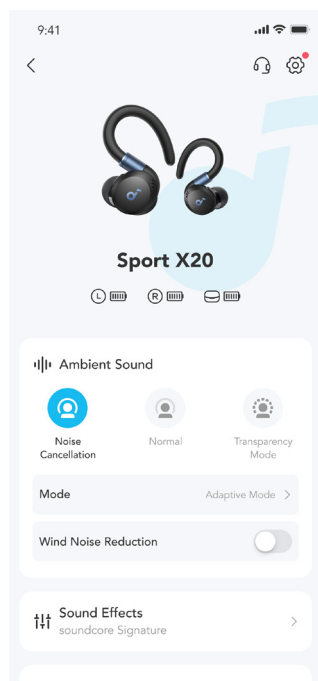

Можете да изберете режим на шумопотискане, нормален или прозрачен режим в приложението soundcore.

- **Адаптивен ANC:** Оптимизирайте шумоизолацията, като се адаптирате към околната среда.
- **Прозрачност:** Бъдете наясно с обкръжението си, докато слушате музика.


ВКЛЮЧВАНЕ И ИЗКЛЮЧВАНЕ

С зареждащия калъф


След като бъдат успешно свързани за първи път, слушалките ще се свързват автоматично с вашето устройство всеки път, когато отворите кутията за зареждане, докато не изтриете историята на сдвояването от устройството си.

За да изключите, поставете и двата слушалки обратно в кутията за зареждане и я затворете.

1

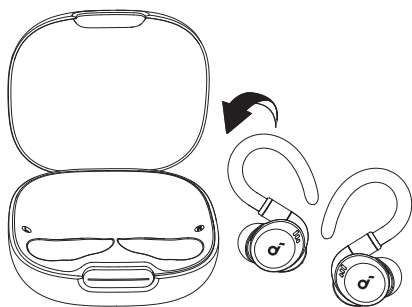


2

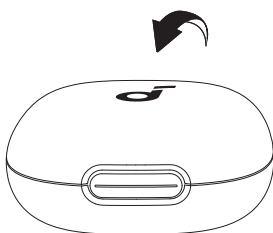

- * Когато поставяте слушалките обратно в кутията за зареждане, уверете се, че внимателно подравнявате контактите за зареждане между слушалките и кутията за зареждане. Ако някоя от слушалките бъде успешно поставена обратно в кутията, светлинната LED лента ще светне в бяло и след това ще изгасне.


Без зарядния калъф

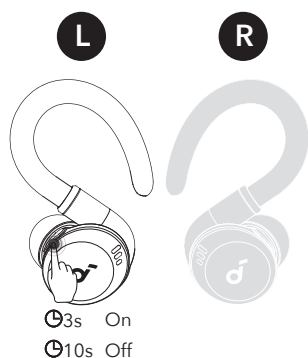

За да включите една слушалка, натиснете и задръжте бутона за многофункционалност на съответната слушалка за 3 секунди.

За да изключите една слушалка, натиснете и задръжте бутона за многофункционалности на съответната слушалка за 10 секунди.


НУЛИРАНЕ

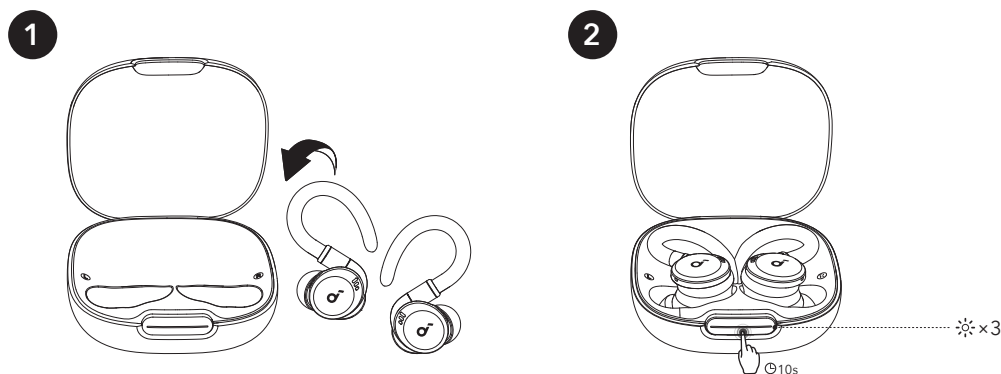

Може да се наложи да нулирате слушалките, ако възникнат проблеми с връзката или функционалността.


Поставете слушалките в зарядната кутийка и я оставете отворена. Натиснете и задръжте бутона на зарядния калъф за 10 секунди, докато светодиодната лента мига бързо в бяло три пъти.

РЪКОВОДСТВО ЗА LED ОСВЕТЛЕНИЕ

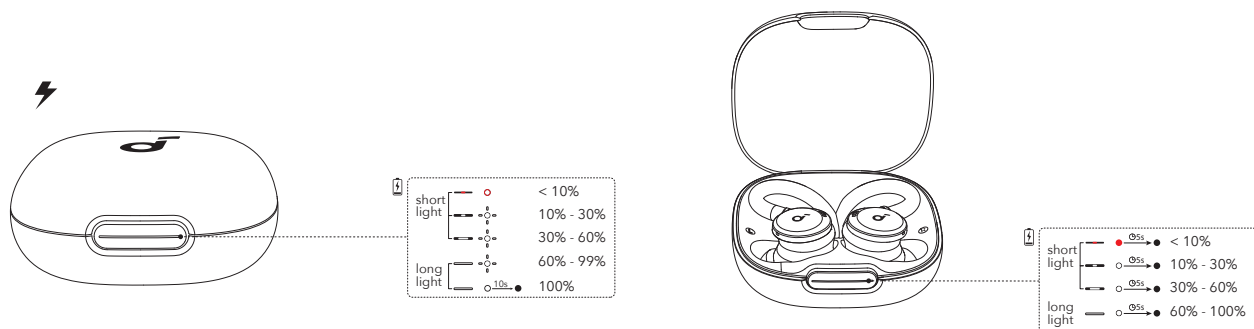

	Бързо мига в бяло		Примигва червено бавно
	Бавно примигващо бяло		Постоянно червено
	Стабилна бяла		Изключена светлина

Актуализация на фърмуера

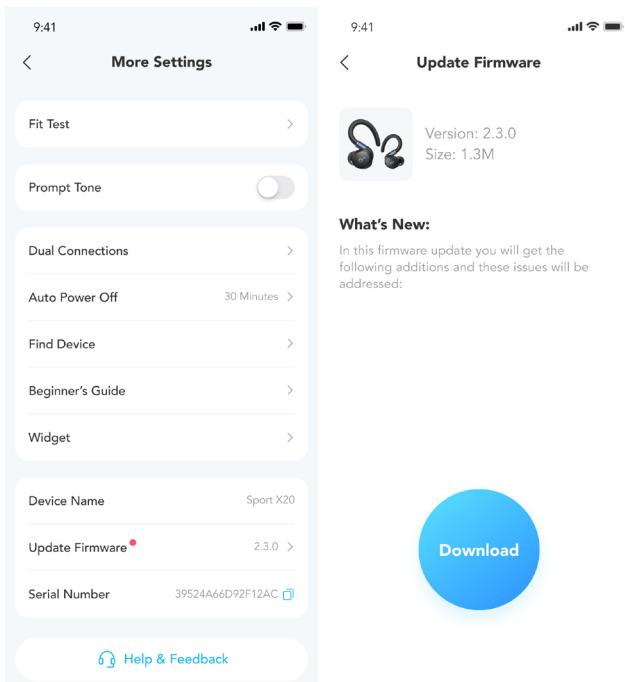

Ще бъдете уведомени, когато бъде засечена нова версия на фърмуера при свързване на слушалките към приложението. Уверете се, че слушалките са поставени в кутията за зареждане и тя остава отворена, докато актуализацията на фърмуера не завърши. По време на актуализацията, уверете се, че слушалките се зареждат и избягвайте всякакво използване.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Спецификациите подлежат на промяна без предизвестие.

Вход	5V $\equiv$ 0.45A
Изход	5V $\equiv$ 0.3A(0.15A per port)
Капацитет на батерията	580mAh / 2.158Wh
Време за игра (с изключен ANC)	12 часа / 48 часа
Време за възпроизвеждане (с включен ANC)	7 часа/ 28 часа
Време за зареждане	Време за пълно зареждане на слушалките: 1.5 часа Време за пълно зареждане на кутията за зареждане: 3 часа
Задвижваща единица	11mm динамичен драйвер
Честотна характеристика	20-20KHz
Импеданс	16 Ω
Водоустойчивост (слушалки)	IP68
Версия на Bluetooth	Bluetooth 5.3
Обхват на Bluetooth	10 м

Обслужване на клиенти



service@soundcore.com
support.mea@soundcore.com (Само за Близкия изток и Африка)
support@anker.com (日本)

+1 (800) 988 7973 (САЩ/Канада)
+44 (0) 1604 936200 (Великобритания)
+49 (0) 69 9579 7960 (DE)
03 4455 7823 (日本)
+86 400 0550 036 (中国)
+82 02-1661-9246 (한국)
+971 529750842 (Близък изток и Африка)



+971 8000320817 (OAE)
+966 8008500030 (KSA)
+965 22069086 (Кувейт)
+20 8000000826 (Египет)
+61 3 8331 4800 (Австралия)
+90 (850) 460 14 14 (Турция)
+8 (800) 511-86-23 (Русия)
+91 18003138831 (Индия)