

## Aplikacija



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.

Preuzmite aplikaciju soundcore kako biste iskusili adaptivno poništavanje buke, HearID zvuk, prilagođeni EQ, ažuriranje firmvera i još mnogo uzbudljivih funkcija.

Ako vaše slušalice ne mogu da se povežu sa aplikacijom soundcore, ponovo instalirajte aplikaciju ili je ažurirajte na najnoviju verziju u prodavnici aplikacija vašeg telefona.


Kliknite na ovaj link za preuzimanje: <http://dl-soundcore.soundcore.com/qcdl?flow=soundcore>

## PREGLED

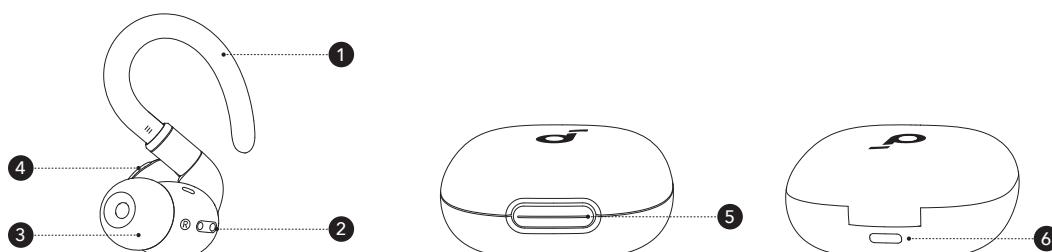

1. Podesiva i rotirajuća ušna kukica
2. Kontakti za punjenje
3. Nastavak za uho
4. Multifunkcijsko dugme
5. Dugme na kućištu za punjenje
6. USB-C priključak za punjenje

## Uparivanje

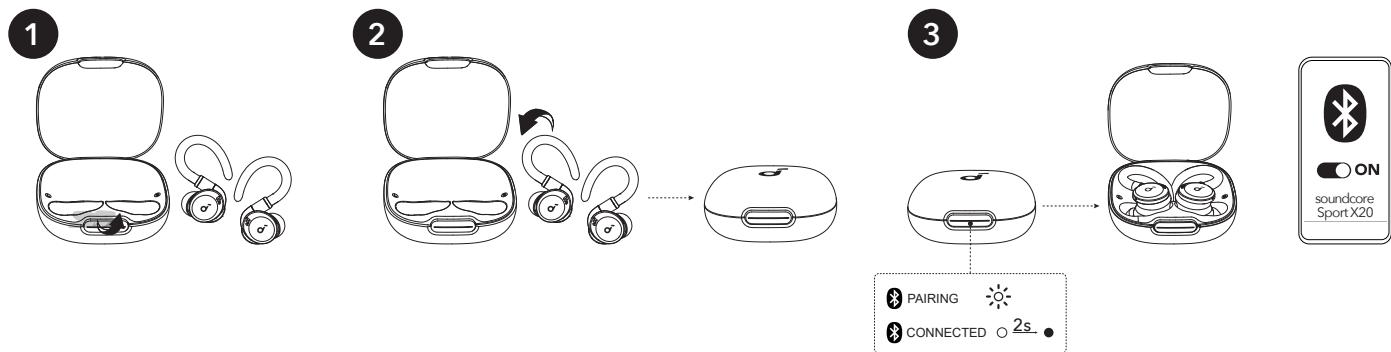


Nakon uklanjanja izolacijskih naljepnica sa slušalica, vratite slušalice u kućište za punjenje, **zatim aktivirajte Bluetooth uparivanje zatvaranjem i ponovnim otvaranjem poklopcu kućišta**. Nakon toga, slušalice će se automatski uključiti i ući u Bluetooth način uparivanja. Odaberite „**soundcore Sport X20**“ s Bluetooth liste vašeg uređaja prilikom prvog povezivanja.


- Kada uparujete, LED svjetlosna traka će početi treptati bijelo. Nakon uspješnog uparivanja, LED traka će svijetleti 2 sekunde, a zatim će se ugasiti.
- \* Kada se izvade, slušalice će se automatski isključiti nakon 30 minuta ako nisu povezane. Trajanje se može postaviti u aplikaciji soundcore.

## NOŠENJE

1

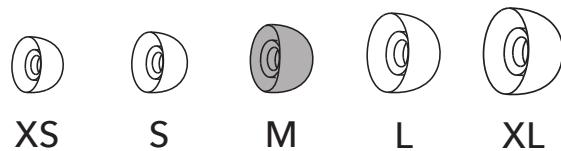

2

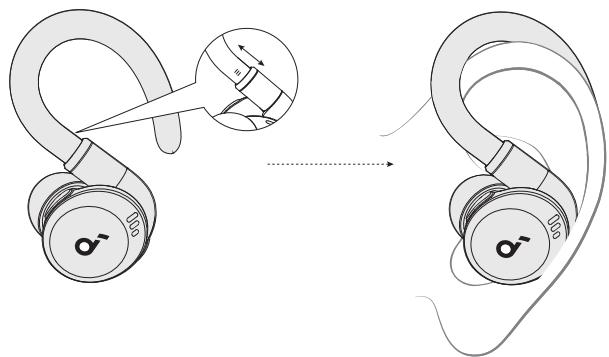


- Odaberite vrhove za uši koji najbolje odgovaraju vašim ušima i napravite test prilagođenosti u aplikaciji soundcore kako biste osigurali najbolju ANC izvedbu.
- Podignite i savijte ušne kukice oko svojih ušiju za sigurno i udobno prianjanje.
- Umetnute slušalice u unutrašnji kanal svojih ušiju i lagano ih okrenite dok ne pronađete najudobniji i najsigurniji položaj.

**Savjet: Za ugodnije iskustvo nošenja, držite drške podesivih i rotirajućih kukica za uho i istegnite ih na odgovarajuću dužinu.**


\* Prašina, ušni vosak ili drugi ostaci mogu se nakupiti u slušalicama. Da biste održali optimalan kvalitet zvuka, redovno čistite svoje slušalice koristeći blago navlažen štapić za uši s medicinskim alkoholom kako biste nježno obrisali metalnu mrežicu ispod gumenih nastavaka za uši.

## PUNJENJE

1

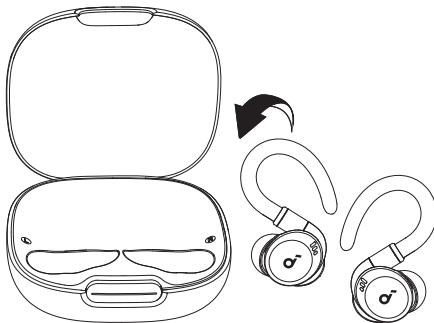


2

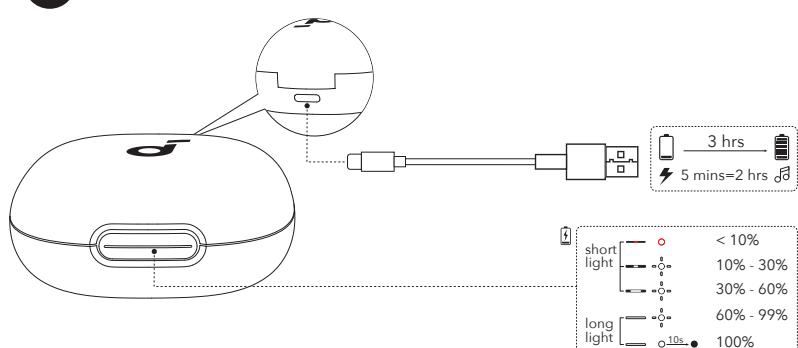


- Stavite slušalice u kutiju za punjenje i zatvorite je.
  - Potpuno osušite slušalice i USB-C priključak za punjenje prije punjenja.
- Povežite kućište za punjenje s izvorom napajanja koristeći priloženi USB-C kabel za punjenje.

## Povezivanje s drugim uređajem

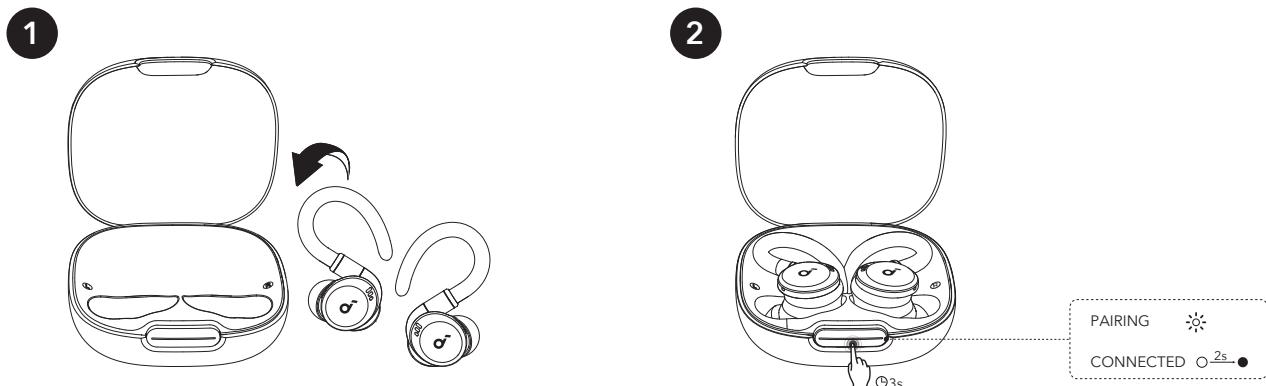

Da biste uparili sa drugim uređajem, stavite slušalice u kutiju za punjenje i ostavite kutiju otvorenu. Pritisnite i držite dugme kućišta za punjenje 3 sekunde dok LED svjetlosna traka ne počne brzo treperiti bijelo.


## KONTROLE

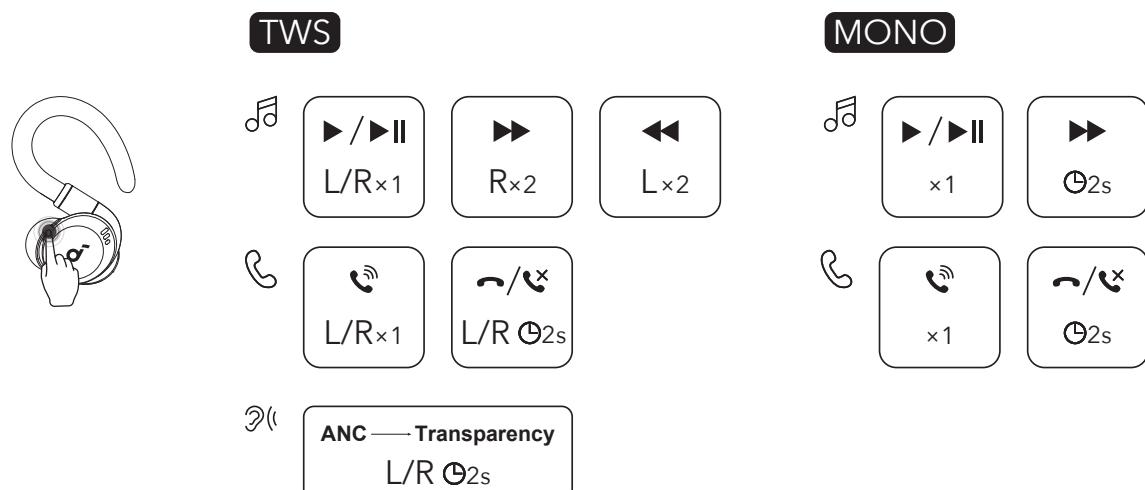

		TWS način	Mono način
🎵	Reprodukuj / Pauziraj	Pritisnite jednom (L/R)	Pritisnite jednom
	Prethodna pjesma	Pritisnite dva puta (L)	/
	Sljedeća pjesma	Pritisnite dvaput (R)	Pritisnite i držite 2 sekunde
📞	Odgovorite na poziv	Pritisnite jednom (L/R)	Pritisnite jednom
	Prekini	Pritisnite i držite 2 sekunde (L/R)	Pritisnite i držite 2 sekunde
	Odbijanje poziva	Pritisnite i držite 2 sekunde (L/R)	Pritisnite i držite 2 sekunde
🎧	Prebacite režime ambijentalnog zvuka (ANC / Transparentnost)	Pritisnite i držite 2 sekunde (L/R)	/

\* Također možete prilagoditi kontrole u aplikaciji soundcore.

## AMBIENTNI ZVUK

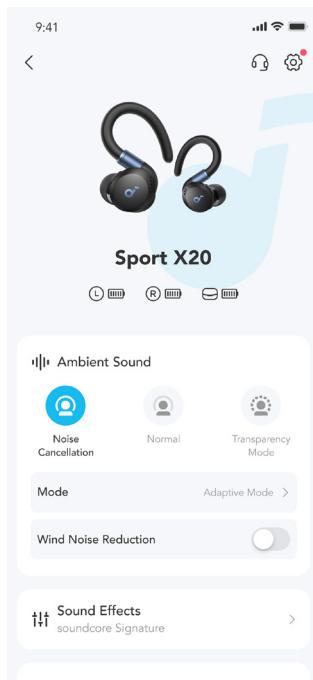

Možete odabratи način poništavanja buke, normalni ili transparentni način u aplikaciji soundcore.


- **Adaptivni ANC:** Optimizira poništavanje buke prilagođavanjem okolini.
- **Transparentnost:** Budite svjesni svoje okoline dok slušate muziku.

## UPALJENJE ILI GAŠENJE

### Sa kućištem za punjenje


Jednom kada se povežu uspješno prilikom prve upotrebe, slušalice će se automatski ponovo povezati s vašim uređajem svaki put kada otvorite kutiju za punjenje, sve dok niste obrisali historiju uparivanja s vašeg uređaja.

Da biste isključili, vratite obje slušalice u kutiju za punjenje i zatvorite je.

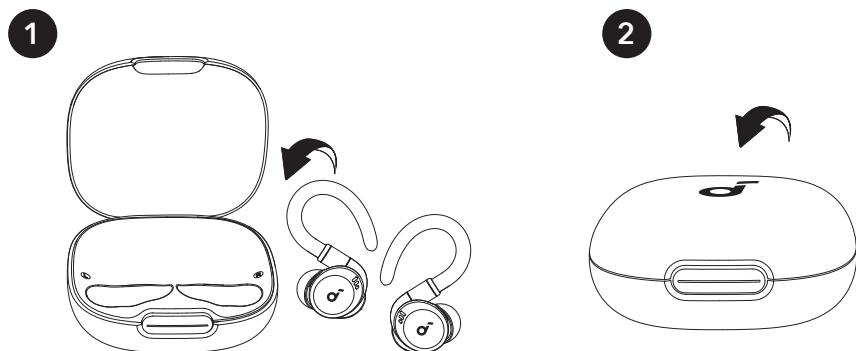

- \* Kada vraćate slušalice u kutiju za punjenje, pobrinite se da pažljivo poravnate kontaktne tačke za punjenje između slušalica i kutije za punjenje. Ako se jedna od slušalica uspješno vrati u kućište, LED svjetlosna traka će zasvijetliti bijelo, a zatim se ugasiti.


## Bez kutije za punjenje

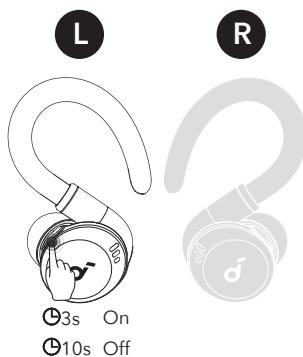

Za uključivanje jedne slušalice, pritisnite i držite multi-funkcijsko dugme odgovarajuće slušalice 3 sekunde.


Da biste isključili jednu slušalicu, pritisnite i držite višenamjensku tipku odgovarajuće slušalice 10 sekundi.

## RESET

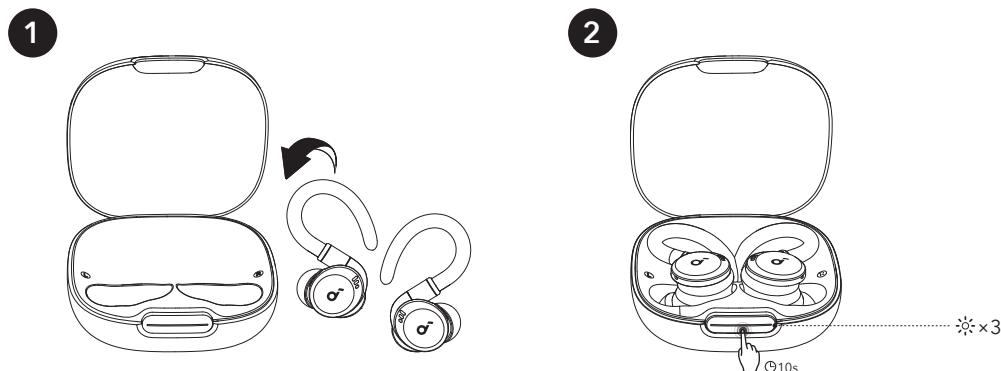


Možda ćete morati resetovati slušalice ako najđete na probleme s povezivanjem ili funkcionalnošću. Stavite slušalice u kućište za punjenje i ostavite kućište otvoreno. Pritisnite i držite dugme na kućištu za punjenje 10 sekundi dok traka LED svjetla brzo ne zatreperi bijelo tri puta.

## VODIČ ZA LED SVJETLO

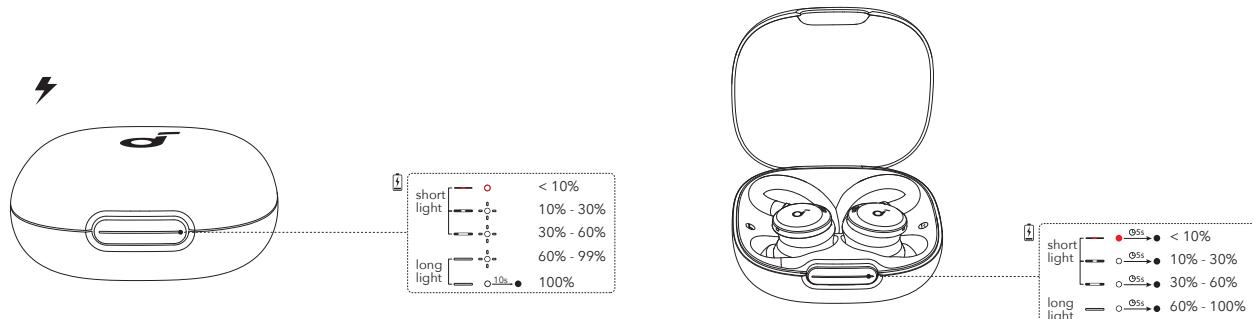

	Brzo treperi bijelo		Polako treperi crveno
	Polako treperi bijelo		Stalno crveno
	Stabilno bijelo		Svjetlo ugašeno

# AŽURIRANJE FIRMVERA

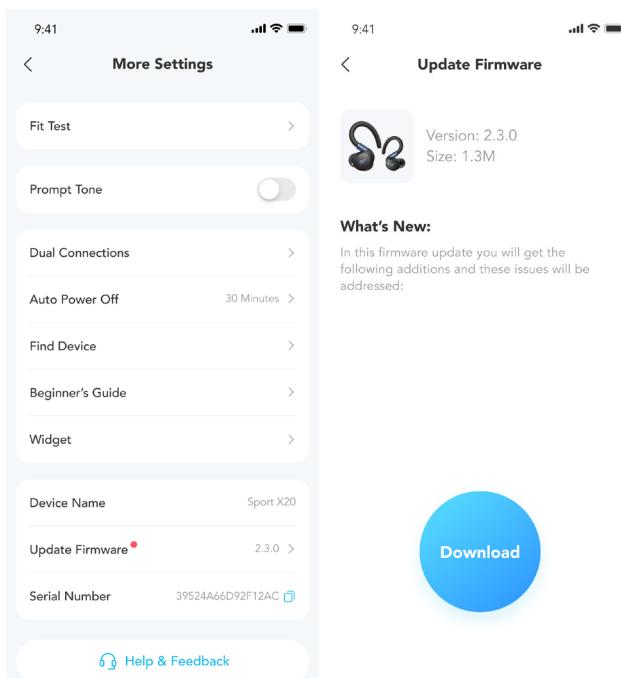

Bit će obaviješteni kada bude otkrivena nova verzija firmvera prilikom povezivanja slušalica sa aplikacijom. Osigurajte da su slušalice smještene u kućište za punjenje i da kućište ostane otvoreno dok se ažuriranje firmvera ne završi. Tokom ažuriranja, osigurajte da se slušalice pune i izbjegavajte bilo kakvo korištenje.

## SPECIFIKACIJE

Specifikacije su podložne promjenama bez prethodne obavijesti.

Ulaz	5V == 0.45A
Izlaz	5V == 0.3A(0.15A per port)
Kapacitet baterije	580mAh / 2.158Wh
Vrijeme reprodukcije (s isključenim ANC-om)	12 sati / 48 sati
Vrijeme reprodukcije (s uključenim ANC-om)	7 sati/ 28 sati
Vrijeme punjenja	Potpuno vrijeme punjenja za slušalice: 1.5 sati Vrijeme punjenja kutije za punjenje: 3 sata
Upravljačka jedinica	11mm Dinamički Driver
Frekvencijski odziv	20-20KHz
Impedansa	16Ω
Vodootporna ocjena (slušalice)	IP68
Bluetooth verzija	Bluetooth 5.3
Bluetooth domet	10m

## Korisnička podrška



service@soundcore.com  
support.mea@soundcore.com (Samo za Bliski Istok i Afriku)  
support@anker.com (日本)  
+1 (800) 988 7973 (SAD/Kanada)  
+44 (0) 1604 936200 (UK)  
+49 (0) 69 9579 7960 (DE)  
03 4455 7823 (日本)  
+86 400 0550 036 (中国)  
+82 02-1661-9246 (한국)  
+971 529750842 (Srednji Istok i Afrika)  
+971 8000320817 (UAE)  
+966 8008500030 (KSA)  
+965 22069086 (Kuvajt)  
+20 8000000826 (Egipat)  
+61 3 8331 4800 (Australija)  
+90 (850) 460 14 14 (Turska)  
+8 (800) 511-86-23 (Rusija)  
+91 18003138831 (Indija)

