

Programėlė



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.




Atsisiųskite „soundcore“ programėlę, kad galėtumėte naudotis adaptyviu triukšmo slopinimu, „HearID“ garsu, pritaikytu ekvalaizeriu, programinės įrangos atnaujinimu ir kitomis įdomiomis funkcijomis.

Jei jūsų ausinukai negali prisijungti prie „soundcore“ programėlės, iš naujo įdiekite programėlę arba atnaujinkite ją į naujausią versiją savo mobiliojo telefono programėlių parduotuvėje.


Spustelėkite šią nuorodą, kad atsisiųstumėte: <http://dl-soundcore.soundcore.com/qcdl?flow=soundcore>

APŽVALGA

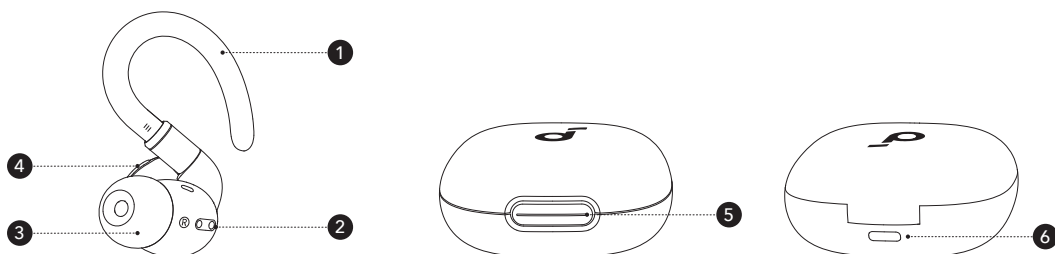

1. Reguliuojamas ir pasukamas ausies kabliukas
2. Įkrovimo kontaktoriai
3. Antgalis
4. Daugiafunkcis mygtukas
5. Įkrovimo dėklo mygtukas
6. USB-C įkrovimo lizdas

SUSIEJIMAS

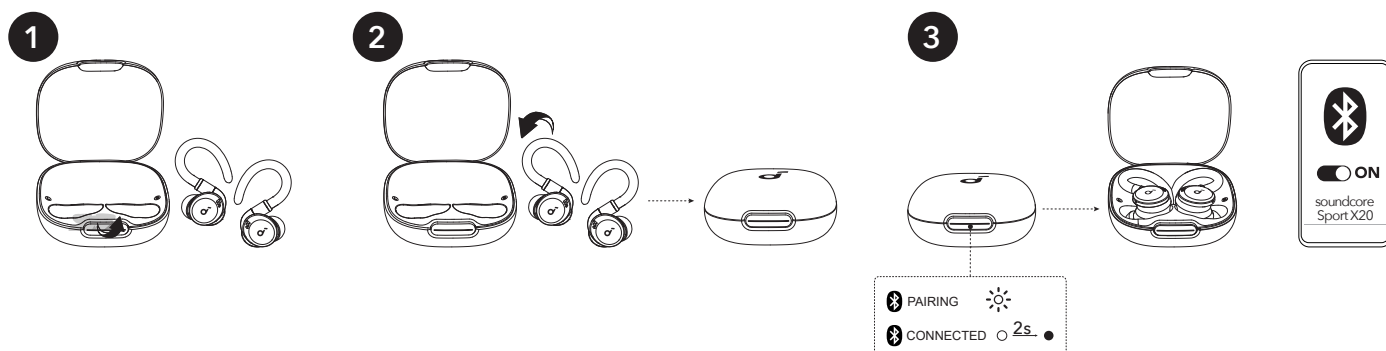


Nuėmus izoliacines plėveles nuo ausinių, įdėkite ausines atgal į įkrovimo dėklą, **tada suaktyvinkite „Bluetooth“ poravimą uždarydami ir vėl atidarydami dėklo dangtelį**. Vėliau ausinės automatiškai įsijungs ir įjungs "Bluetooth" poravimo režimą. Pasirinkite „**soundcore Sport X20**“ iš savo įrenginio „Bluetooth“ sąrašo pirmą kartą jungdami.

• Suporuojant LED šviesos juosta pradės mirksėti balta spalva. Po sėkmingo suporavimo LED šviesos juosta užsides 2 sekundėms, o tada išsijungs.


* Išėmus ausines, jos automatiškai išsijungs po 30 minučių, jei nebus prijungtos. Trukmė gali būti nustatyta „soundcore“ programėlėje.

DĖVĖJIMAS

1

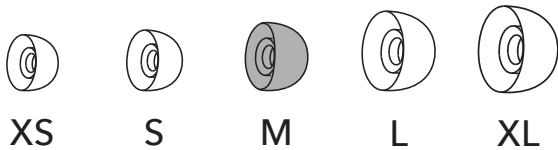

2

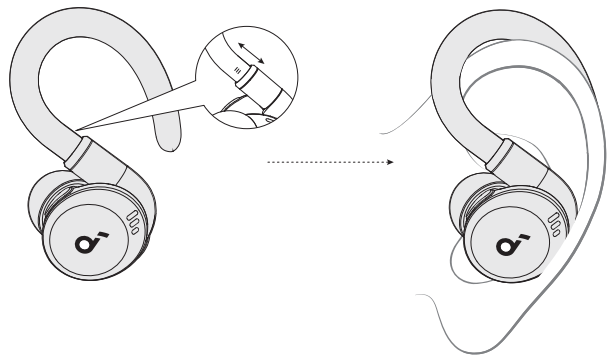


1. Pasirinkite ausų antgalius, kurie geriausiai tinka jūsų ausims, ir atlikite tinkamumo testą „soundcore“ programėlėje, kad užtikrintumėte geriausią ANC veikimą.
2. Pakelkite ir užlenkite ausies kabliukus aplink ausis, kad jie tvirtai ir patogiai priglustų.
3. Įdėkite ausines į vidinius ausų kanalus ir švelniai pasukite, kol rasite patogiausią ir saugiausią padėtį.

Patarimai: Norėdami patogiau nešioti, laikykite reguliuojamų ir pasukamų ausinių kablių kojeles ir ištempkite jas iki tinkamo ilgio.


- * Ausinėse gali kauptis dulkės, ausų sieros arba kitos nuosėdos. Norėdami išlaikyti optimalią garso kokybę, reguliariai valykite savo ausines naudodami medvilninį tamponėlį, šiek tiek sudrėkintą spiritu, ir švelniai nuvalykite metalinį tinkliuką po guminių antgalių.

ĮKROVIMAS

1

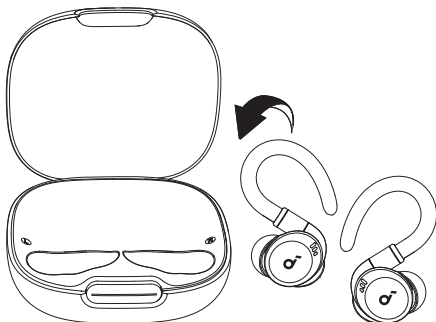


2

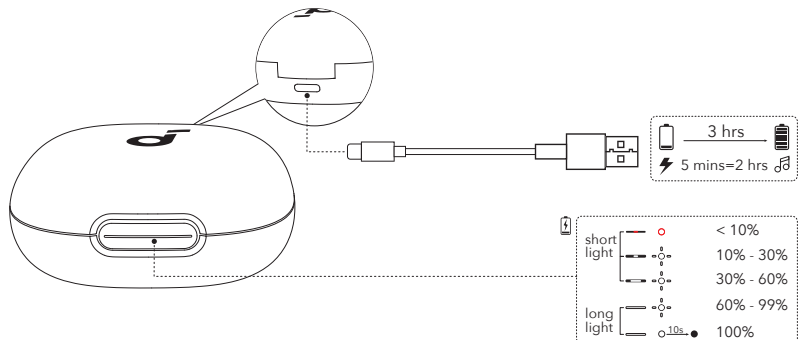


1. Įdėkite ausines į įkrovimo dėklą ir uždarykite jį.
 - Prieš įkraudami, visiškai nusauskite ausines ir USB-C įkrovimo lizdą.
2. Connect the charging case to a power supply by using the provided USB-C charging cable.

PORAVIMAS SU KITU ĮRENGINIU

1

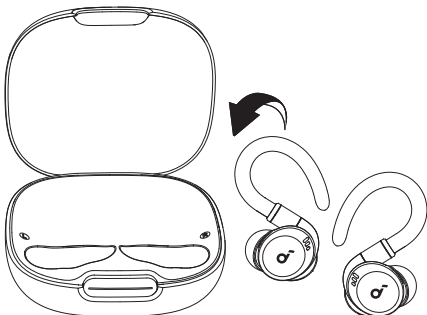

2

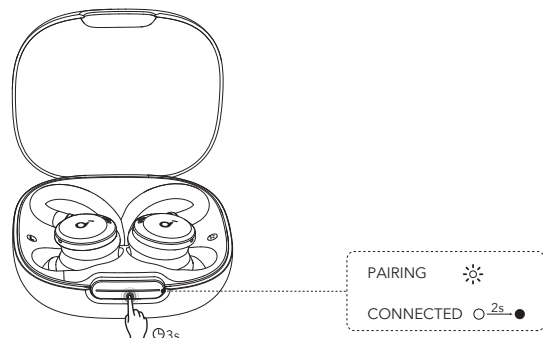

Norėdami susieti su kitu įrenginiu, įdėkite ausines į įkrovimo dėklą ir palikite dėklą atidarytą. Paspauskite ir palaikykite įkrovimo dėklo mygtuką 3 sekundes, kol LED šviesos juosta pradės greitai mirksėti balta spalva.



TWS

▶/▶|| L/R×1
▶▶ R×2
◀◀ L×2

📞 L/R×1
📞/📞^x L/R 2s

ANC — Transparency L/R 2s

MONO


▶/▶|| ×1
▶▶ 2s

📞 ×1
📞/📞^x 2s

		TWS režimas	Mono režimas
	Leisti / Pristabdyti	Paspauskite vieną kartą (L/R)	Paspauskite vieną kartą
	Ankstesnis takelis	Paspauskite du kartus (L)	/
	Kitas takelis	Paspauskite du kartus (R)	Paspauskite ir laikykite 2 sekundes.
	Atsiliepti į skambutį	Paspauskite vieną kartą (L/R)	Paspauskite vieną kartą
	Padėkite ragelį	Laikykite nuspaudę 2 sekundes (L/R)	Paspauskite ir laikykite 2 sekundes.
	Atmesti skambutį	Laikykite nuspaudę 2 sekundes (L/R)	Paspauskite ir laikykite 2 sekundes.
	Perjunkite aplinkos garso režimus (ANC / Skaidrumas)	Laikykite nuspaudę 2 sekundes (L/R)	/

* Taip pat galite pritaikyti valdiklius „soundcore“ programėlėje.

APLINKOS GARSAS

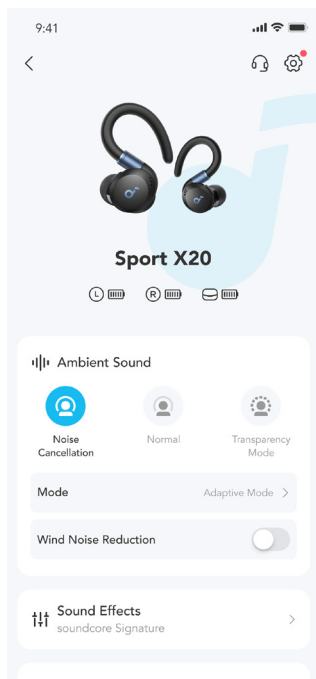

Garso core programėlėje galite pasirinkti triukšmo slopinimo, įprastą arba skaidrumo režimą.

- **Adaptuojantis ANC:** Optimizuokite triukšmo slopinimą, pritaikydami jį prie aplinkos sąlygų.
- **Skaidrumas:** Klausydamiesi muzikos išlikite atidūs aplinkai.


ĮJUNGIMAS ARBA IŠJUNGIMAS

Su įkrovimo dėklu


Kai pirmą kartą sėkmingai prijungsite, ausinės automatiškai prisijungs prie jūsų įrenginio kiekvieną kartą, kai atidarysite įkrovimo dėklą, jei iš įrenginio neištrinate susiejimo istorijos.

Norėdami išjungti, įdėkite abu ausines į įkrovimo dėklą ir uždarykite jį.

1

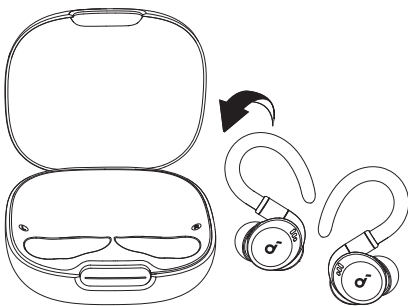


2

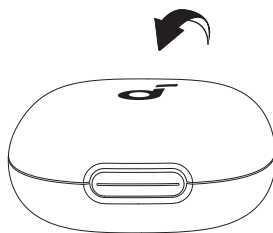

- * Kai grąžinate ausines į įkrovimo dėklą, įsitikinkite, kad kruopščiai suderinate įkrovimo kontaktus tarp ausinių ir įkrovimo dėklo. Jeigu bent viena ausinė sėkmingai įdėta į dėklą, LED šviesos juostelė įsižiebs balta spalva ir tada užges.


Be įkrovimo dėklo

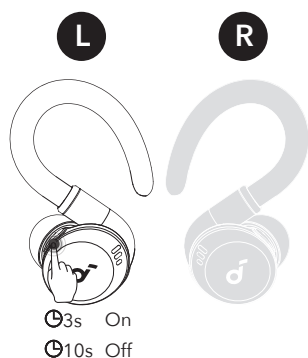

Norėdami įjungti vieną ausinę, paspauskite ir laikykite atitinkamos ausinės daugiafunkcinį mygtuką 3 sekundes.

Norint išjungti vieną ausinę, 10 sekundžių palaikykite nuspaustą daugiafunkcinį mygtuką ant atitinkamos ausinės.


ATSTATYTI

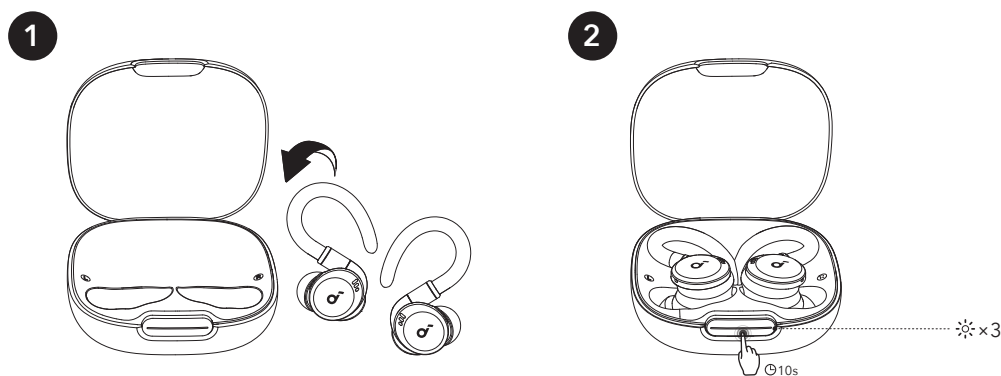

Jums gali prireikti iš naujo nustatyti ausines, jei susiduriate su ryšio problemomis ar funkcijų sutrikimais.


Įdėkite ausines į įkrovimo dėklą ir palikite dėklą atidarytą. Paspauskite ir palaikykite įkrovimo dėklo mygtuką 10 sekundžių, kol LED šviesos juosta tris kartus greitai sužibs balta spalva.

LED ŠVIESOS VADOVAS

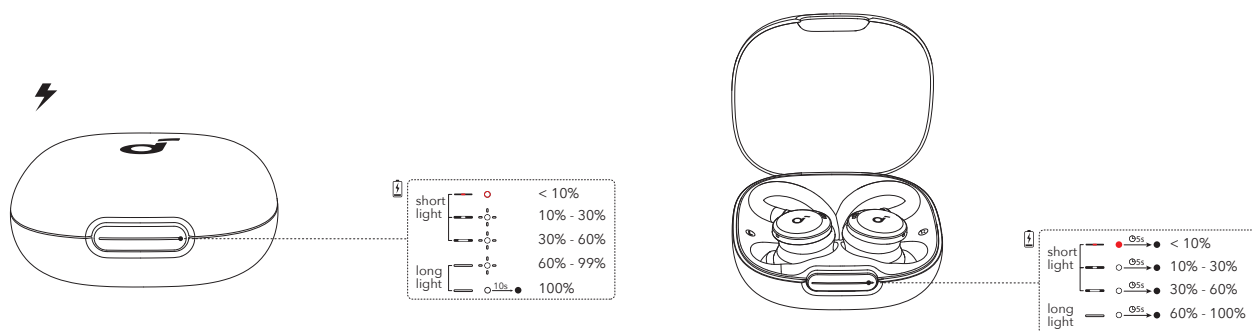

	Greiitai mirksi balta šviesa		Lėtai mirksi raudona.
	Lėtai mirksi balta šviesa		Pastovi raudona
	Pastovi balta		Šviesa išjungta

Programinės įrangos atnaujinimas

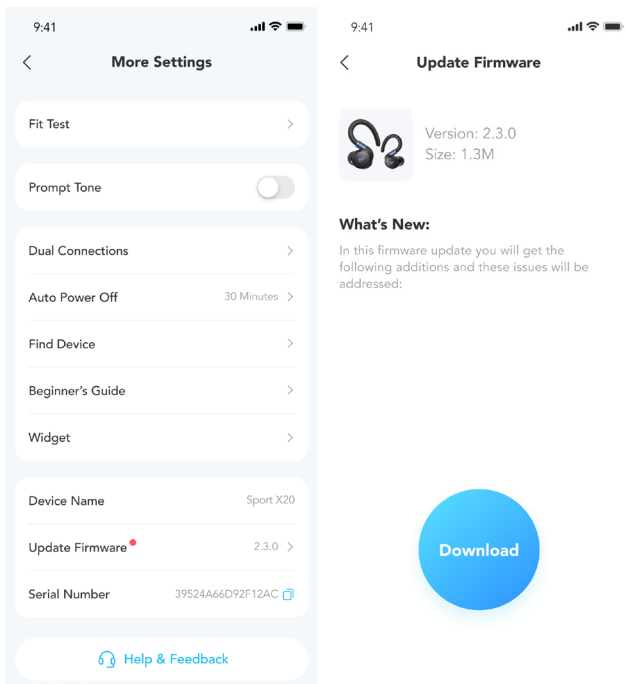

Būsité informuoti, kai prijungsite ausines prie programėlės ir bus aptikta nauja programinės įrangos versija.Įsitikinkite, kad ausinės yra įdėtos į įkrovimo dėklą ir dėklas lieka atidarytas, kol programinės įrangos atnaujinimas bus baigtas.Atnaujinimo metu įsitikinkite, kad ausinės yra kraunamos, ir venkite jų naudojimo.

SPECIFIKACIJOS

Specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo.

Įvestis	5V $\equiv$ 0.45A
Išvestis	5V $\equiv$ 0.3A(0.15A per port)
Baterijos talpa	580mAh / 2,158Wh
Leidimo laikas (išjungus ANC)	12 valandų / 48 valandų
Leidimo laikas (su įjungtu ANC)	7 valandos / 28 valandos
Įkrovimo laikas	Pilnas ausinių įkrovimo laikas: 1,5 valandos Krovimo dėklo pilnas įkrovimo laikas: 3 valandos
Tvarkyklės blokas	11mm dinaminis garsiakalbis
Dažnių diapazonas	20–20 kHz
Varža	16Ω
Atsparumo vandeniui reitingas (ausinės)	IP68
„Bluetooth“ versija	„Bluetooth 5.3“
„Bluetooth“ veikimo diapazonas	10 m

Klientų aptarnavimas



service@soundcore.com

support.mea@soundcore.com (Tik Vidurio Rytams ir Afrikai)

support@anker.com (日本)

+1 (800) 988 7973 (JAV/Kanada)

+44 (0) 1604 936200 (JK)

+49 (0) 69 9579 7960 (DE)

03 4455 7823 (日本)

+86 400 0550 036 (中国)

+82 02-1661-9246 (한국)

+971 529750842 (Artimieji Rytai ir Afrika)

+971 8000320817 (JAE)

+966 8008500030 (KSA)

+965 22069086 (Kuveitas)

+20 8000000826 (Egiptas)

+61 3 8331 4800 (Australija)

+90 (850) 460 14 14 (Turkija)

+8 (800) 511-86-23 (Rusija)

+91 18003138831 (Indija)

