

## LIETOTNE



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.




Lejupielādējiet soundcore lietotni, lai izmantotu adaptīvo trokšņu slāpēšanu, HearID skaņu, pielāgotu ekvalaizeri, programmatūras atjauninājumus un citas aizraujošas funkcijas.

Ja jūsu austiņas nevar izveidot savienojumu ar soundcore lietotni, atkārtoti instalējiet lietotni vai atjauniniet to uz jaunāko versiju savā mobilajā lietotņu veikalā.


Noklikšķiniet uz šīs saites, lai lejupielādētu: <http://dl-soundcore.soundcore.com/qcdl?flow=soundcore>

## PĀRSKATS

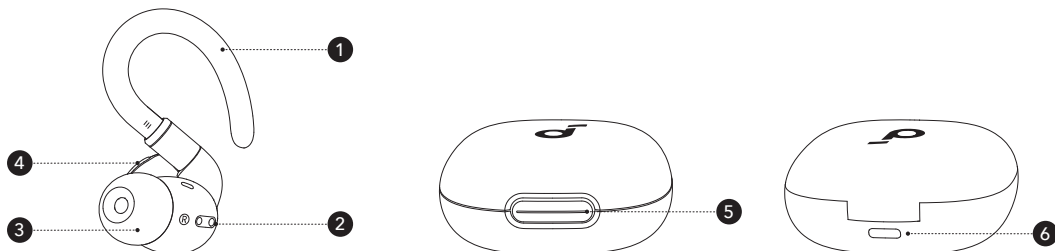

1. Regulējams un rotējams ausu āķis
2. Uzlādes kontaktori
3. Ausu uzgalis
4. Daudzfunkciju poga
5. Uzlādes ietvara poga
6. USB-C uzlādes ports

## Savienošana pāri

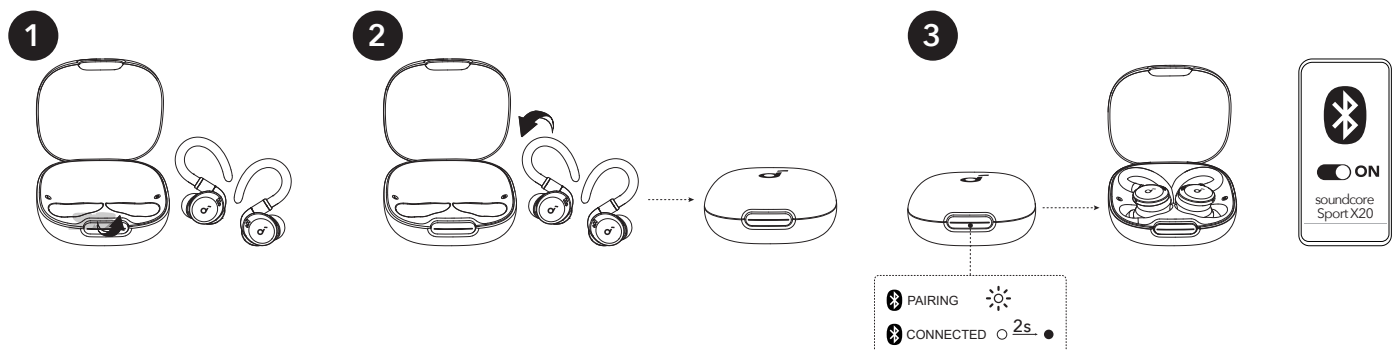


След като премахнете изолационните лепенки от слушалките, върнете слушалките в кутията за зареждане. **след което активирайте Bluetooth сдвояването, като затворите и отворите отново капака на кутията.** Пēc tam austiņas automātiski ieslēgsies un pāries Bluetooth savienošanas režīmā. Izvēlieties "**soundcore Sport X20**" no ierīces Bluetooth saraksta, kad pieslēdzaties pirmo reizi.

- Savienošanas laikā LED gaismas lente sāks mirgot baltā krāsā. Pēc savienošanas pāri veiksmīgas pabeigšanas LED gaismas lente paliks ieslēgta 2 sekundes un pēc tam izslēgsies.


\* Kad izņemti, austiņas automātiski izslēgsies pēc 30 minūtēm, ja tās nav pieslēgtas. Ilgumu var iestatīt lietotnē soundcore.

## VALKĀŠANA

1

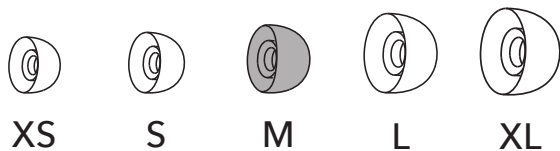

2

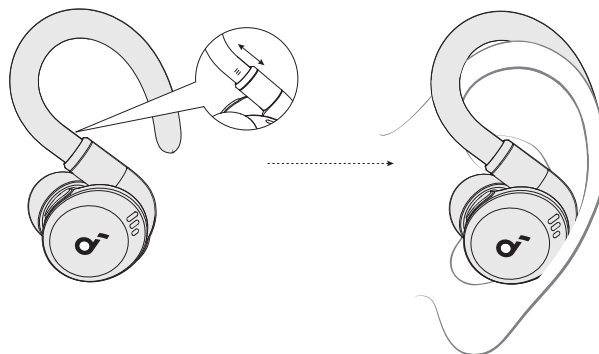


1. Izvēlieties austiņu uzgaļus, kas vislabāk atbilst jūsu ausīm, un veiciet pielāgošanās testu lietotnē soundcore, lai nodrošinātu vislabāko ANC veikspēju.
2. Paceliet un salieciet austiņu āķus ap ausīm, lai nodrošinātu drošu un ērtu stiprinājumu.
3. Ievietojiet austiņas auss iekšējā kanālā un viegli pagrieziet, līdz atrodat visērtāko un drošāko pozīciju.

**Padomi: Lai nodrošinātu ērtāku lietošanas pieredzi, turiet regulējamo un rotējamo auss āķu kājiņas un izstiepiet tās līdz piemērotam garumam.**


\* Putekļi, ausu sērs vai citi netīrumi var uzkrāties austiņās. Lai uzturētu optimālu skaņas kvalitāti, regulāri tīriet savas austiņas, izmantojot nedaudz ar spirtu samitrinātu vates kociņu, lai uzmanīgi noslaucītu metāla sietiņu zem gumijas uzgaļiem.

## UZLĀDĒŠANA

1

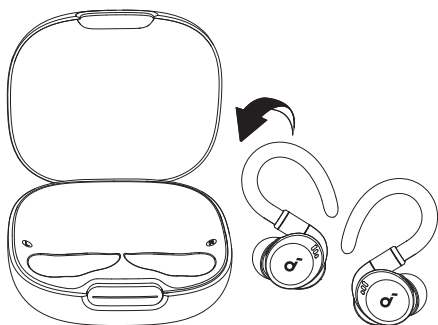


2

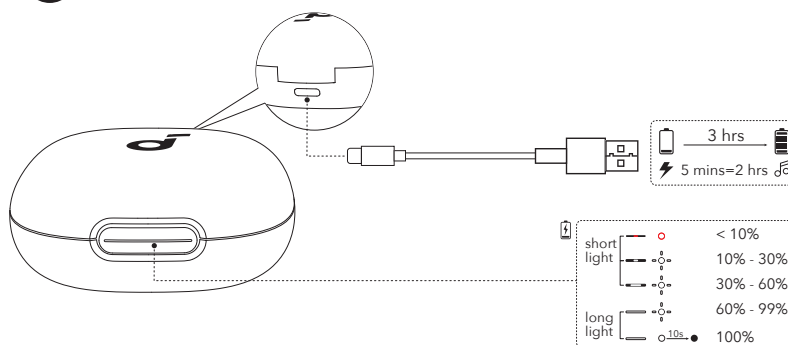

1. Ievietojiet austiņas uzlādes maciņā un aizveriet to.
  - Pirms uzlādes pilnībā nosusiniet austiņas un USB-C uzlādes portu.
2. Savienojiet uzlādes futrāli ar strāvas padevi, izmantojot komplektā iekļauto USB-C uzlādes kabeli.

Savienošānās ar citu ierīci

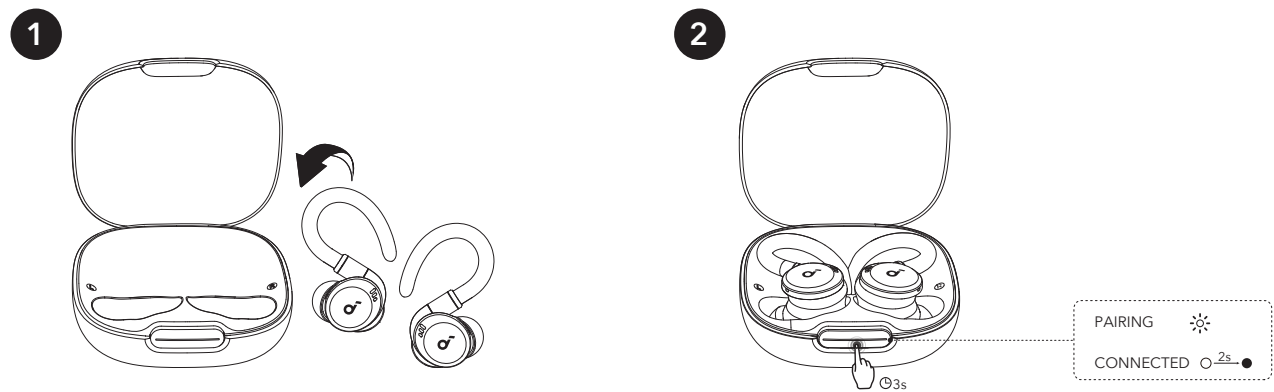

Lai savienotu ar citu ierīci, novietojiet austiņas uzlādes kārbā un atstājiet kārbu atvērtu. Nospiediet un turiet uzlādes korpusa pogu 3 sekundes, līdz LED gaismas josla ātri mirgo baltā krāsā.

Vadības elementi

TWS

▶/▶|| L/R×1

▶▶ R×2

◀◀ L×2

☎ L/R×1

☎ L/R 2s

🔊 ANC — Transparency L/R 2s

MONO

▶/▶|| ×1

▶▶ 2s


☎ ×1

☎ 2s

|   |                                                          | TWS režīms                            | Monorežīms                      |
|---|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| 🎵 | Atskaņot / Pauzēt                                        | Nospiediet vienu reizi (L/R)          | Nospiediet vienu reizi          |
|   | Iepriekšējā dziesma                                      | Nospiediet divreiz (L)                | /                               |
|   | Nākamā dziesma                                           | Nospiediet divreiz (R)                | Nospiediet un turiet 2 sekundes |
| ☎ | Atbildēt uz zvanu                                        | Nospiediet vienu reizi (L/R)          | Nospiediet vienu reizi          |
|   | Nolieciet klausuli                                       | Nospiediet un turiet 2 sekundes (L/R) | Nospiediet un turiet 2 sekundes |
|   | Noraidīt zvanu                                           | Nospiediet un turiet 2 sekundes (L/R) | Nospiediet un turiet 2 sekundes |
| 🔊 | Pārslēgt apkārtējās skaņas režīmus (ANC / Caurspīdīgums) | Nospiediet un turiet 2 sekundes (L/R) | /                               |

\* Jūs varat arī pielāgot vadības ierīces soundcore lietotnē.

## APKĀRTĒJĀS SKAŅAS

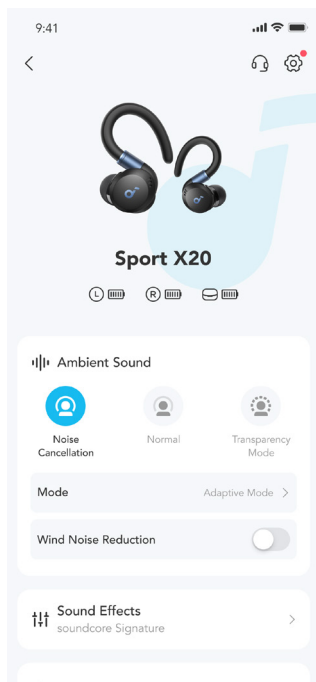

Varat izvēlēties trokšņu slāpēšanas, normālo vai caurspīdīguma režīmu lietotnē soundcore.

- **Adaptīvā ANC:** Optimizējiet trokšņu slāpēšanu, pielāgojoties apkārtējai videi.
- **Caurspīdība:** Esi informēts par apkārtni, klausoties mūziku.


## IESLĒGŠANA VAI IZSLĒGŠANA

### Ar uzlādes maciņu


Kad austiņas pirmo reizi tiek veiksmīgi pievienotas, tās automātiski pieslēgsies jūsu ierīcei katru reizi, kad atvērsiet uzlādes vāciņu, ja vien neesat dzēsis savienojumu vēsturi no savas ierīces.

Lai izslēgtu, ievietojiet abus ausu ieliktņus uzlādes futrālī un aizveriet to.

1

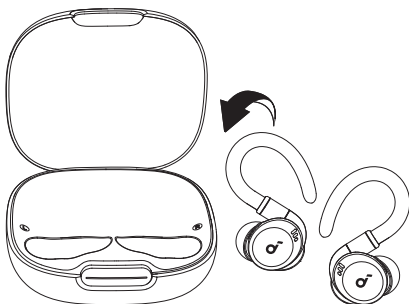


2

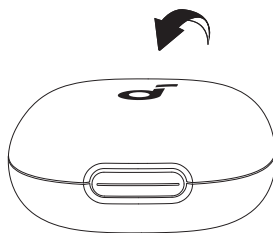


- \* Kad austiņas tiek ievietotas uzlādes korpusā, pārliecinieties, ka rūpīgi saskaņojat uzlādes kontaktus starp austiņām un uzlādes korpusu. Ja kāds no austiņu ieliktņiem tiek veiksmīgi ievietots korpusā, LED gaismas josla iedegsies baltā krāsā un pēc tam nodzīsīs.

Bez uzlādes futrāļa

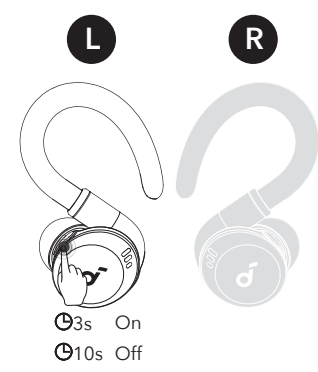

Lai ieslēgtu vienu austiņu, nospiediet un turiet attiecīgās austiņas vairāku funkciju pogu 3 sekundes.  
Lai izslēgtu vienu austiņu, nospiediet un 10 sekundes turiet attiecīgās austiņas daudzfunkcionālo pogu.


ATIESTATI

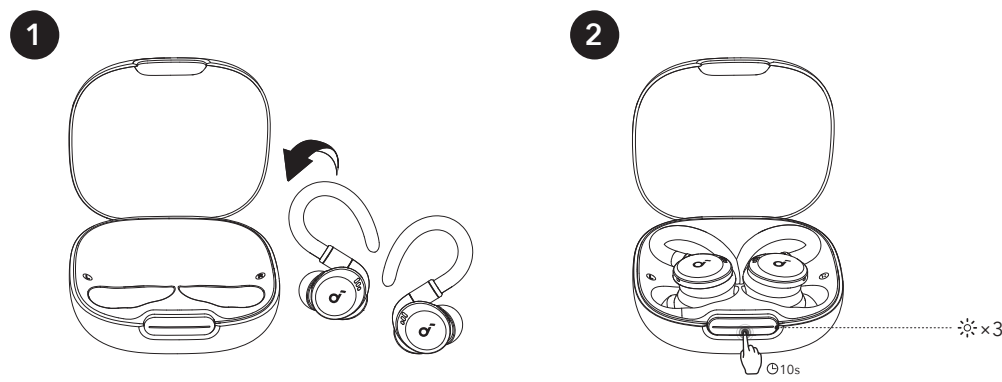

Jums var būt nepieciešams atiestatīt austiņas, ja rodas jebkādas savienojuma problēmas vai darbības traucējumi.


Novietojiet austiņas uzlādes futrālī un atstājiet futrāli atvērtu. Nospiediet un turiet lādēšanas futrāļa pogu 10 sekundes, līdz LED gaismas josla trīs reizes ātri mirgo balta.

LED GAISMAS CĒĻVEDIS

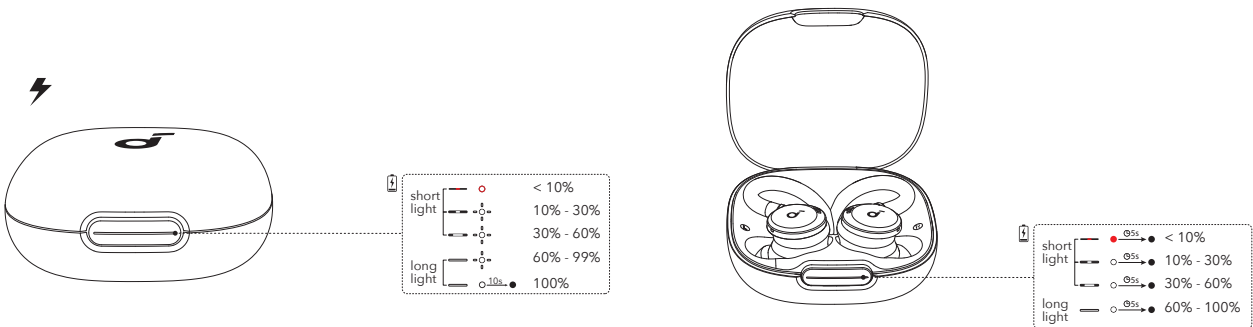

|     |                             |   |                    |
|-----|-----------------------------|---|--------------------|
| ☀   | Ātri mirgojoša balta gaisma | 🔴 | Lēni mirgo sarkans |
| ◌◌◌ | Lēni mirgo balts            | ● | Vienmērīgs sarkans |
| ○   | Pastāvīgi balts             | ● | Gaisma izslēgta    |

# PROGRAMMATŪRAS ATJAUNINĀŠANA

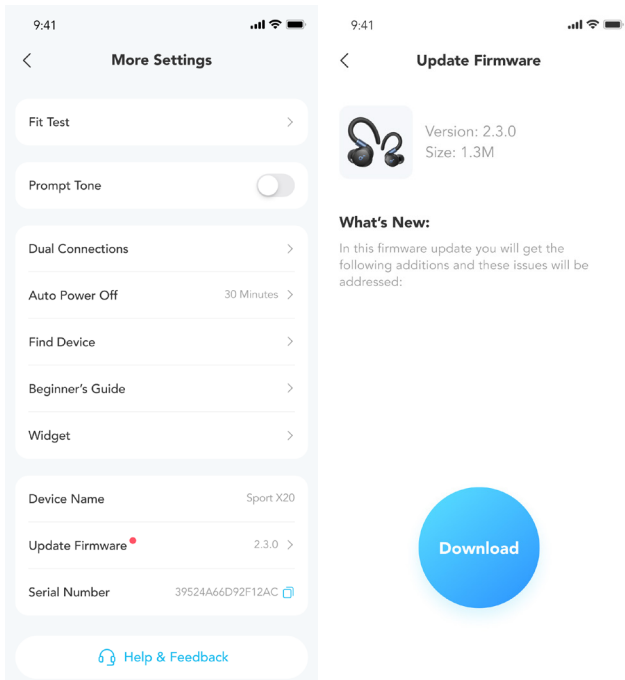

Kad pievienosiet austiņas lietotnei, jūs tiksiet informēts, tiklīdz tiks konstatēta jauna programmaparatūras versija.Pārliedzinieties, ka austiņas ir ievietotas uzlādes futrālī un futrālis paliek atvērts, līdz programmaparatūras atjauninājums ir pabeigts.Atjaunināšanas laikā pārliedzinieties, ka austiņas tiek uzlādētas, un izvairieties no to lietošanas.

## Specifikācijas

Specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.

|                                            |                                                                                                |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ievade                                     | 5V $\equiv$ 0.45A                                                                              |
| Izvade                                     | 5V $\equiv$ 0.3A(0.15A per port)                                                               |
| Akumulatora ietilpība                      | 580mAh / 2,158Wh                                                                               |
| Atskaņošanas laiks (ar izslēgtu ANC)       | 12 stundas / 48 stundas                                                                        |
| Atskaņošanas laiks (ieslēgts ANC režīms)   | 7 stundas/28 stundas                                                                           |
| Uzlādes laiks                              | Pilnīgs austiņu uzlādes laiks: 1,5 stundas<br>Pilnas uzlādes laiks uzlādes kārbīņai: 3 stundas |
| Vadītāja ierīce                            | 11 mm dinamiskais skaļrunis                                                                    |
| Frekvences reakcija                        | 20–20KHz                                                                                       |
| Pretestība                                 | 16Ω                                                                                            |
| Ūdensnecaurlaidības novērtējums (austiņas) | IP68                                                                                           |
| Bluetooth versija                          | Bluetooth 5.3                                                                                  |
| Bluetooth diapazons                        | 10 m                                                                                           |

## Klientu apkalpošana



service@soundcore.com

support.mea@soundcore.com (Tikai Tuvajiem Austrumiem un Āfrikai)

support@anker.com (日本)

+1 (800) 988 7973 (ASV/Kanāda)

+44 (0) 1604 936200 (UK)

+49 (0) 69 9579 7960 (DE)

03 4455 7823 (日本)

+86 400 0550 036 (中国)

+82 02-1661-9246 (한국)

+971 529750842 (Tuvie Austrumi un Āfrika)

+971 8000320817 (AAE)

+966 8008500030 (KSA)

+965 22069086 (Kuveita)

+20 8000000826 (Ēģipte)

+61 3 8331 4800 (Austrālija)

+90 (850) 460 14 14 (Turcija)

+8 (800) 511-86-23 (Krievija)

+91 18003138831 (Indija)

