

ЗАСТОСУНОК



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Завантажте застосунок soundcore, щоб випробувати адаптивне шумозаглушення, звук HearID, налаштування еквайзера, оновлення прошивки та багато інших захоплюючих функцій. Якщо ваші навушники не зможуть підключитися до застосунка soundcore, то спробуйте перевстановити застосунок або оновити його до останньої версії, доступної у магазині застосунків вашого мобільного телефону.


Щоб завантажити, натисніть на це посилання: <http://dl-soundcore.soundcore.com/qcdl?flow=soundcore>

ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС

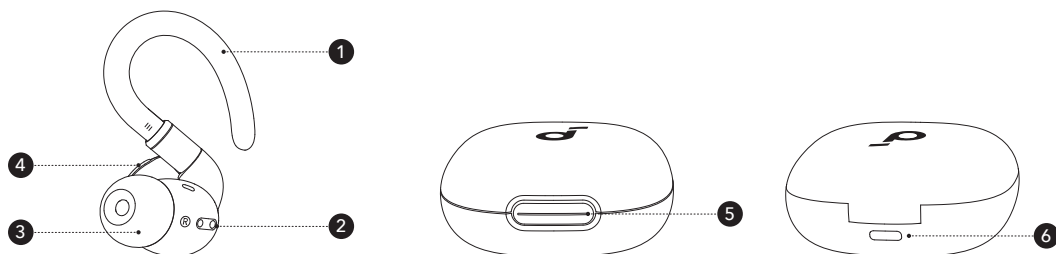

1. Регульований та поворотний вушний гачок
2. Роз'єми зарядки
3. Амбушюр
4. Багатофункціональна кнопка
5. Кнопка зарядного футляра
6. Порт зарядки USB-C

СПОЛУЧЕННЯ

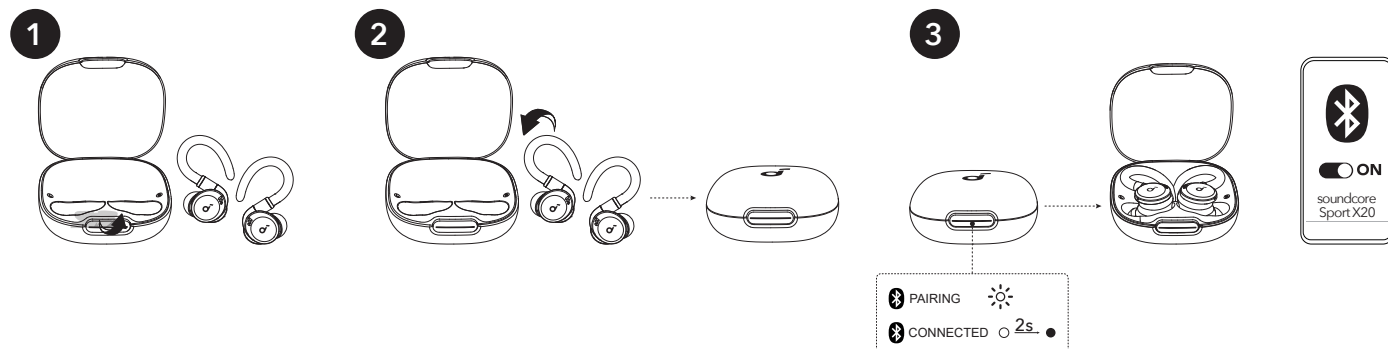


Після зняття ізоляційних наклейок з навушників поверніть їх у зарядний футляр, **потім активуйте сполучення Bluetooth, закривши та знову відкривши кришку футляра**. Згодом навушники автоматично увімкнуться та перейдуть у режим сполучення Bluetooth. Оберіть «**soundcore Sport X20**» у списку Bluetooth на вашому пристрої під час першого підключення.

• Під час сполучення світлодіодна стрічка почне блимати білим кольором. Після успішного сполучення світлодіодна стрічка буде світити протягом 2 секунд, а потім згасне.


* Якщо витягти навушники із зарядного футляра, то вони автоматично вимкнуться через 30 хвилин, якщо вони не підключені ні. Тривалість можна встановити у застосунку soundcore.

НОШЕННЯ

1

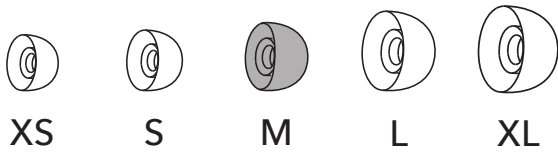

2

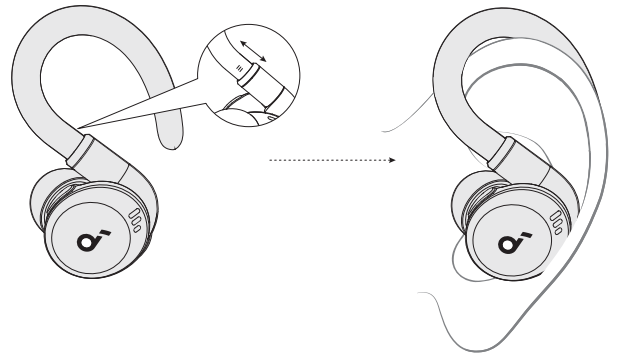


1. Оберіть амбушюри, які найкраще підходять до ваших вух, і пройдіть тест на прилягання у застосунку soundcore, щоб забезпечити найкращу продуктивність активного шумозаглушення.
2. Підніміть і загнути вушні гачки за ваші вуха для надійного та зручного прилягання.
3. Вставте навушники у внутрішній канал ваших вух і обережно повертайте, поки не знайдете найбільш комфортне і надійне положення.

Поради: для більш комфортного ношення тримайте ніжки регульованих і поворотних вушних гачків та розтягніть їх до підходящої довжини.


* У навушниках можуть накопичуватися пил, вушна сірка або інше сміття. Для підтримання оптимальної якості звуку регулярно очищуйте навушники за допомогою вушної палички, злегка змоченої у спирті, щоб акуратно протерти металевий сітчастий фільтр під гумовими амбушюрами.

ЗАРЯДЖЕННЯ

1

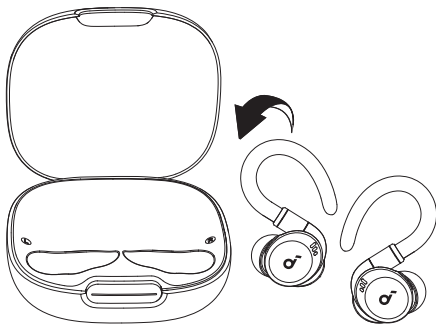


2

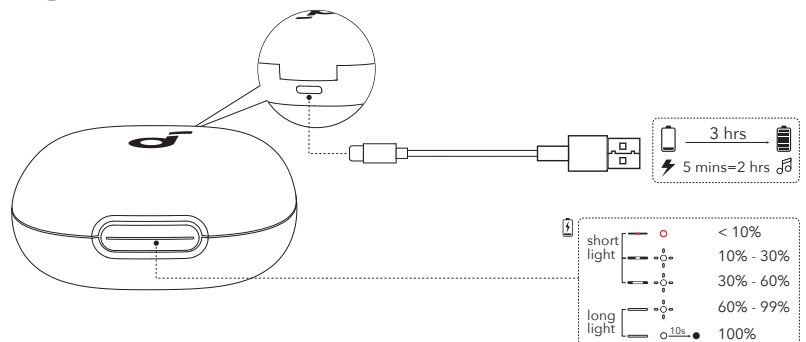

1. Помістіть навушники у зарядний футляр і закрийте його.
 - Перед зарядженням повністю висушіть навушники та порт зарядки USB-C.
2. Підключіть заряджувальний футляр до джерела живлення за допомогою наданого заряджувального кабелю USB-C.

СПОЛУЧЕННЯ ІЗ ІНШИМ ПРИСТРОЄМ

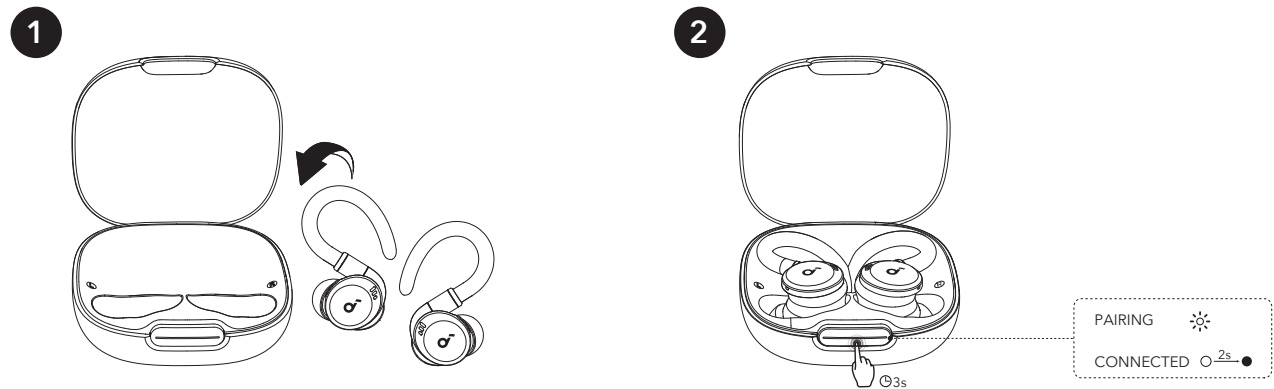

Щоб сполучитися з іншим пристроєм, помістіть навушники у зарядний футляр і залиште його відкритим. Натисніть і утримуйте кнопку зарядного футляра протягом 3 секунд, доки світлодіодна стрічка не проблімає швидко білим кольором.

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

TWS

▶/▶||
L/R×1

▶▶
R×2

◀◀
L×2

📞
L/R×1

📞
L/R 2s

ANC — Transparency
L/R 2s

MONO

▶/▶||
×1

▶▶
2s


📞
×1

📞
2s

		Режим TWS	Монофонічний режим
	Відтворення / пауза	Натисніть один раз (L/R)	Натисніть один раз
	Попередній трек	Натисніть двічі (L)	/
	Наступний трек	Натисніть тричі (R)	Натисніть та утримуйте протягом 2 секунд
	Відповісти на дзвінок	Натисніть один раз (L/R)	Натисніть один раз
	Повісити трубку	Натисніть та утримуйте протягом 2 секунд (L/R).	Натисніть та утримуйте протягом 2 секунд
	Відхилити дзвінок	Натисніть та утримуйте протягом 2 секунд (L/R).	Натисніть та утримуйте протягом 2 секунд
	Перемикайте режими навколишнього звуку (активне шумозаглушення/ режим проникності зовнішніх звуків)	Натисніть та утримуйте протягом 2 секунд (L/R).	/

* Ви також можете налаштувати органи управління у застосунку soundcore.

ОТОЧУЮЧИЙ ЗВУК

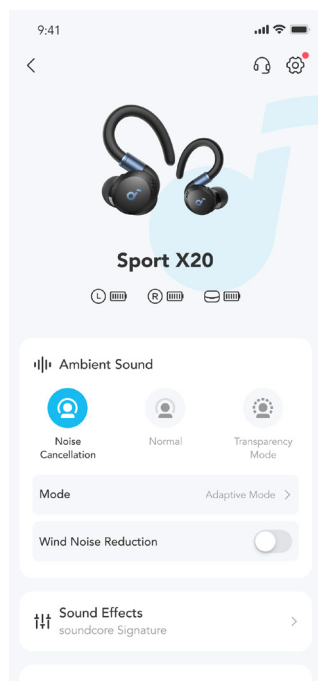

Ви можете обрати режим шумозаглушення, звичайний режим або режимі проникності зовнішніх звуків у застосунку soundcore.



- **Активне шумозаглушення:** оптимізуйте шумозаглушення, адаптуючись до навколишнього середовища.
- **Режим проникності зовнішніх звуків:** залишайтеся уважним до навколишнього середовища, слухаючи музику.

Увімкнення/вимкнення

Із зарядним футляром


Після успішного підключення під час першого використання навушники автоматично підключатимуться до вашого пристрою щоразу, коли ви відкриватимете зарядний футляр, якщо ви не видалили історію сполучень з вашого пристрою.

Щоб вимкнути, поверніть обидва навушники у заряджувальний футляр та закрийте його.

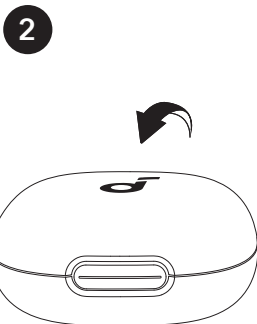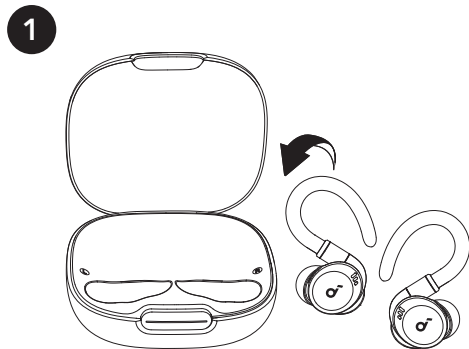

- * Під час повернення навушників до зарядного футляра переконайтеся, що ви ретельно вирівняли роз'єми зарядки навушників і зарядного футляра. Якщо навушник був успішно повернений до футляру, то світлодіодна стрічка загориться білим кольором і потім вимкнеться.


Без зарядного футляра

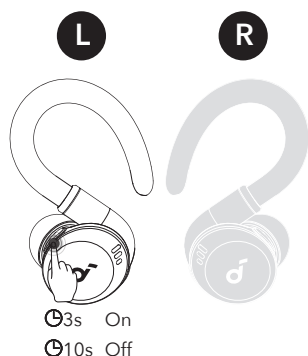

Щоб увімкнути один навушник, натисніть і утримуйте багатофункціональну кнопку відповідного навушника протягом 3 секунд.

Щоб вимкнути один навушник, натисніть і утримуйте багатофункціональну кнопку відповідного навушника протягом 10 секунд.


СКИДАННЯ НАЛАШТУВАНЬ

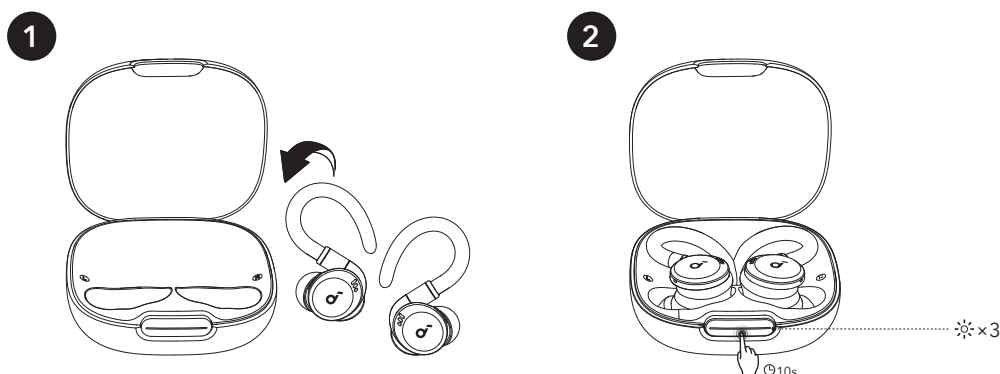

У разі виникнення проблем із підключенням або функціями може знадобитися скидання налаштувань навушників.


Помістіть навушники у зарядний футляр і залиште його відкритим. Натисніть і утримуйте кнопку зарядного футляра протягом 10 секунд, доки світлодіодна стрічка не проблімає швидко тричі білим кольором,

ІНСТРУКЦІЯ ДО ІНДИКАЦІЇ

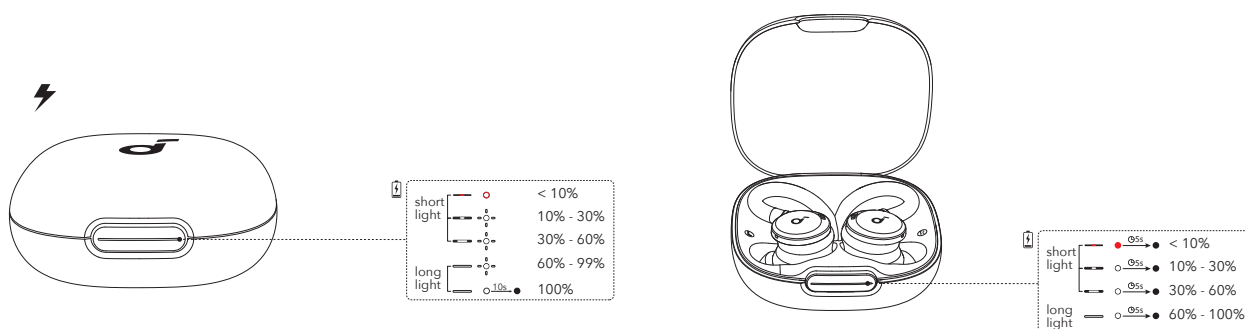

	Швидко блимає білим		Повільно блимає червоним
	Повільно блимає білим		Постійно світить червоним кольором
	Постійно світить білим кольором		Вимкнуті світло

Оновлення прошивки

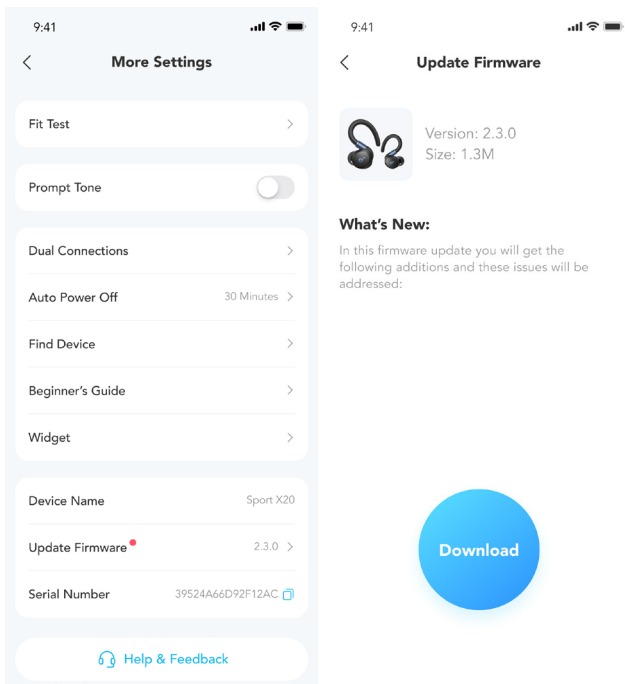

Ви будете повідомлені, коли буде виявлено нову версію прошивки при підключенні навушників до застосунку. Переконайтеся, що навушники поміщені у зарядний футляр, і він залишається відкритим до завершення оновлення прошивки. Під час оновлення переконайтеся, що навушники заряджаються і не виконуйте з ними жодних дій.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього повідомлення.

Вхідний струм	5 В $\equiv$ 0,45А
Вихідний струм	5 В $\equiv$ 0,3 А (0,15 А на порт)
Ємність акумулятора	580 мА·год./2,158 Вт·год.
Час відтворення (при вимкненому активному шумозаглушенні)	12 годин / 48 годин
Час відтворення (при увімкненому активному шумозаглушенні)	7 годин / 28 годин
Час заряджання	Час повного заряджання навушників: 1,5 години Час повного заряджання зарядного футляра: 3 години
Динамік	11-мм динамічний динамік
Частотна характеристика	20 ~ 20 кГц
Імпеданс	16Ω
Рейтинг захисту від води (наушники).	IP68
Версія Bluetooth	Bluetooth 5.3
Радіус дії Bluetooth	10 м

Обслуговування клієнтів



service@soundcore.com

support.mea@soundcore.com (тільки для країн Близького Сходу та Африки)

support@anker.com (Японія)

+1 (800) 988 7973 (США/Канада)

+44 (0) 1604 936200 (Велика Британія)

+49 (0) 69 9579 7960 (Німеччина)

03 4455 7823 (日本)

+86 400 0550 036 (中国)

+82 02-1661-9246 (한국)



+971 529750842 (Країни Близького Сходу та Африки)

+971 8000320817 (ОАЕ)

+966 8008500030 (Королівство Саудівська Аравія)

+965 22069086 (Кувейт)

+20 8000000826 (Єгипет)

+61 3 8331 4800 (Австралія)

+90 (850) 460 14 14 (Туреччина)

+8 (800) 511-86-23 (Росія)

+91 18003138831 (Індія)