

Aplikacija



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.




Preuzmite aplikaciju soundcore kako biste iskusili prilagodljivo poništavanje buke, HearID zvuk, prilagođeni EQ, ažuriranje firmvera i mnoge druge uzbudljive značajke.

Ako se vaši slušni uređaji ne mogu povezati s aplikacijom soundcore, ponovno instalirajte aplikaciju ili je ažurirajte na najnoviju verziju u trgovini aplikacija na vašem mobitelu.


Kliknite na ovu poveznicu za preuzimanje: <http://dl-soundcore.soundcore.com/qcdl?flow=soundcore>

PREGLED

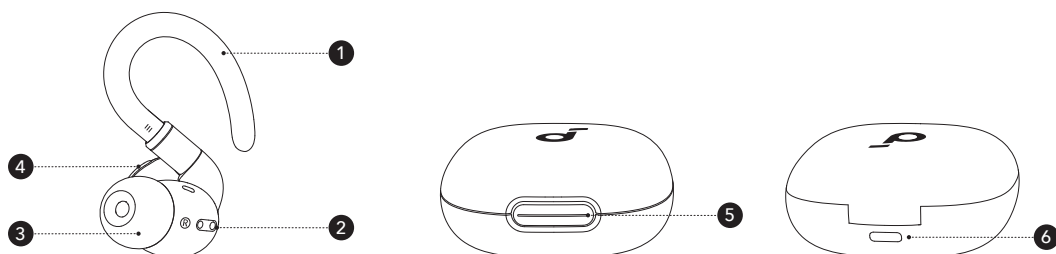

1. Podesiva i rotirajuća uška
2. Kontakti punjenja
3. Eartip
4. Višenamjenski tipka
5. Gumb kućišta za punjenje
6. USB-C priključak za punjenje

Uparivanje

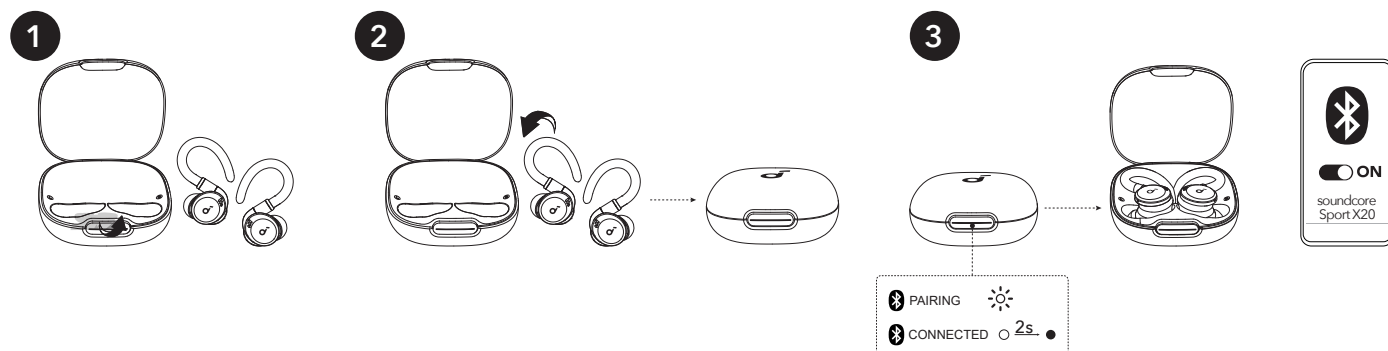


Nakon uklanjanja izolacijskih naljepnica s slušalica, vratite slušalice u kućište za punjenje, **zatim aktivirajte Bluetooth uparivanje zatvaranjem i ponovnim otvaranjem poklopca kućišta**. Nakon toga, slušalice će se automatski uključiti i ući u način uparivanja putem Bluetootha. Odaberite "**soundcore Sport X20**" s popisa Bluetooth uređaja kada se prvi put povezujete.

- Prilikom uparivanja, LED traka će početi treperiti bijelo. Nakon što je uparivanje uspješno, LED svjetlosna traka ostat će upaljena 2 sekunde, a zatim će se ugasiti.


* Kad se izvade, slušalice će se automatski isključiti nakon 30 minuta ako nisu povezane. Trajanje se može postaviti u aplikaciji soundcore.

Nošenje

1

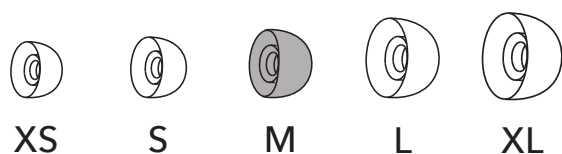

2

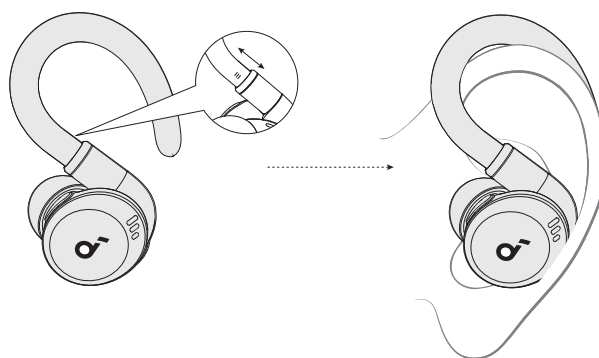


1. Odaberite vrhove za uši koji najbolje odgovaraju vašim ušima i izvedite test pristajanja u aplikaciji soundcore kako biste osigurali najbolju ANC izvedbu.
2. Podignite i savijte kukice oko svojih ušiju za sigurno i udobno pristajanje.
3. Umetnite slušalice u unutarnji kanal svojih ušiju i lagano ih zakrenite dok ne pronađete najudobniji i najsigurniji položaj.

Savjet: Za ugodnije iskustvo nošenja držite osovine podesivih i rotirajućih kukica za uši te ih istegnite na odgovarajuću duljinu.


- * Prašina, ušni vosak ili drugi ostaci mogu se nakupljati u slušalicama. Da biste održali optimalnu kvalitetu zvuka, redovito čistite slušalice pomoću pamučnog štapića lagano navlaženog alkoholom za čišćenje, nježno brišući metalnu mrežicu ispod gumenih vrhova slušalica.

PUNJENJE

1

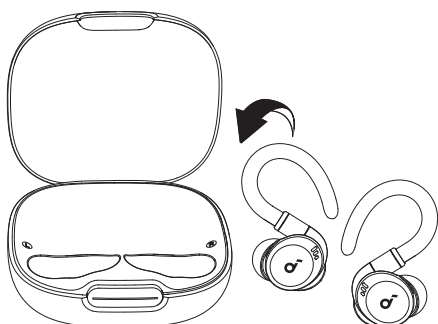


2

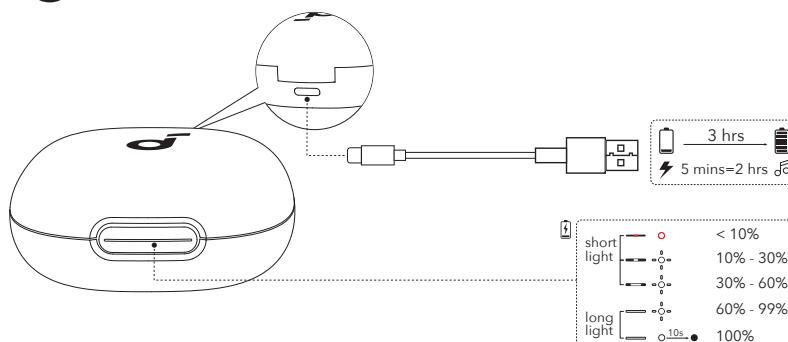


1. Stavite slušalice u kućište za punjenje i zatvorite ga.
 - Potpuno osušite slušalice i USB-C priključak za punjenje prije punjenja.
2. Spojite kutiju za punjenje na napajanje pomoću priloženog USB-C kabela za punjenje.

Uparivanje s drugim uređajem

1

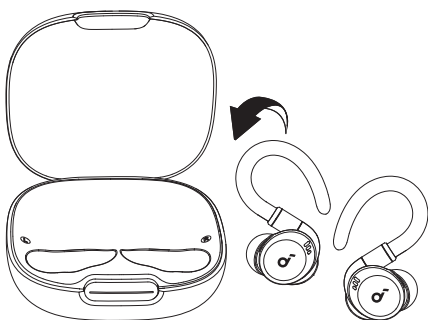

2

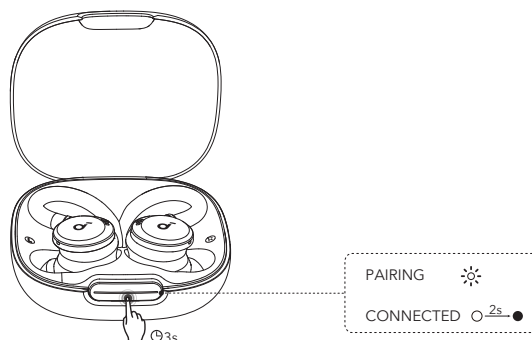

Za uparivanje s drugim uređajem, stavite slušalice u kućište za punjenje i ostavite kućište otvoreno. Pritisnite i držite tipku na kućištu za punjenje 3 sekunde dok traka LED svjetla ne počne brzo treperiti bijelom bojom.

KONTROLE



TWS



▶/▶||

L/R×1



R×2



L×2





L/R×1



L/R 2s



ANC — Transparency

L/R 2s

MONO



▶/▶||

×1



2s





×1




2s

		TWS način	Mono način
	Reproduciraj / Pauziraj	Pritisnite jednom (L/R)	Pritisnite jednom
	Prethodna pjesma	Pritisnite dvaput (L)	/
	Sljedeća pjesma	Pritisnite dva puta (R)	Pritisnite i držite 2 sekunde
	Javite se na poziv	Pritisnite jednom (L/R)	Pritisnite jednom
	Prekini.	Pritisnite i držite 2 sekunde (L/R)	Pritisnite i držite 2 sekunde
	Odbij poziv	Pritisnite i držite 2 sekunde (L/R)	Pritisnite i držite 2 sekunde
	Prebacite načine rada okolnog zvuka (ANC / Transparentnost)	Pritisnite i držite 2 sekunde (L/R)	/

* Kontrole možete prilagoditi i u aplikaciji soundcore.

AMBIENT SOUND - AMBIJENTALNI ZVUK

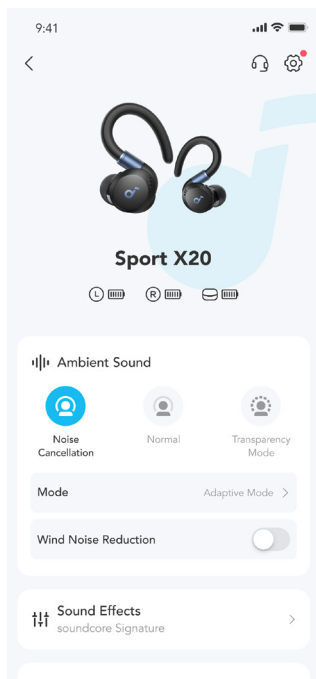

U aplikaciji soundcore možete odabrati način uklanjanja buke, normalni ili transparentni način.

- **Adaptivni ANC:** Optimizirajte poništavanje buke prilagođavanjem okolnom okruženju.
- **Transparentnost:** Budite svjesni svoje okoline dok slušate glazbu.


UKLJUČIVANJE I ISKLJUČIVANJE

S kućištem za punjenje


Nakon što se prvi put uspješno povežu, slušalice će se automatski ponovno povezivati s vašim uređajem svaki put kad otvorite kutiju za punjenje, pod uvjetom da niste obrisali povijest uparivanja s vašeg uređaja.

Za isključivanje vratite obje slušalice u kutiju za punjenje i zatvorite je.

1

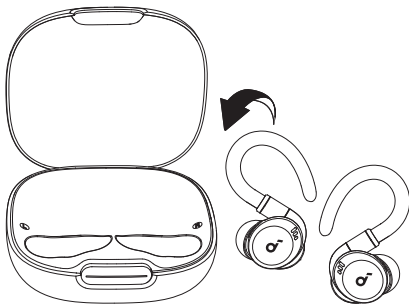


2

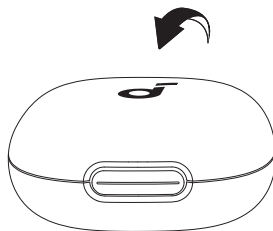


- * Kada vraćate slušalice u kućište za punjenje, pazite da pažljivo poravnate kontakte za punjenje između slušalica i kućišta za punjenje. Ako se bilo koja slušalica uspješno vrati u kućište, LED svjetlosna traka će zasvijetliti bijelo, a zatim će se ugasiti.

Bez kućišta za punjenje

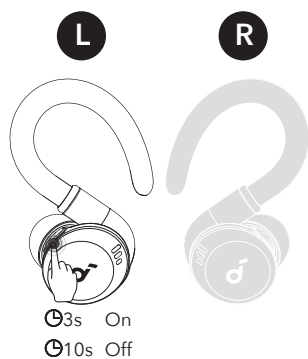



Za uključivanje jedne slušalice, pritisnite i držite višenamjensku tipku odgovarajuće slušalice 3 sekunde.
Za isključivanje jedne slušalice, pritisnite i držite višenamjensku tipku odgovarajuće slušalice 10 sekundi.

RESET

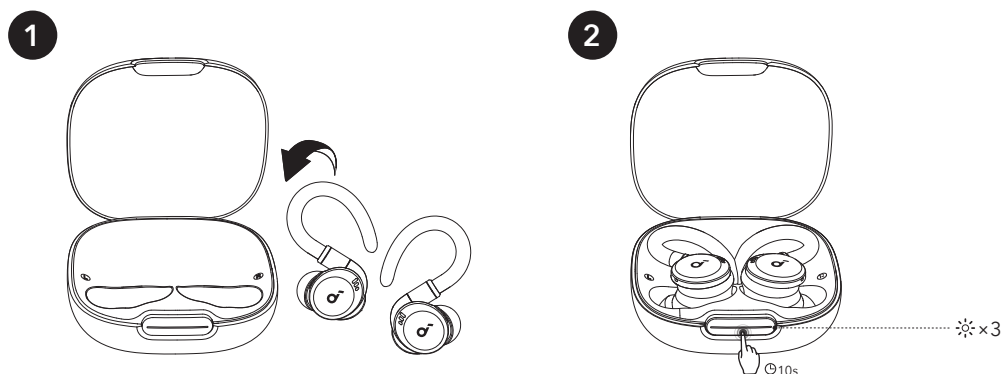


Možda ćete morati resetirati slušalice ako naiđete na bilo kakve probleme s povezivanjem ili funkcijama. Postavite slušalice u kutiju za punjenje i ostavite kutiju otvorenom. Pritisnite i držite tipku na kutiji za punjenje 10 sekundi dok LED traka ne zatreperi bijelo tri puta brzo.

VODIČ ZA LED SVJETLO

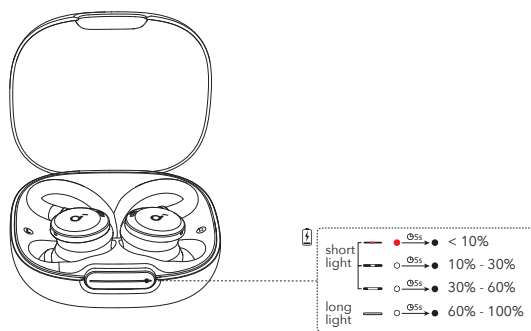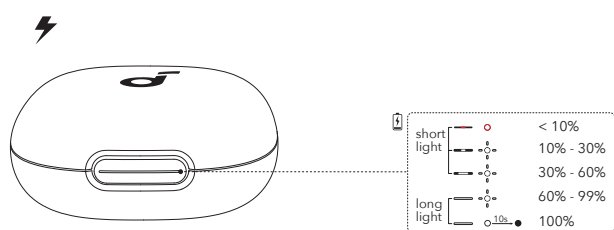

	Brzo bijelo treperenje		Bljeska crveno polako
	Polako treperi bijelo		Stalno crveno
	Stalno bijelo		Svjetlo isključeno

AŽURIRANJE FIRMVERA

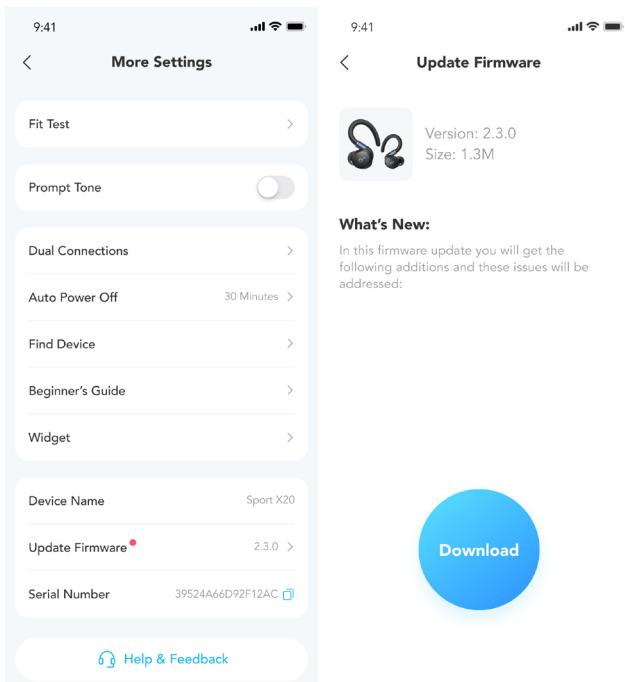

Bit ćete obaviješteni čim se otkrije nova verzija firmwarea kada povezujete slušalice s aplikacijom. Osigurajte da su slušalice smještene u kućište za punjenje i da kućište ostane otvoreno dok se ažuriranje firmwarea ne završi. Tijekom ažuriranja osigurajte da se slušalice pune i izbjegavajte bilo kakvu upotrebu.

SPECIFIKACIJE

Specifikacije se mogu promijeniti bez najave.

Ulaz	5V $\equiv$ 0,45A
Izlaz	5V $\equiv$ 0,3A (0,15A po priključku)
Kapacitet baterije	580mAh / 2.158Wh
Vrijeme reprodukcije (s isključenim ANC-om)	12 sati / 48 sati
Vrijeme reprodukcije (s uključenim ANC-om)	7 sati/ 28 sati
Vrijeme punjenja	Vrijeme potpunog punjenja za slušalice: 1,5 sati Vrijeme punjenja kućišta za punjenje: 3 sata
Pogonska jedinica	11 mm dinamički driver
Frekvencijski odziv	20–20KHz
Impedancija	16Ω
Vodootpornost (slušalice)	IP68
Bluetooth verzija	Bluetooth 5.3
Bluetooth domet	10 m

Korisnička Služba



service@soundcore.com
support.mea@soundcore.com (Samo za Bliski Istok i Afriku)
support@anker.com (Japan)

+1 (800) 988 7973 (SAD/Kanada)

+44 (0) 1604 936200 (UK)

+49 (0) 69 9579 7960 (DE)

03 4455 7823 (Japan)

+86 400 0550 036 (Kina)

+82 02-1661-9246 (Južna Koreja)

+971 529750842 (Bliski Istok i Afrika)

+971 8000320817 (UAE)

+966 8008500030 (KSA)

+965 22069086 (Kuvajt)

+20 8000000826 (Egipat)

+61 3 8331 4800 (Australija)

+90 (850) 460 14 14 (Turska)

+8 (800) 511-86-23 (Rusija)

+91 18003138831 (Indija)

