



På grunn av en merkevareoppgradering vil navnet "Anker 737 Power Bank (PowerCore 24K)" bli oppdatert til "Anker Power Bank (24K, 140W)".

Skjermvisningsveiledning

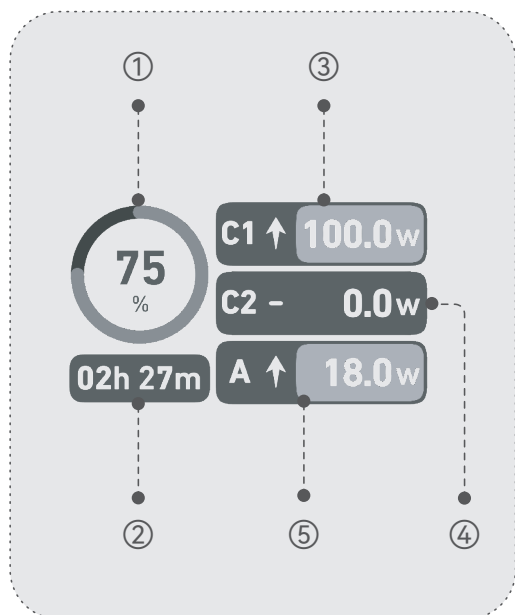


- ① Gjenværende batteriprosent
- ② Tid til full opplading / Anslått gjenværende strøm
- ③ USB-C1 Inngang / Utgang
- ④ USB-C2-utgang
- ⑤ USB-A-utgang

Trykk på av/på-knappen én gang for å slå på skjermen eller bytte mellom sider.

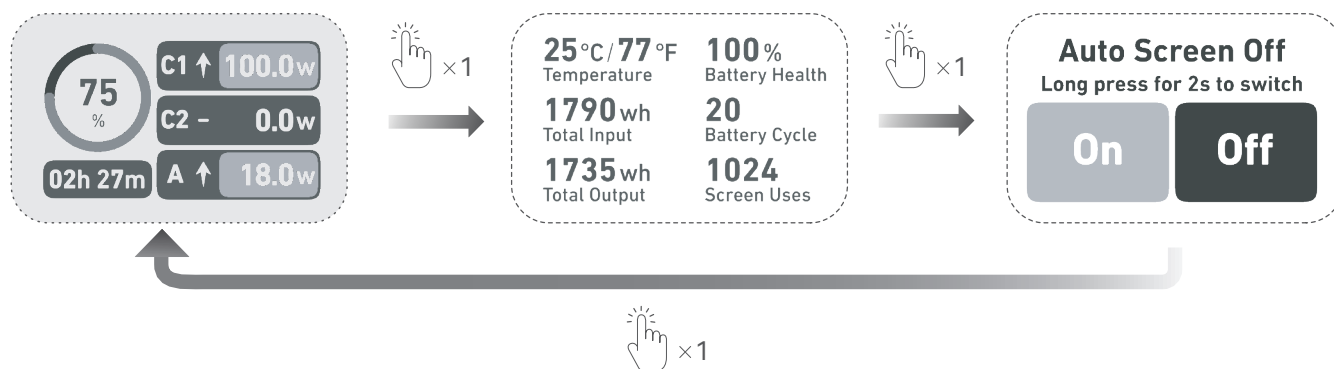

På hovedsiden eller informasjonssiden, trykk på av/på-knappen i 2 sekunder for å slå av skjermen manuelt.

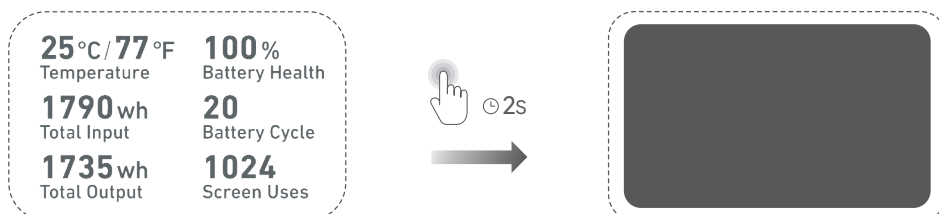


På innstillingssiden for "Auto Screen Off", trykk og hold inne av/på-knappen i 2 sekunder for å veksle mellom alternativene.




Lading av enhetene dine

Bruk USB-C- eller USB-A-portene for å lade telefoner, nettbrett eller bærbare datamaskiner.

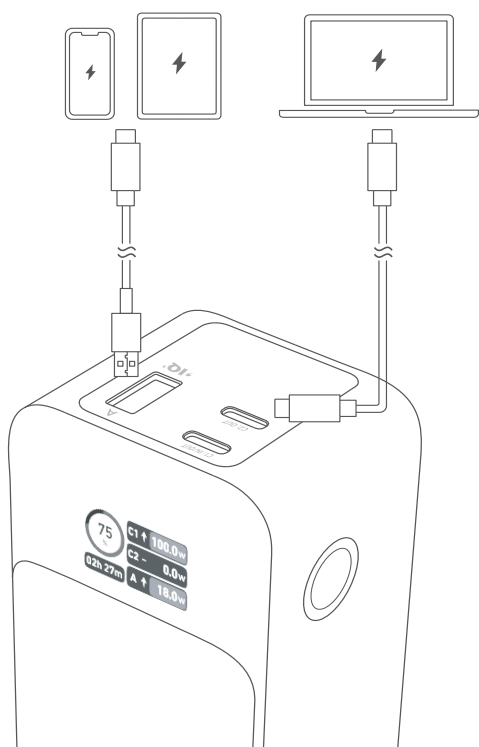


Maksimal strømfordeling


Enkeltportlading

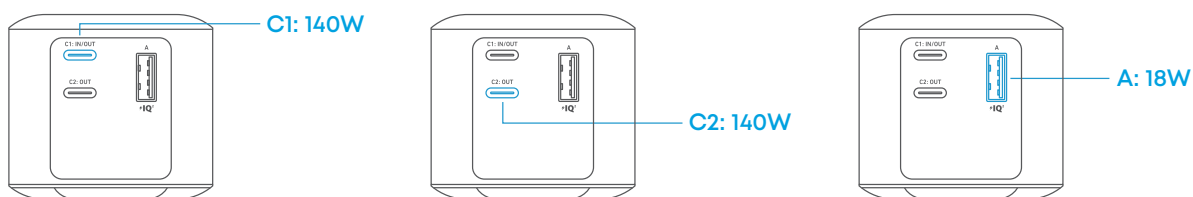

To-portlading

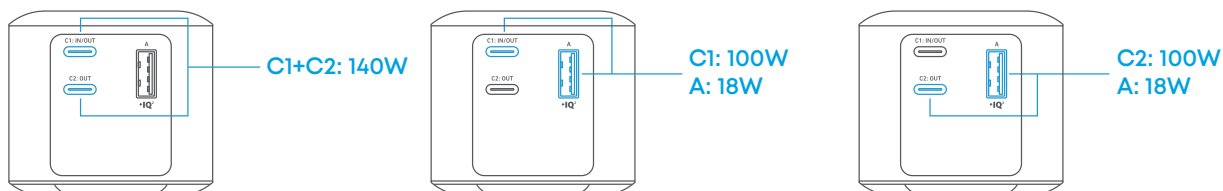


Tre-portlading

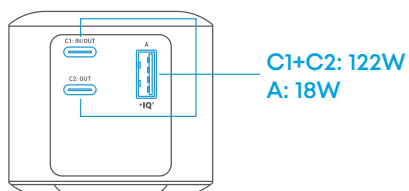

Lade opp powerbanken


For å lade opp powerbanken, bruk USB-C1-porten. Strømbanken kan ikke lades opp via USB-C2-porten eller USB-A-porten.

Vi anbefaler å bruke en lader med minst 100W effekt. Med en kompatibel lader kan powerbanken lades fullt opp på omtrent 1 time.

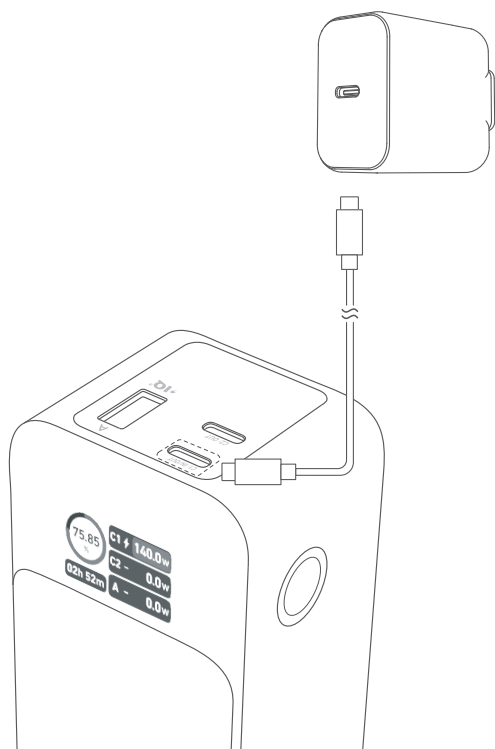

Samtidig lading og opplading


Du kan lade opp powerbanken via USB-C1-porten samtidig som du lader andre enheter via USB-C2-porten eller USB-A-porten.

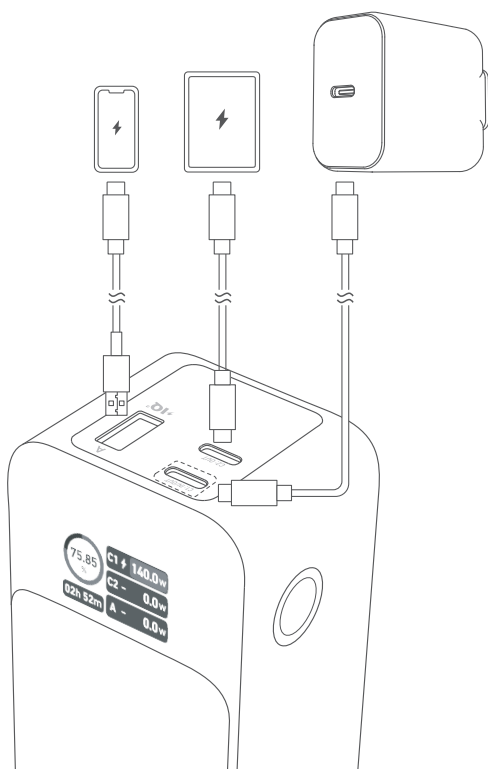


Vedlikeholdslade modus (lavstrøm lademodus)

Når du lader lavenergienheter som ørepropper eller håndholdte vifter via USB-A-porten, aktiver vedlikeholdslade modus. Denne funksjonen, som er tilgjengelig på visse Anker powerbanker, gir en jevn, lav strøm for å forhindre at powerbanken slår seg av.


1. Trykk på av/på-knappen to ganger for å aktivere vedlikeholdslade modus.

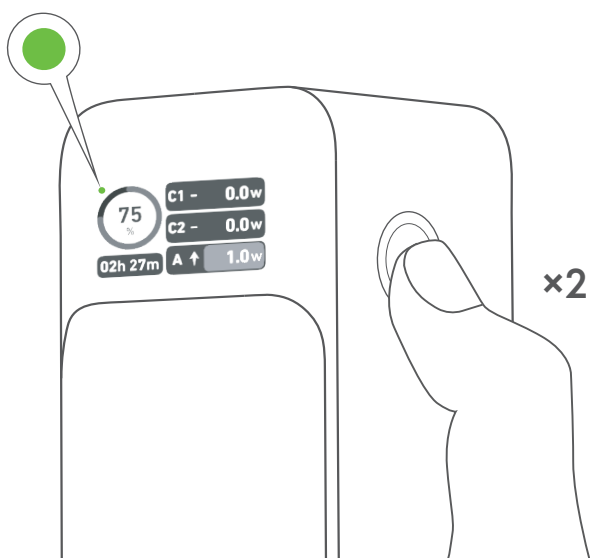

2. Lad øreproppene dine eller andre enheter med lavt strømforbruk via USB-A-porten.

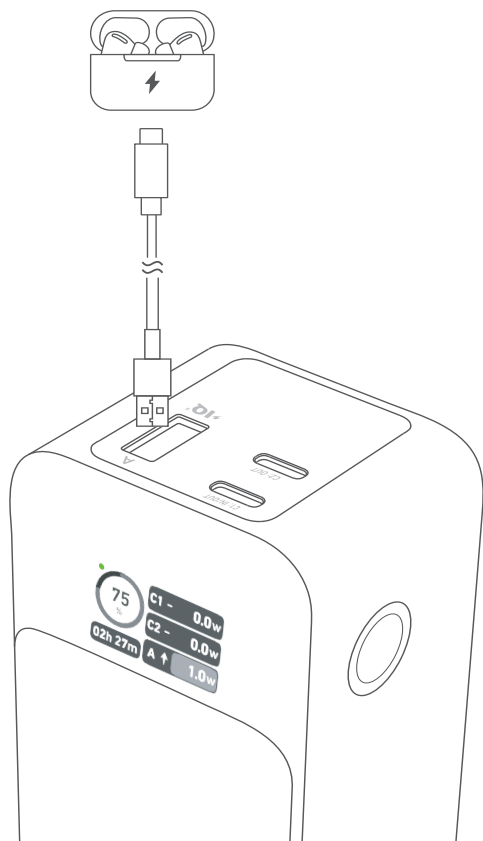

3. Trykk på av/på-knappen to ganger for å deaktivere vedlikeholdslade modus.

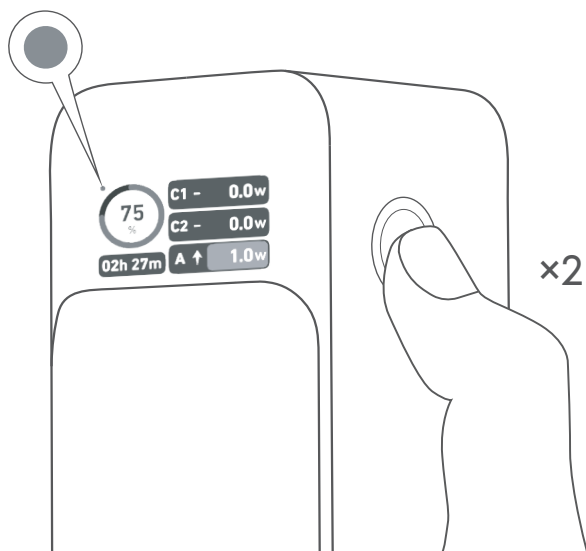

Feilsøking

Hvorfor lader ikke powerbanken enheten min?

- Sjekk om powerbanken har nok strøm igjen.
- Prøv en annen USB-port eller ladekabel.
- Prøv en annen enhet for å se om den kan lades.

Hvis ingen av disse metodene fungerer, vennligst kontakt kundestøtte for ytterligere hjelp.

Hvorfor lader ikke powerbanken?

Hvis powerbanken ikke lades opp, prøv å bruke en annen lader, kabel eller stikkontakt. Sjekk også USB-portene for tegn på fuktighet, rusk eller synlige skader.

Hvorfor lyser ikke skjermen opp når jeg trykker på knappen?

Skjermen kan hende ikke slår seg på hvis powerbanken er helt utladet. Koble strømbanken til en lader og la den lade i minst 10 minutter før du prøver igjen.

Hvorfor går ladingen saktere enn forventet?

Kontroller utgangseffekten til laderen du bruker for å lade opp powerbanken. Vi anbefaler å bruke en lader med en utgangseffekt på minst 100W. Med en kompatibel lader kan powerbanken lades helt opp på omtrent 1 time. For best opplevelse, bruk en lader som støtter 140W utgangseffekt.

Hvorfor lader powerbanken færre ganger enn forventet?

Noe energitap (vanligvis 30–45 %) er normalt under strømkonvertering på grunn av batterienes natur og interne kretser. Etter konvertering vil en fulladet 24 000 mAh powerbank levere omtrent 13 200 mAh til 16 500 mAh til enhetene dine.

Er det normalt at produktet føles varmt eller hett?

Ja. Det er normalt at powerbanker blir varme under lading av enheter, spesielt ved langvarig bruk som gaming eller videostrømming. Metallkapslingen bidrar til å avgi varme mer effektivt, så den kan føles varmere å ta på. For best resultat, bruk produktet i et kjøligere miljø mellom 32°F og 77°F (0°C–25°C).

Hvorfor mister powerbanken strøm når den ikke er i bruk?

Noe minimalt strømtap er normalt hvis powerbanken ikke brukes over lengre perioder. Men hvis den mister mer enn 1 % per dag, vennligst kontakt oss for teknisk support.

Spesifikasjoner

Batterikapasitet	4 000 mAh
Total kapasitet	24 000 mAh Dette produktet inneholder 6 innebygde battericeller.
USB-C1-inngang	5V $\overline{\text{---}}$ 3A / 9V $\overline{\text{---}}$ 3A / 15V $\overline{\text{---}}$ 3A / 20V $\overline{\text{---}}$ 5A / 28V $\overline{\text{---}}$ 5A (140W Maks)
USB-C1 / USB-C2 Utgang	5V $\overline{\text{---}}$ 3A / 9V $\overline{\text{---}}$ 3A / 15V $\overline{\text{---}}$ 3A / 20V $\overline{\text{---}}$ 5A / 28V $\overline{\text{---}}$ 5A (140W Maks)
USB-A Utgang	5V $\overline{\text{---}}$ 3A / 9V $\overline{\text{---}}$ 2A / 12V $\overline{\text{---}}$ 1,5A (18W Maks)
Total Utgang	140W maksimum