



*Datorită unei actualizări de marcă, denumirea „Anker 737 Power Bank (PowerCore 24K)” va fi actualizată la „Anker Power Bank (24K, 140W)”.

Ghid de afișaj pe ecran

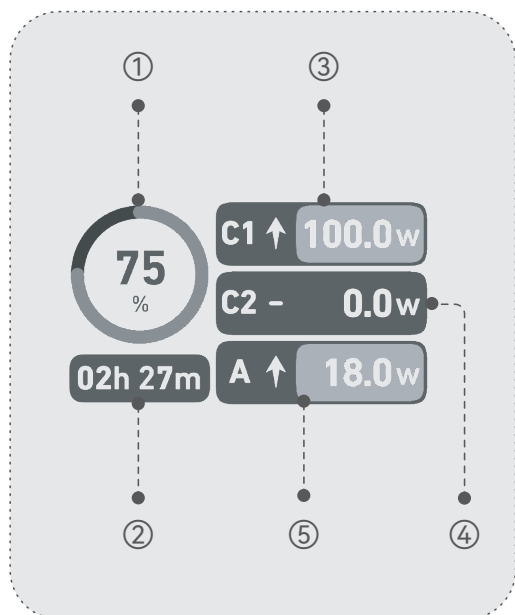


- ① Procentajul rămas al bateriei
- ② Timp până la reîncărcare completă / Putere rămasă estimată
- ③ Intrare / ieșire USB-C1
- ④ Ieșire USB-C2
- ⑤ Ieșire USB-A

Apăsați o dată butonul de pornire pentru a aprinde ecranul sau pentru a comuta între pagini.

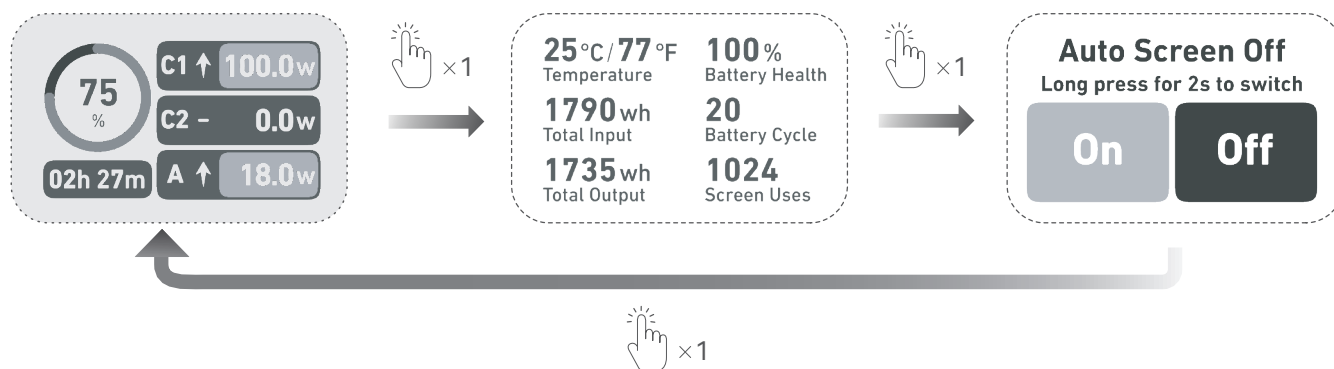

Pe pagina principală sau pe pagina de informații, apăsați butonul de pornire timp de 2 secunde pentru a opri manual ecranul.

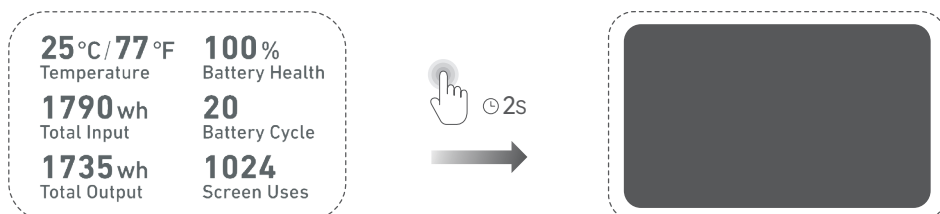


Pe pagina de setări „Auto Screen Off”, apăsați și mențineți apăsat butonul de pornire timp de 2 secunde pentru a comuta între opțiuni.




Încărcarea dispozitivelor dvs

Folosiți porturile USB-C sau USB-A pentru a încărca telefoane, tablete sau laptopuri.

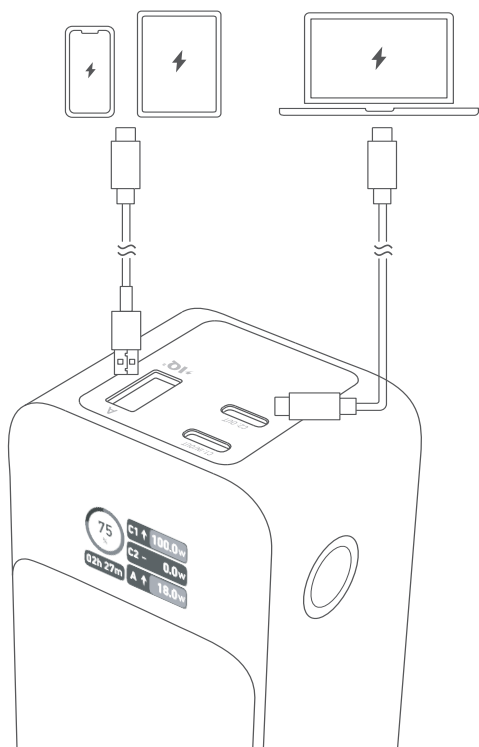


Distribuție maximă a puterii


Încărcare cu un singur port

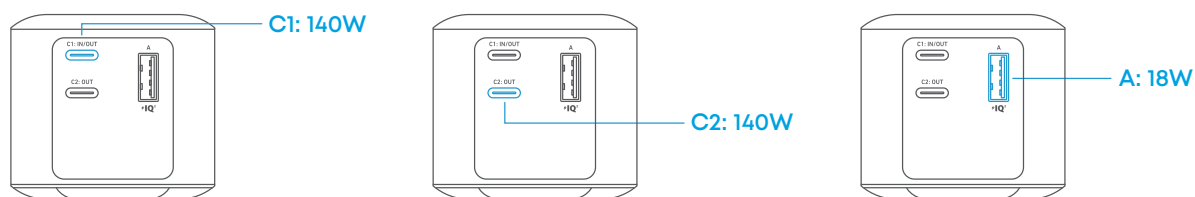

Încărcare cu două porturi

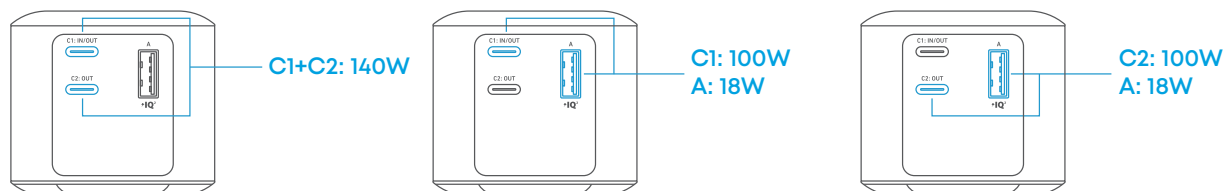


Încărcare cu trei porturi

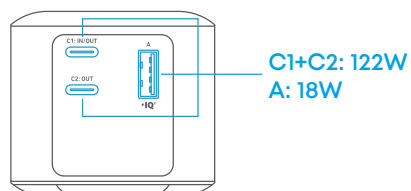

Reîncărcarea bateriei externe


Pentru a reîncărca bateria externă, utilizați portul USB-C1. Bateria externă nu poate fi reîncărcată prin portul USB-C2 sau portul USB-A.

Recomandăm utilizarea unui încărcător cu o putere de ieșire de cel puțin 100W. Cu un încărcător compatibil, bateria externă se poate reîncărca complet în aproximativ 1 oră.

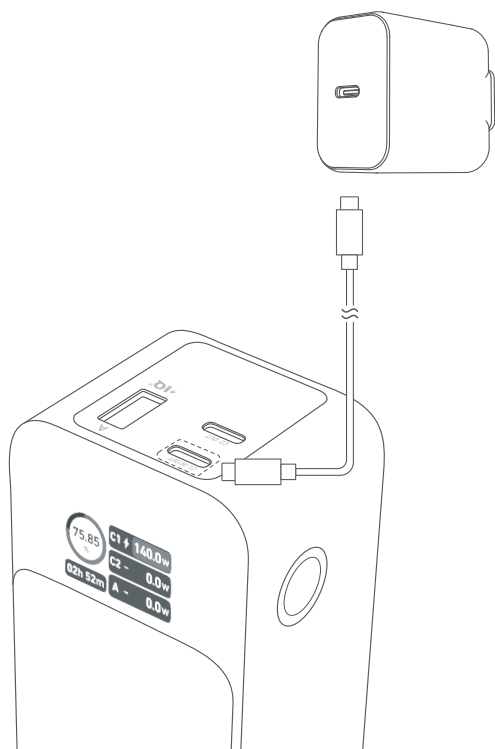

Încărcare și reîncărcare simultană


Puteți reîncărca bateria externă prin portul USB-C1 în timp ce încărcați alte dispozitive prin portul USB-C2 sau portul USB-A.

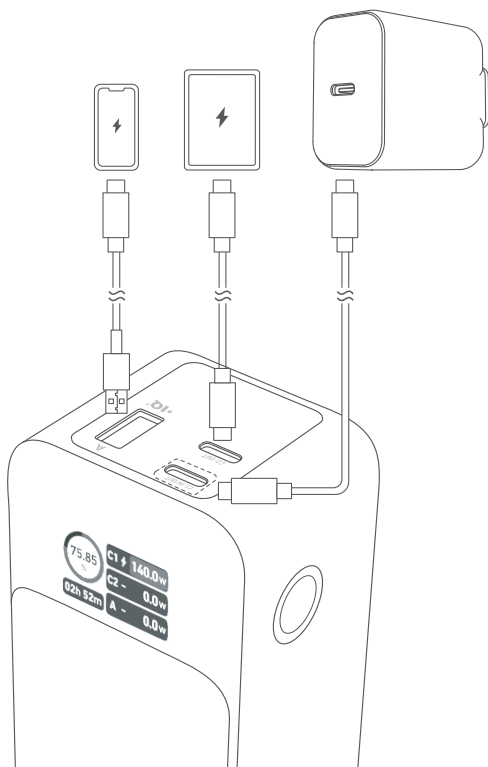


Modul de încărcare continuă (modul de încărcare cu curent redus)

Când încărcați dispozitive cu consum redus de energie, precum căști sau ventilatoare portabile, prin portul USB-A, activați modul de încărcare continuă. Această funcție, disponibilă pe anumite baterii externe Anker, oferă un curent constant, redus, pentru a preveni oprirea baterie externă.


1. Apăsăți butonul de pornire de două ori pentru a activa modul de încărcare continuă.

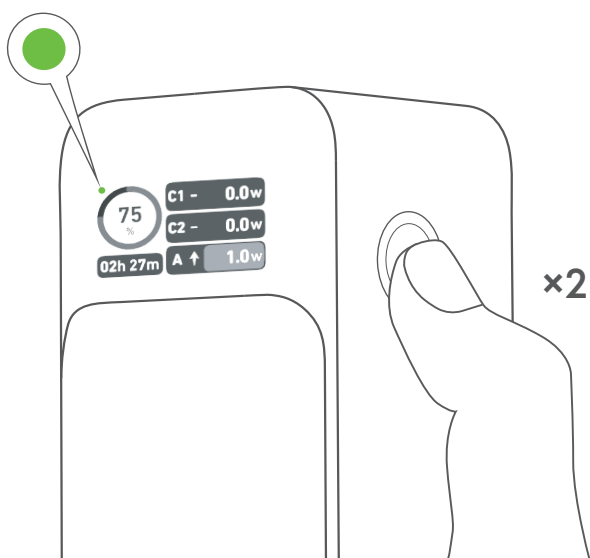

2. Încărcați căștile sau alte dispozitive cu consum redus de energie prin portul USB-A.

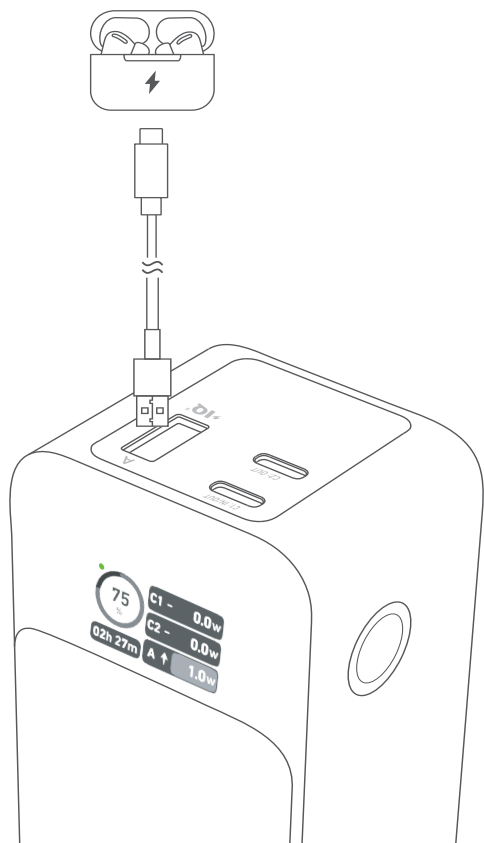

3. Apăsăți de două ori butonul de pornire pentru a dezactiva modul de încărcare continuă.

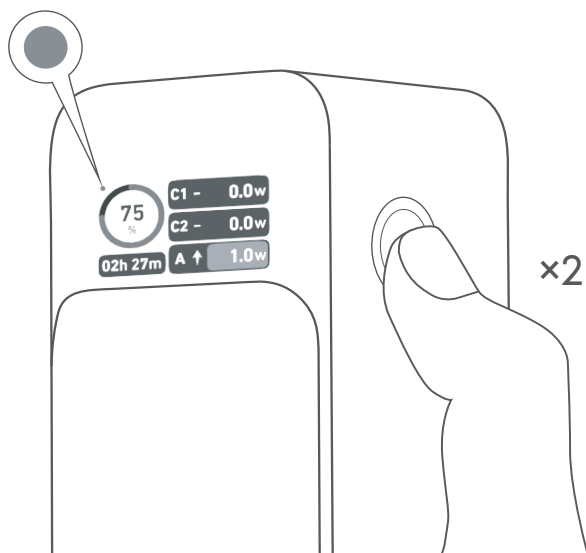

Depanare

De ce bateria externă nu încarcă dispozitivul meu?

- Verificați dacă bateria externă mai are suficientă energie rămasă.
- Încercați un alt port USB sau un alt cablu de încărcare.
- Încercați un alt dispozitiv pentru a vedea dacă poate fi încărcat.

Dacă niciuna dintre aceste metode nu funcționează, vă rugăm să contactați asistența pentru clienți pentru ajutor suplimentar.

De ce nu se încarcă bateria externă?

Dacă bateria externă nu se încarcă, încercați să utilizați un alt încărcător, cablu sau priză de perete. De asemenea, verificați porturile USB pentru eventuale semne de umezeală, resturi sau daune vizibile.

De ce nu se aprinde ecranul când apăs pe buton?

Ecranul s-ar putea să nu se aprindă dacă bateria externă este complet descărcată. Conectați bateria externă la un încărcător și lăsați-o să se încarce timp de cel puțin 10 minute înainte de a încerca din nou.

De ce reîncărcarea este mai lentă decât se aștepta?

Verificați puterea de ieșire a încărcătorului pe care îl utilizați pentru a reîncărca bateria externă. Vă recomandăm să utilizați un încărcător cu o putere de ieșire de cel puțin 100W. Cu un încărcător compatibil, bateria externă se poate reîncărca complet în aproximativ 1 oră. Pentru cea mai bună experiență, utilizați un încărcător care suportă o putere de ieșire de 140W.

De ce bateria externă încarcă de mai puține ori decât era de așteptat?

O pierdere de energie (de obicei 30 - 45%) este normală în timpul conversiei de energie din cauza naturii bateriilor și a circuitelor interne. După conversie, un acumulator extern complet încărcat de 24.000 mAh va furniza aproximativ 13.200 mAh până la 16.500 mAh dispozitivelor dumneavoastră.

Este normal ca produsul să se simtă cald sau fierbinte?

Da. Este normal ca bateriile externe să se încălzească în timpul încărcării dispozitivelor, în special în cazul utilizării îndelungate, cum ar fi jocurile sau streamingul video. Carcasa metalică ajută la disiparea căldurii mai eficient, astfel încât poate părea mai caldă la atingere. Pentru cele mai bune rezultate, utilizați produsul într-un mediu mai răcoros, între 32°F și 77°F (0°C–25°C).

De ce se descarcă bateria externă atunci când nu este utilizată?

O pierdere minimă de energie este normală dacă bateria externă nu este utilizată pentru perioade lungi. Cu toate acestea, dacă pierde mai mult de 1% pe zi, vă rugăm să ne contactați pentru asistență tehnică.

Specificații

Capacitate Baterie	4.000 mAh
Capacitate totală	24.000 mAh Acest produs conține 6 celule de baterii integrate.
Intrare USB-C1	5V ⎓ 3A / 9V ⎓ 3A / 15V ⎓ 3A / 20V ⎓ 5A / 28V ⎓ 5A (140W Max)
Ieșire USB-C1 / USB-C2	5V ⎓ 3A / 9V ⎓ 3A / 15V ⎓ 3A / 20V ⎓ 5A / 28V ⎓ 5A (140W Max)
Ieșire USB-A	5V ⎓ 3A / 9V ⎓ 2A / 12V ⎓ 1.5A (18W Max)
Ieșire totală	Maxim 140W