



V dôsledku modernizácie značky bude názov „Anker 737 Power Bank (PowerCore 24K)“ aktualizovaný na „Anker Power Bank (24K, 140W)“.

Príručka pre zobrazenie obrazovky

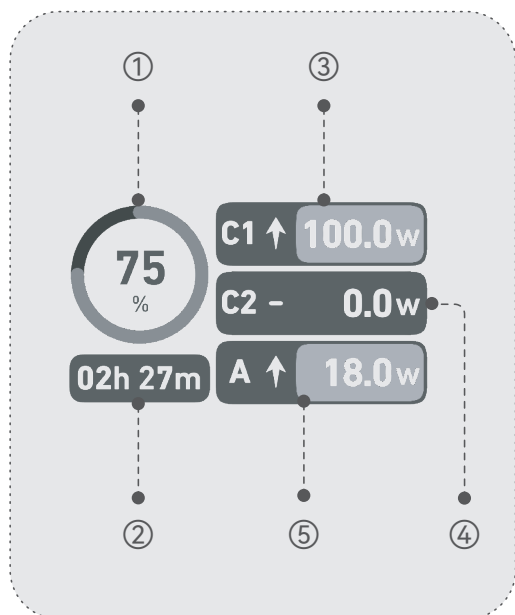


- ① Zostávajúce percento batérie
- ② Čas do úplného nabitia / Odhadovaný zostávajúci výkon
- ③ USB-C1 Vstup / Výstup
- ④ USB-C2 výstup
- ⑤ USB-A výstup

Stlačte tlačidlo napájania raz, aby ste zapli obrazovku alebo prepínali medzi stránkami.

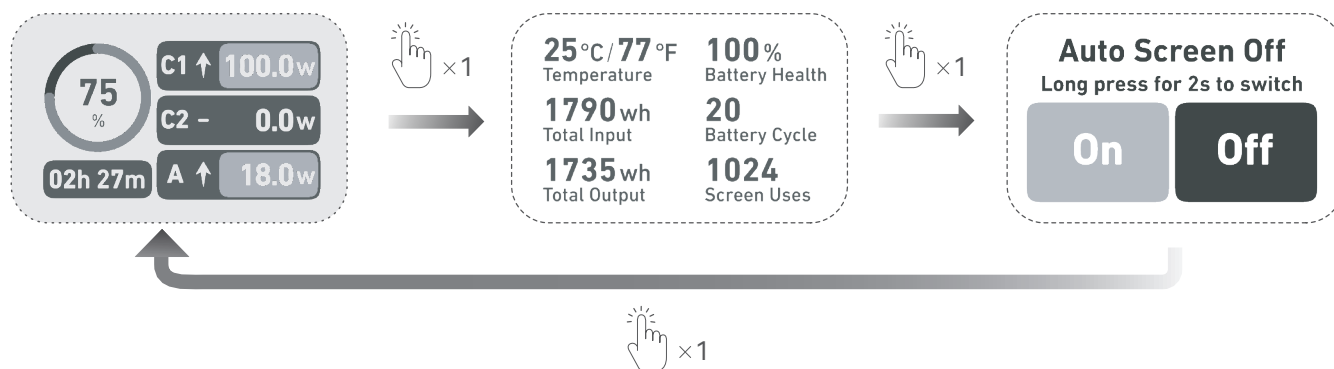

Na hlavnej stránke alebo informačnej stránke stlačte tlačidlo napájania na 2 sekundy, aby ste manuálne vypili obrazovku.

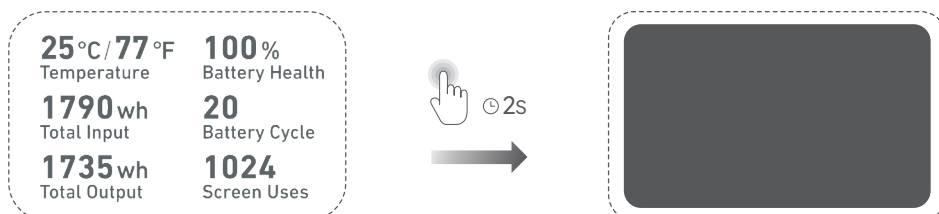


Na stránke nastavení „Automatické vypnutie obrazovky“ stlačte a podržte tlačidlo napájania na 2 sekundy, aby ste prepínali medzi možnosťami.




Nabíjanie vašich zariadení

Použite porty USB-C alebo USB-A na nabíjanie telefónov, tabletov alebo notebookov.

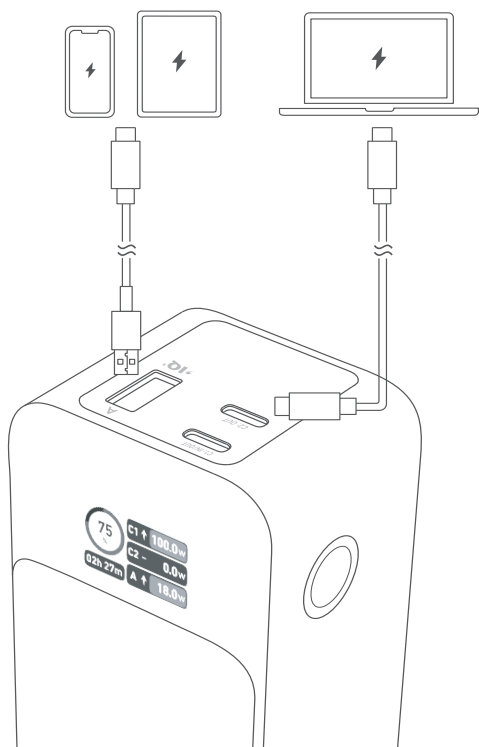


Maximálne rozdelenie výkonu


Nabíjanie cez jeden port

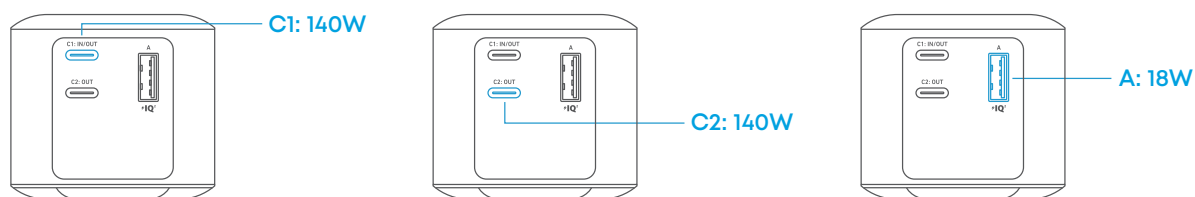

Nabíjanie cez dva porty

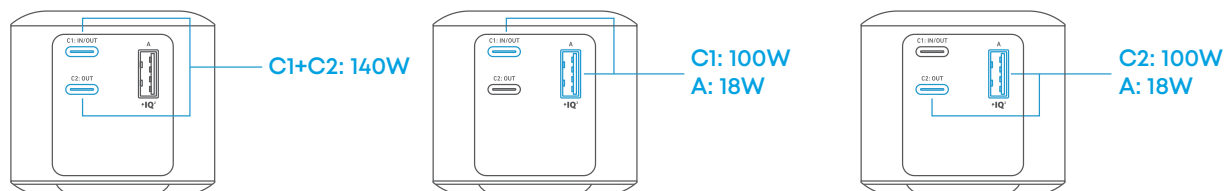


Nabíjanie cez tri porty

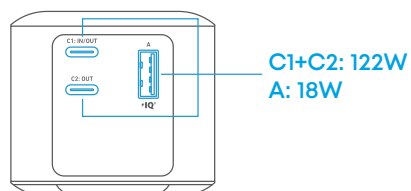

Nabíjanie Power Banky


Na nabíjanie powerbanky použite port USB-C1. Power banka sa nedá nabíjať cez port USB-C2 ani port USB-A.

Odporúčame používať nabíjačku s výstupom minimálne 100 W. S kompatibilnou nabíjačkou sa powerbanka môže úplne nabiť približne za 1 hodinu.

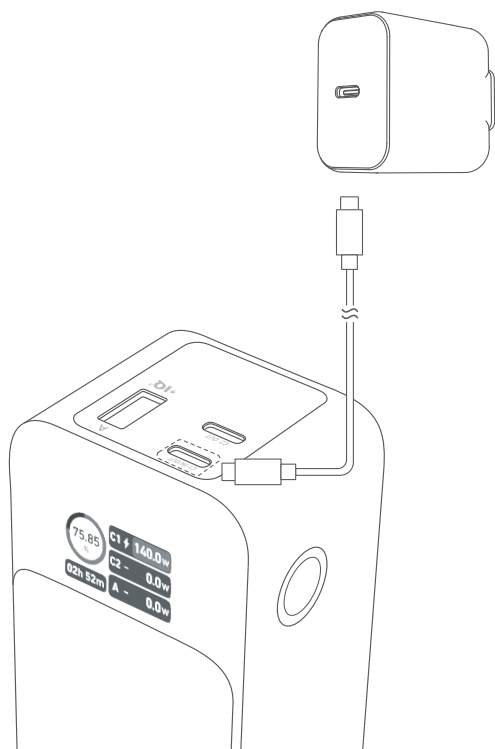

SúčasnÉ nabíjanie a dobíjanie


Powerbank môžete nabíjať cez port USB-C1, zatiaľ čo nabíjate iné zariadenia cez port USB-C2 alebo USB-A.

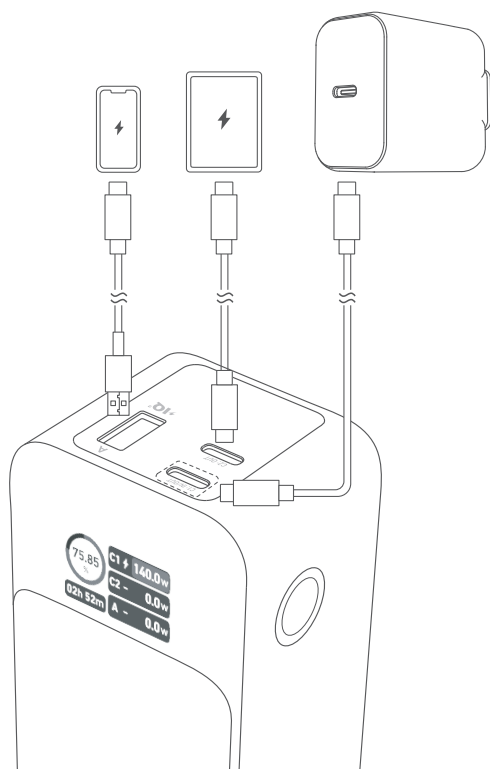


Režim udržiavacieho nabíjania (režim nabíjania s nízkym prúdom)

Keď nabíjate nízkoenergetické zariadenia, ako sú slúchadlá alebo ručné ventilátory, cez port USB-A, aktivujte režim udržiavacieho nabíjania. Táto funkcia, dostupná na určitých powerbankách Anker, poskytuje stály, nízky prúd, aby zabránila vypnutiu powerbanky.


1. Stlačte tlačidlo napájania dvakrát, aby ste aktivovali režim udržiavacieho nabíjania.

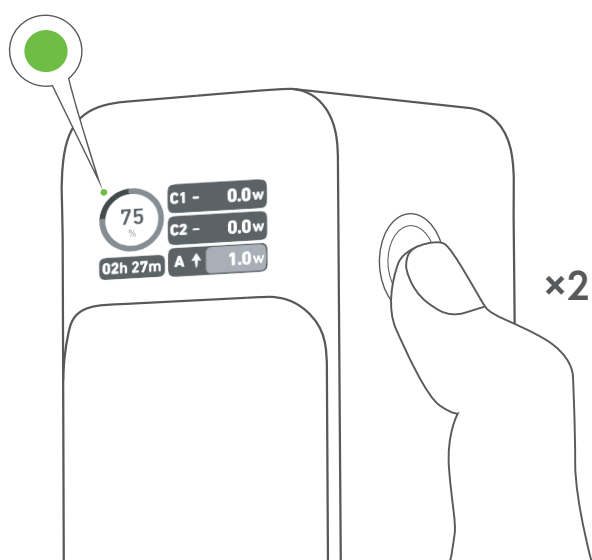

2. Nabíjajte svoje slúchadlá alebo ďalšie zariadenia s nízkym výkonom prostredníctvom portu USB-A.

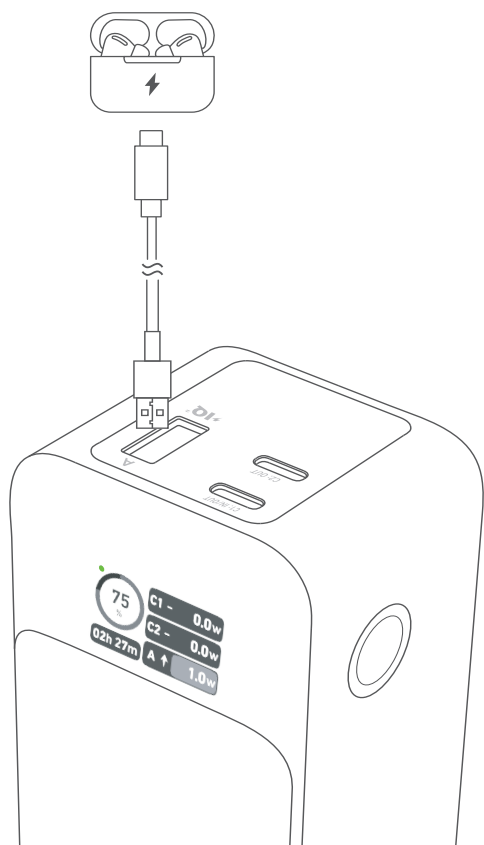

3. Stlačte tlačidlo napájania dvakrát, aby ste deaktivovali režim udržiavacieho nabíjania.

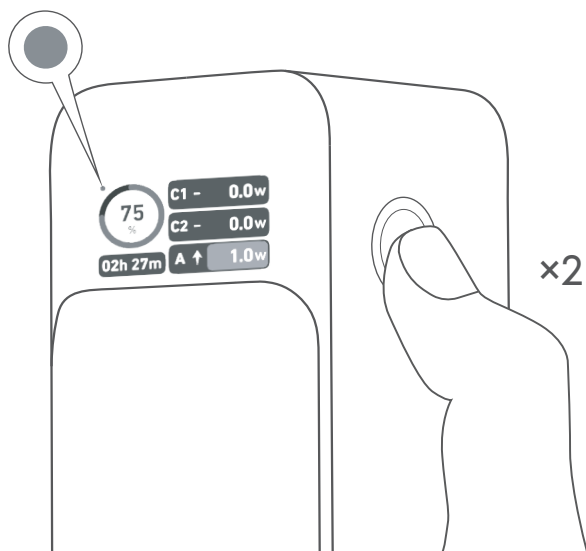

Riešenie problémov

Prečo powerbanka nenabíja moje zariadenie?

- Skontrolujte, či má powerbanka dostatok zostávajúcej energie.
- Vyskúšajte iný USB port alebo nabíjací kábel.
- Skúste iné zariadenie, aby ste zistili, či ho možno nabiť.

Ak žiadna z týchto metód nefunguje, kontaktujte zákaznícku podporu pre ďalšiu pomoc.

Prečo sa powerbanka nenabíja?

Ak sa powerbanka nenabíja, skúste použiť iný nabíjač, kábel alebo elektrickú zásuvku. Taktiež skontrolujte USB porty, či neobsahujú známky vlhkosti, nečistôt alebo viditeľného poškodenia.

Prečo sa obrazovka nerozsvieti, keď stlačím tlačidlo?

Obrazovka sa nemusí zapnúť, ak je powerbanka úplne vybitá. Pripojte powerbanku k nabíjačke a nechajte ju nabíjať aspoň 10 minút pred opakovaným pokusom.

Prečo je nabíjanie pomalšie, než sa očakávalo?

Skontrolujte výstupný výkon nabíjačky, ktorú používate na nabíjanie powerbanky. Odporúčame použiť nabíjačku s výstupom minimálne 100 W. S kompatibilnou nabíjačkou sa powerbanka môže úplne nabiť približne za 1 hodinu. Pre najlepší zážitok použite nabíjačku, ktorá podporuje výstup 140 W.

Prečo power banka nabíja menejkrát, ako sa očakávalo?

Počas konverzie energie je normálna určitá strata energie (zvyčajne 30 - 45 %) v dôsledku povahy batérií a vnútorných obvodov. Po konverzii plne nabitá powerbanka s kapacitou 24 000 mAh dodá vašim zariadeniam približne 13 200 mAh až 16 500 mAh.

Je normálne, že produkt je teplý alebo horúci?

Áno. Je normálne, že powerbanky sa počas nabíjania zariadení zahrievajú, najmä pri dlhodobom používaní, ako je hranie hier alebo streamovanie videí. Kovové puzdro pomáha efektívnejšie odvádzať teplo, takže na dotyk môže byť teplejšie. Pre dosiahnutie najlepších výsledkov používajte produkt v chladnejšom prostredí s teplotou medzi 32 °F a 77 °F (0 °C–25 °C).

Prečo sa power banka vybíja, keď sa nepoužíva?

Určitá minimálna strata energie je normálna, ak sa powerbanka nepoužíva dlhší čas. Avšak, ak stráca viac ako 1 % denne, kontaktujte nás, prosím, kvôli technickej podpore.

Technické údaje

Kapacita batérie	4 000 mAh
Celková kapacita	24 000 mAh Tento produkt obsahuje 6 vstavaných batériových článkov.
Vstup USB-C1	5V ⎓ 3A / 9V ⎓ 3A / 15V ⎓ 3A / 20V ⎓ 5A / 28V ⎓ 5A (140W Max)
USB-C1 / USB-C2 výstup	5V ⎓ 3A / 9V ⎓ 3A / 15V ⎓ 3A / 20V ⎓ 5A / 28V ⎓ 5A (140W Max)
Výstup USB-A	5V ⎓ 3A / 9V ⎓ 2A / 12V ⎓ 1.5A (18W Max)
Celkový Výstup	maximálne 140 W