



Zaradi nadgradnje blagovne znamke bo ime "Anker 737 Power Bank (PowerCore 24K)" posodobljeno na "Anker Power Bank (24K, 140W)".

Vodnik za prikaz zaslona


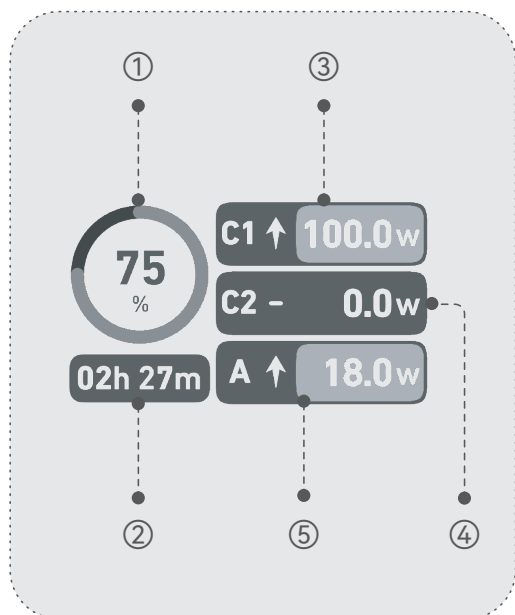


- ① Preostali odstotek baterije
- ② Čas do popolnega polnjenja / Ocenjena preostala moč
- ③ USB-C1 Vhod / Izhod
- ④ USB-C2 izhod
- ⑤ USB-A izhod


Pritisnite gumb za vklop enkrat, da vklopite zaslon ali preklapljate med stranmi.

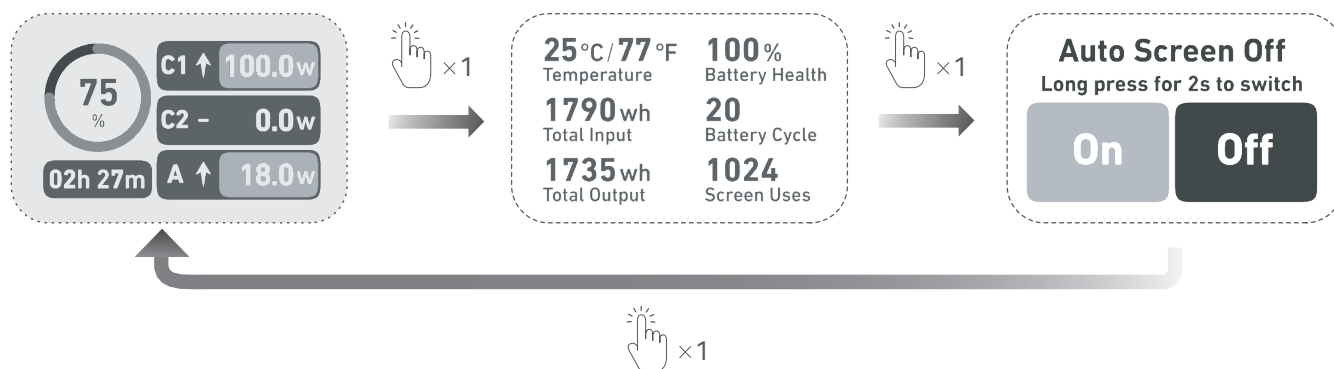

Na glavni strani ali informacijski strani pritisnite gumb za vklop za 2 sekundi, da ročno izklopite zaslon.

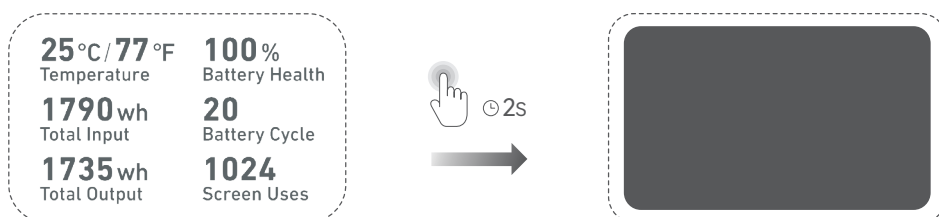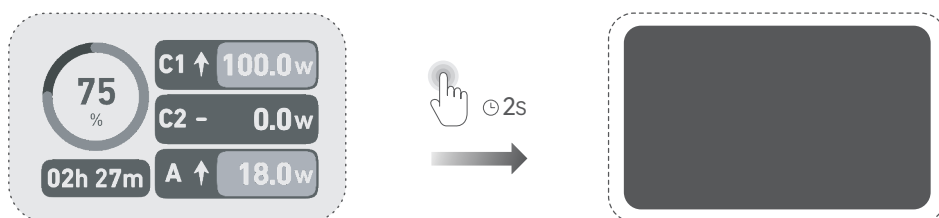


Na strani z nastavitvami "Samodejni izklop zaslona" pritisnite in držite gumb za vklop 2 sekundi, da preklapljate med možnostmi.

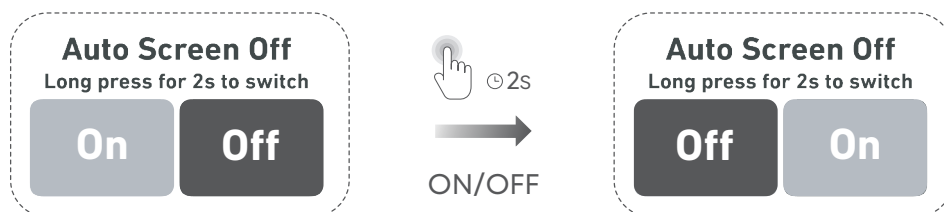


Polnjenje naprav

Uporabite vrata USB-C ali USB-A za polnjenje telefonov, tablic ali prenosnikov.

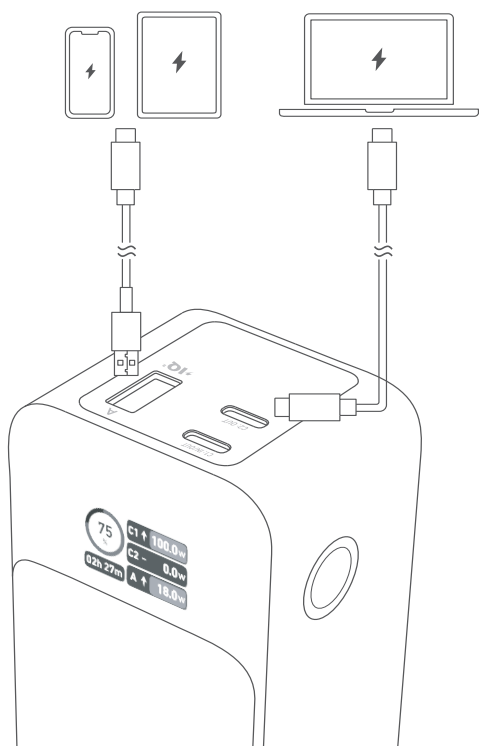


Največja porazdelitev moči


Polnjenje z enim priključkom

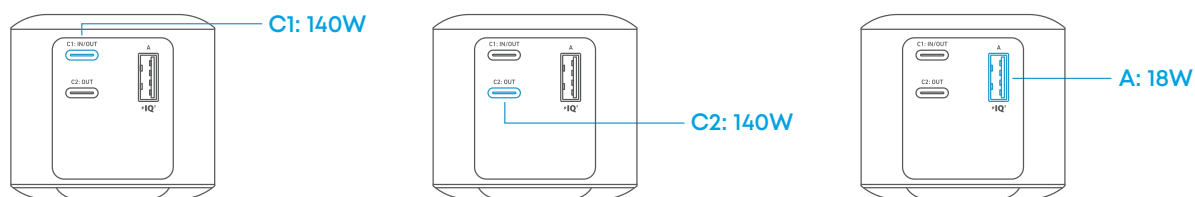

Polnjenje z dvema priključkoma

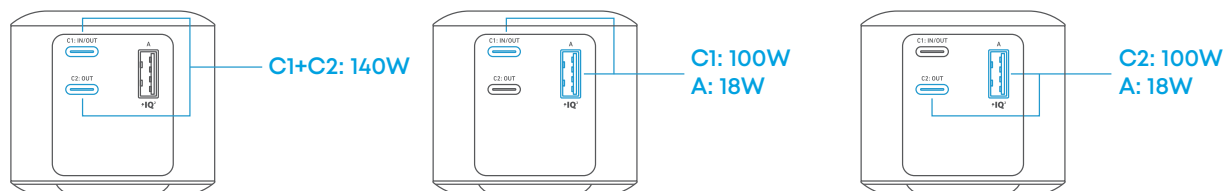


Polnjenje s tremi priključki

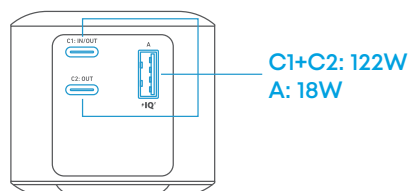

Polnjenje napajalne baterije


Za polnjenje prenosne baterije uporabite vrata USB-C1. Power banka ni mogoče napolniti prek vrat USB-C2 ali vrat USB-A.

Priporočamo uporabo polnilnika z izhodno močjo najmanj 100 W. Z združljivim polnilcem se lahko prenosna baterija popolnoma napolni v približno 1 uri.

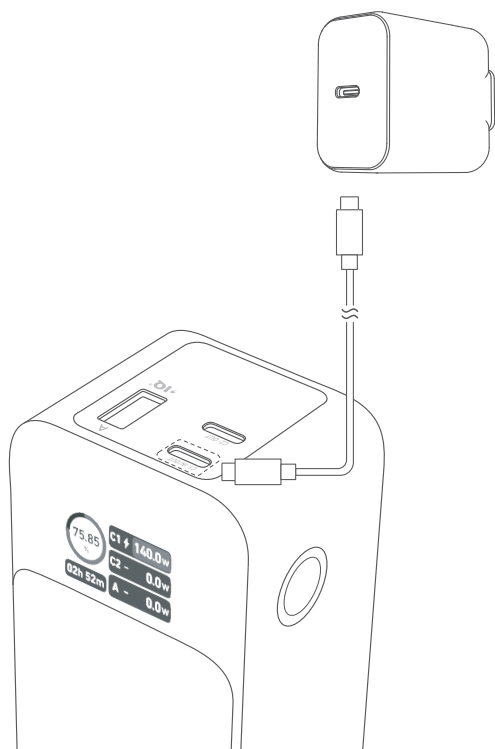

Istočasno polnjenje in vnovično polnjenje


Napajalno baterijo lahko polnite prek priključka USB-C1, medtem ko polnite druge naprave prek priključka USB-C2 ali USB-A.

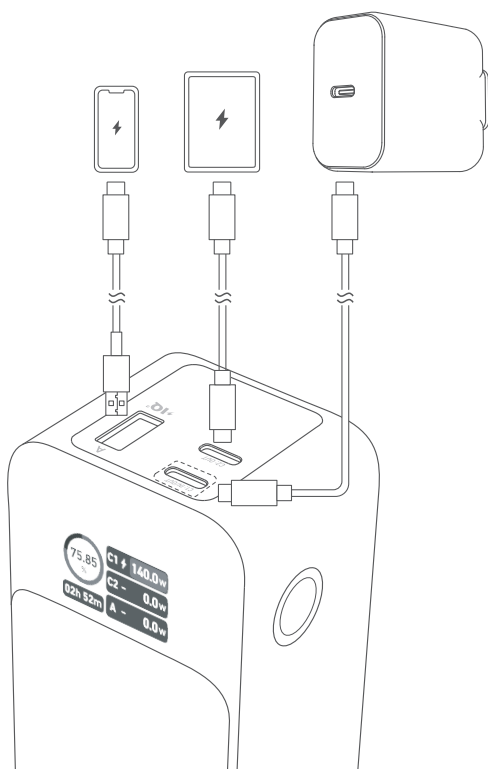


Način postopnega polnjenja (način polnjenja z nizkim tokom)

Ko polnite naprave z nizko porabo energije, kot so slušalke ali ročni ventilatorji, prek vrat USB-A, aktivirajte način postopnega polnjenja. Ta funkcija, ki je na voljo na določenih prenosnih baterijah Anker, zagotavlja enakomeren, nizek tok za preprečevanje izklopa prenosna baterija.


1. Pritisnite gumb za vklop dvakrat, da aktivirate način postopnega polnjenja.

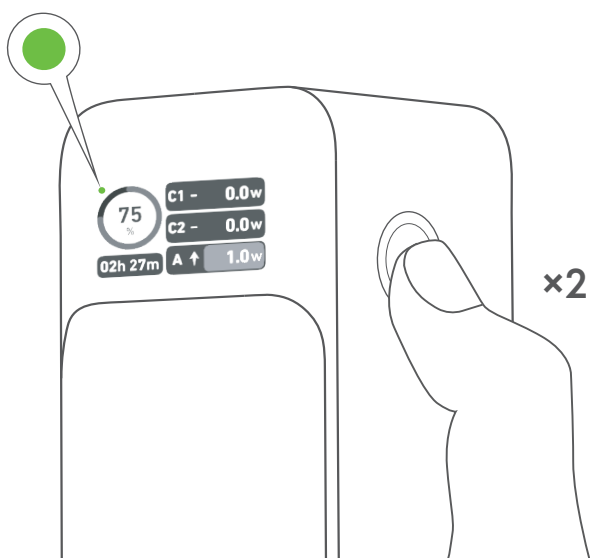

2. Napolnite svoje ušesne čepke ali druge naprave z nizko porabo energije prek USB-A vhoda.

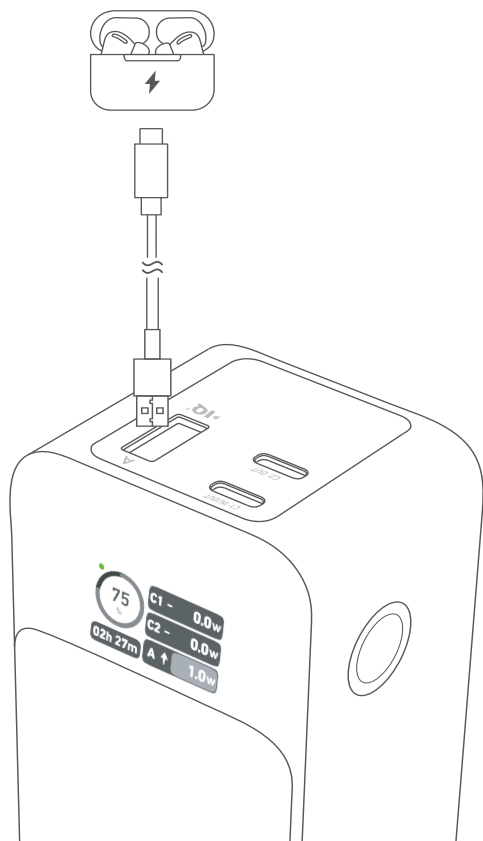

3. Pritisnite gumb za vklop dvakrat, da deaktivirate način postopnega polnjenja.

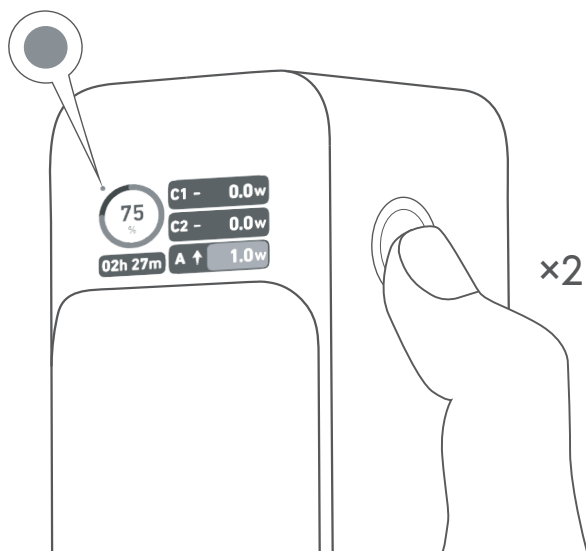

Odpravljanje težav

Zakaj prenosna baterija ne polni moje naprave?

- Preverite, ali ima prenosna baterija dovolj preostale energije.
- Poskusite z drugim USB-priključkom ali polnilnim kablom.
- Poskusite z drugo napravo, da preverite, ali jo je mogoče napolniti.

Če nobena od teh metod ne deluje, se obrnite na podporo za stranke za nadaljnjo pomoč.

Zakaj se prenosna baterija ne polni?

Če se prenosna baterija ne polni, poskusite uporabiti drug polnilec, kabel ali električno vtičnico. Prav tako preverite USB-vhode za morebitne znake vlage, umazanije ali vidnih poškodb.

Zakaj se zaslon ne prižge, ko pritisnem gumb?

Zaslon se morda ne bo vklopil, če je prenosna baterija popolnoma izpraznjena. Priključite prenosno baterijo na polnilec in jo pustite polniti vsaj 10 minut, preden poskusite znova.

Zakaj je polnjenje počasnejše, kot ste pričakovali?

Preverite izhodno moč polnilca, ki ga uporabljate za polnjenje prenosne baterije. Priporočamo uporabo polnilca z izhodno močjo vsaj 100 W. S kompatibilnim polnilcem se lahko prenosna baterija popolnoma napolni v približno 1 uri. Za najboljšo izkušnjo uporabite polnilec, ki podpira izhodno moč 140 W.

Zakaj power banka polni manjkrat, kot je bilo pričakovano?

Nekaj izgube energije (običajno 30–45 %) je med pretvorbo energije normalno zaradi narave baterij in notranjih vezij. Po pretvorbi bo popolnoma napolnjena prenosna baterija s kapaciteto 24.000 mAh vašim napravam zagotovila približno 13.200 mAh do 16.500 mAh.

Ali je normalno, da se izdelek zdi topel ali vroč?

Da. Med polnjenjem naprav je normalno, da se prenosne baterije segrejejo, še posebej pri dolgotrajni uporabi, kot sta igranje iger ali pretakanje videoposnetkov. Kovinsko ohišje pomaga učinkoviteje odvajati toploto, zato je lahko na otip toplejše. Za najboljše rezultate uporabljajte izdelek v hladnejšem okolju med 32 °F in 77 °F (0 °C–25 °C).

Zakaj prenosna baterija izgubi energijo, ko je ne uporabljamo?

Nekaj minimalne izgube energije je normalno, če je prenosna baterija dlje časa neuporabljena. Vendar, če izgublja več kot 1 % na dan, nas prosimo kontaktirajte za tehnično podporo.

Tehnični podatki

Kapaciteta baterije	4.000 mAh
Skupna kapaciteta	24.000 mAh Ta izdelek vsebuje 6 vgrajenih baterijskih celic.
Vhod USB-C1	5V ⎓ 3A / 9V ⎓ 3A / 15V ⎓ 3A / 20V ⎓ 5A / 28V ⎓ 5A (140W Max)
USB-C1 / USB-C2 Izhod	5V ⎓ 3A / 9V ⎓ 3A / 15V ⎓ 3A / 20V ⎓ 5A / 28V ⎓ 5A (140W Max)
USB-A Izhod	5V ⎓ 3A / 9V ⎓ 2A / 12V ⎓ 1,5A (18W Max)
Skupni Izhod	140W maks.