

Tartalom

VIDEÓCSENGŐ TELEPÍTÉSÉHEZ

Gyors áttekintés

HOGYAN MŰKÖDIK A RENDSZER

AZ AKKUMULÁTOR TÖLTÉSE

A RENDSZER BEÁLLÍTÁSA

A TELJESÍTMÉNYOPCIÓ MEGHATÁROZÁSA

AJTÓCSENGŐ FELSZERELÉSE (Elemről működő)

AJTÓCSENGŐ FELSZERELÉSE (vezetékes áramellátás)

VIDEÓCSENGŐ TELEPÍTÉSÉHEZ

Kattintson a telepítési videó megtekintéséhez: <https://youtu.be/pkkdyGZ1WX0>

Amire szükség van

- Kereszthornyú csavarhúzó
- Elektromos fúró (15/64" fúrószerű)

A Minibase Chime használatához:

Nyissa meg az eufy Security alkalmazást, lépjen a **Csengő beállításai > Beltéri csengő > Minibase csengő** menüpontra, és kövesse az alkalmazásban megjelenő utasításokat a beállítás befejezéséhez.

Amikor a Minibase Chime az ajtócsengővel működik:

1. A Minibase Chime csak csengőként működik.
2. Kérjük, helyezze be az SD-kártyát a csengőbe a videók tárolásához.


A doboz tartalma




Videó Kapucsengő C31
Modell: T8223



Újratölthető
akkumulátorcsomag



Hosszabbító
vezetékek



Jumpertűk meglévő
csengőhöz




Rögzítő konzol




15°-os szerelőék
(opcionális)



Csavarlyuk-
pozicionáló kártya



USB-C töltőkábel



Csavarkészlet




Rögzítőcsap
eltávolítása



Rövid használati
útmutató


Gyors áttekintés

Előlnézet

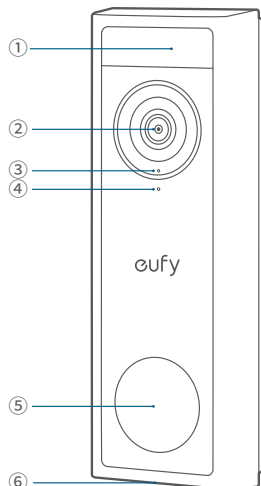

❶	Mozgásérzékelő
❷	Kameraobjektív
❸	Mikrofon
❹	Környezeti fényérzékelő
❺	LED gyűrű / Csengőgomb
❻	Hangszóró

Tükörkép

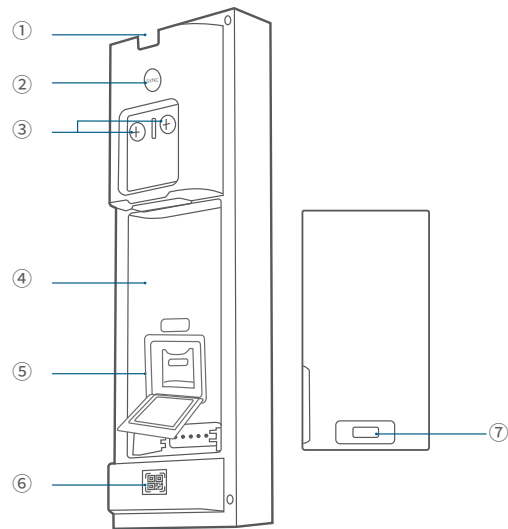

❶	Leválasztó mechanizmus
❷	SYNC gomb · Nyomja meg az ajtócsengő bekapcsolásához. · Nyomja meg, és tartsa lenyomva 2 másodpercig, amíg sípoló hangot nem hall, hogy beállítsa a csengőt. (Opcionális) · Nyomja meg gyorsan ötször 3 másodpercen belül a csengő kikapcsolásához.
❸	Tápcsatlakozók meglévő csengővezetékekhez (Opcionális)
❹	Elemrekesz
❺	SD-kártyahely · Emelje fel a szilikon fedelet az SD-kártya behelyezéséhez.
❻	QR-kód · Olvassa be a kódot az ajtócsengő alkalmazásban való hozzáadásához.
❼	USB-C port · Az akkumulátor töltésére használja.

HOGYAN MŰKÖDIK A RENDSZER

Önállóan működik

Ez a videó kapucsengő önállóan működhet, miután csatlakozik az otthoni vezeték nélküli routeréhez. Ezenkívül különféle lehetőségek állnak rendelkezésre, hogy értesítéseket kapjon és csengőhangot halljon, amikor valaki megnyomja a videó kapucsengőt.


Használjon hagyományos ajtócsengő hangot (ha van ilyenje).

Használjon eufy Security ajtócsengő csengőt (külön megvásárolható).

Használjon Amazon Alexa Echo Show eszközt.


Kompatibilis az eufy Security HomeBase-szel (Opcionális)

A videó kapucsengő érzékeli a mozgást a tornácon, és lehetővé teszi, hogy bármikor, bárhol válaszoljon az ajtónál. A videoklipeket tárolhatja a beépített tárhelyen az eufy Security HomeBase 2 vagy az S380 HomeBase (külön megvásárolható) eszközön. Amikor valaki megnyomja a csengőt, a házban lévők értesítést kapnak.

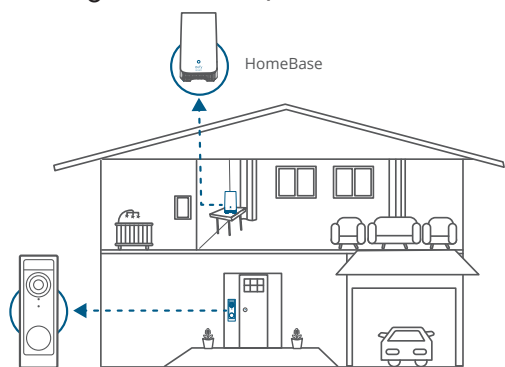


AZ AKKUMULÁTOR TÖLTÉSE


1. Távolítsa el az előre telepített akkumulátort az akkumulátortartóból.

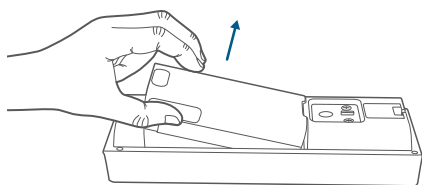

2. Töltse fel teljesen az újratölthető akkumulátorcsomagot a telepítés előtt.

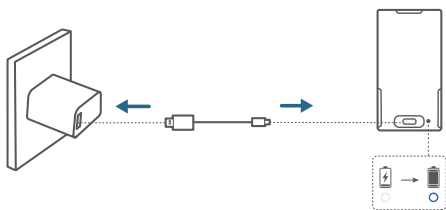

3. Helyezze az akkumulátort az akkumulátorrekeszbe.

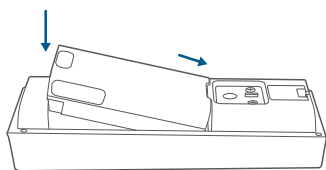


A RENDSZER BEÁLLÍTÁSA

1. Töltse le és telepítse az eufy Security alkalmazást, majd jelentkezzen be, vagy hozzon létre egy fiókot.



2. Kövesse az alkalmazáson belüli utasításokat a videó kapucsengő hozzáadásához.

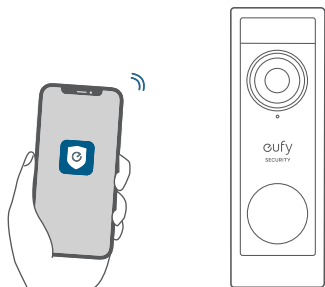

A TELJESÍTMÉNYOPCIÓ MEGHATÁROZÁSA

1. opció: Akkumulátoros működés


Ha nincs meglévő csengővezeték a bejárati ajtódnál, használd a mellékelt akkumulátort. Szabadon meghatározhatod a csengő helyét, és a felszerelés egyszerű és gyors lesz.

Amikor az akkumulátor lemerül, újra kell tölteni. Az akkumulátor élettartama a használatától függ. Ha ezt az opciót választja, ugorjon a **CSENGŐ FELSZERELÉSE (Akkumulátoros)** részhez.

2. opció: Vezetékes tápellátás

Ha a bejárati ajtódnál meglévő és működő csengővezetékek vannak, a videócsengőt folyamatosan ezek a vezetékek fogják táplálni. Így nincs szükség eltávolításra és újratöltésre a telepítés után.


A szerelési pozíció korlátozott. Ha ezt az opciót választja, ugorjon a **CSENGŐ FELSZERELÉSE (vezetékes áramellátású)** részhez.


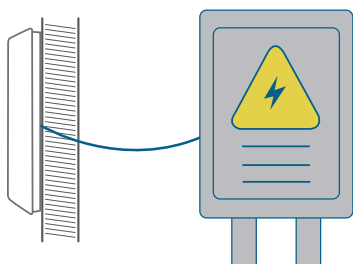


AJTÓCSENGŐ FELSZERELÉSE (Elemről működő)


Válasszon egy helyet

1. Vigye a videó kapucsengőt a bejárati ajtóhoz, és ellenőrizze az élő nézetet az alkalmazásban. Válasszon egy helyet, ahonnan látható a kívánt látómező. Vegye figyelembe a következő tényezőket:
 - Ellenőrizze, hogy újra felhasználhatók-e a meglévő lyukak és rögzítőelemek a falban vagy az ajtókeretben.
 - Ha az ajtócsengőt egy oldalfal közelébe szeretné helyezni, győződjön meg róla, hogy a fal nincs a látómezőben. Ellenkező esetben az infravörös fény visszaverődik, és az éjjellátó elmosódott lesz.
 - Ha először fúrja a rögzítőlyukakat, az ajánlott magasság 48" (1,2 m) a talaj felett.
 - A szög beállításához használja a 15°-os szerelőéket kiegészítő szerelőkonzolként.

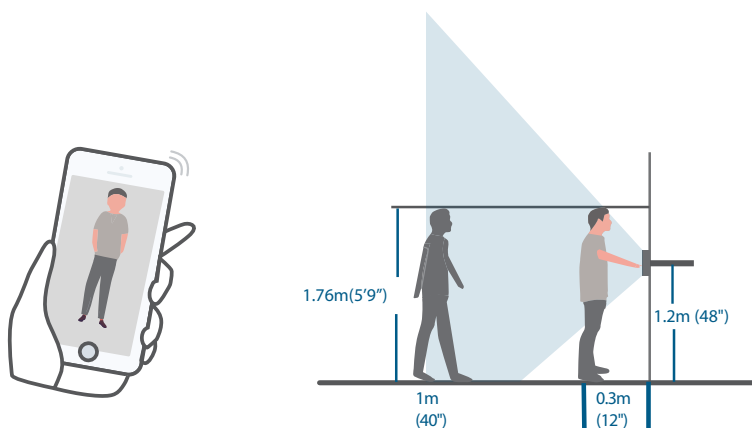

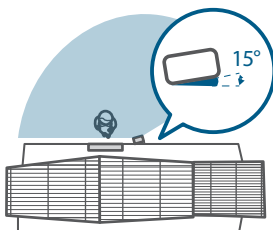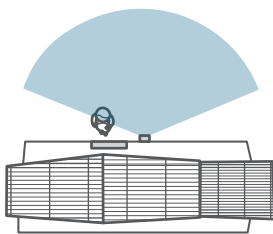

- Helyezze a csavarfurat-pozicionáló kártyát a falhoz, hogy megjelölje a helyet. Ha kemény falra (tégla, beton vagy stukkó) szereli, használjon 15/64" (5,95 mm) fúrószárat, hogy 2 lyukat fúrjon a csavarhely-meghatározó kártya alapján.

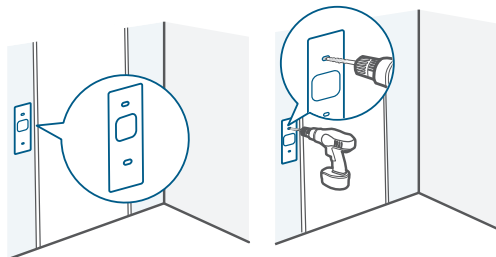


💡 Amire szüksége van: csillagfejű csavarhúzó; elektromos fúró (15/64" fúrószár)

Szerelje fel a konzolt


Használja a mellékelt csavarokat a rögzítőkonzol falra történő rögzítéséhez.

Fa fal

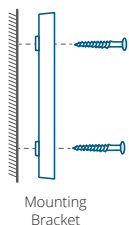

Mounting Bracket


Without 15° Mounting Wedge

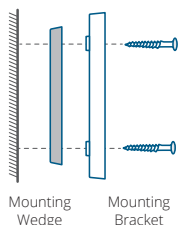

Mounting Wedge Mounting Bracket


With 15° Mounting Wedge

Kemény fal

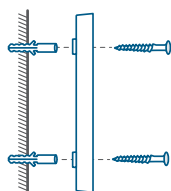

Mounting Bracket

Without 15° Mounting Wedge

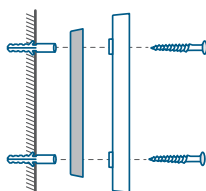


Mounting Wedge Mounting Bracket

With 15° Mounting Wedge


Szerelje fel a csengőt

Igazítsa a csengőt a rögzítőkonzol aljához, majd nyomja a csengő tetejét a helyére, amíg kattantást nem hall.

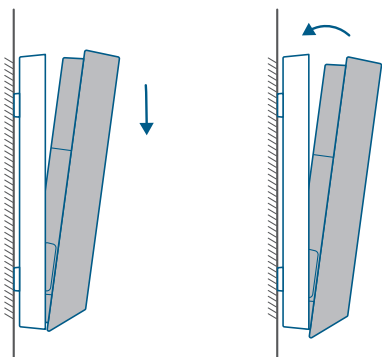

Az akkumulátor újratöltése

1. Helyezze a kioldó tűt a csengő tetején található tűlyukba, majd emelje meg a tetejét az eltávolításhoz.

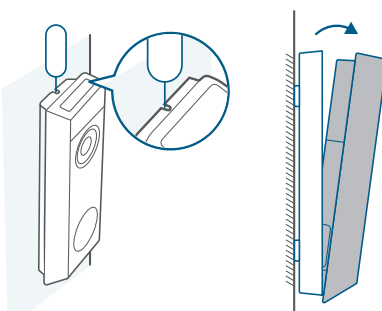


2. Ismételje meg az „AKKUMULÁTOR TÖLTÉSE” lépéseit.

 **Vásárolhat egy extra akkumulátorcsomagot a gyors cseréhez.**

AJTÓCSENGŐ FELSZERELÉSE (vezetékes áramellátás)

Ellenőrizze a csengő vezetékeit

1. Csengessen a meglévő csengőn, hogy ellenőrizze, működik-e. Ha nem cseng, előfordulhat, hogy a csengő vezetékei hibásak. Kapcsolja be a csengőt a beépített akkumulátorral, vagy forduljon villanyszerelőhöz a vezetékek javítása érdekében.
2. Kapcsolja le az áramot a megszakítónál. Kapcsolja fel és le a lámpákat, hogy megbizonyosodjon arról, hogy az otthonában az áram megfelelően ki van kapcsolva.



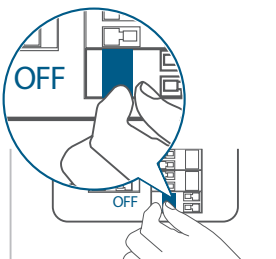


 **Mindig legyen óvatos a vezetékek kezelésekor. Ha nem érzi magát kényelmesen a telepítéssel, kérjen meg egy szakképzett villanyszerelőt, hogy végezze el.**

Távolítsa el a meglévő csengőgombot


Ha már van meglévő csengővezetékvezetése:



1. Távolítsa el a meglévő csengőgombot egy kereszthornyos csavarhúzóval (nem tartozék).
2. Húzza ki óvatosan a két vezetékét, amikor eltávolítja a meglévő csengőt. Straighten the wire ends if necessary.

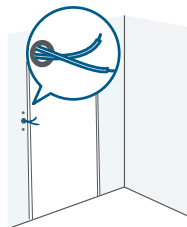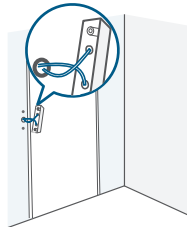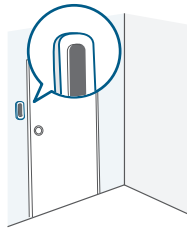


Válasszon egy helyet

1. Vigye a videó kapucsenget a bejárati ajtóhoz, és ellenőrizze az élő nézetet az alkalmazásban. Válasszon egy helyet, ahonnan látható a kívánt látómező. Vegye figyelembe a következő tényezőket:
 - Ellenőrizze, hogy újra felhasználhatók-e a meglévő lyukak és rögzítőelemek a falban vagy az ajtókeretben.
 - Ha az ajtócsengőt egy oldalfal közelébe szeretné helyezni, győződjön meg róla, hogy a fal nincs a látómezőben. Ellenkező esetben az infravörös fény visszaverődik, és az éjjellátó elmosódott lesz.
 - Ha először fúrja a rögzítőlyukakat, az ajánlott magasság 48" (1,2 m) a talaj felett.
 - A szög beállításához használja a 15°-os szerelőéket kiegészítő szerelőkonzolként.

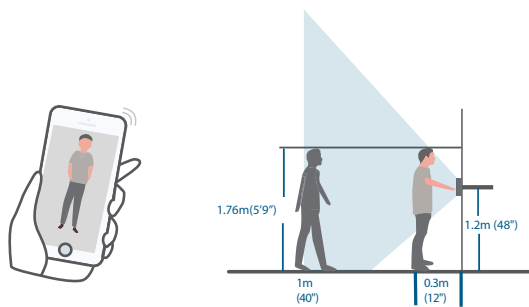

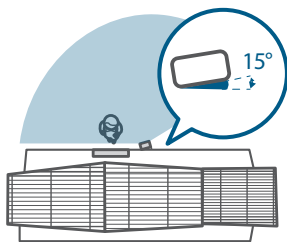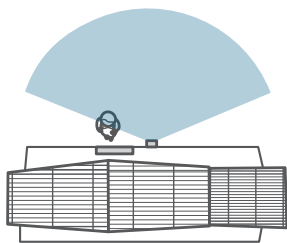

2. Helyezze a csavarfurat-pozicionáló kártyát a falhoz, hogy megjelölje a helyet. Ha kemény falra (tégla, beton vagy stukkó) szereli, használjon 15/64" (5,95 mm) fúrószárat, hogy 2 lyukat fúrjon a csavarhely-meghatározó kártya alapján.

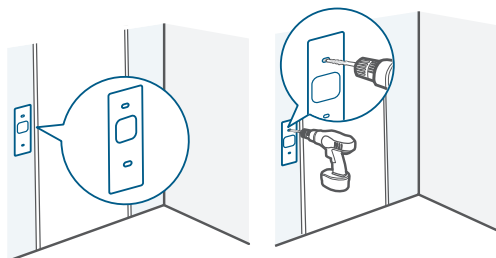


💡 Amire szüksége van: csillagfejű csavarhúzó; elektromos fúró (15/64" fúrószár)

Szerelje fel a konzolt


Használja a mellékelt csavarokat a rögzítőkonzol falra történő rögzítéséhez.

Fa fal

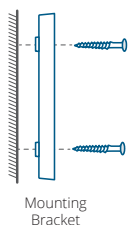

Mounting Bracket


Without 15° Mounting Wedge

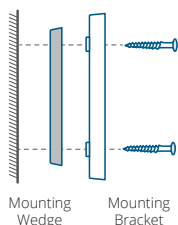

Mounting Wedge Mounting Bracket


With 15° Mounting Wedge

Kemény fal

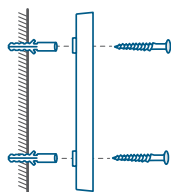

Mounting Bracket

Without 15° Mounting Wedge

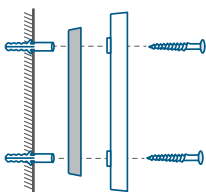


Mounting Wedge Mounting Bracket

With 15° Mounting Wedge

Csatlakoztassa a vezetékeket a csengőhöz


Csatlakoztassa a vezetékeket a csengő hátoldalán található csatlakozókhoz, majd húzza meg a csatlakozócsavarokat. A vezeték bármelyik csatlakozóhoz csatlakoztatható.

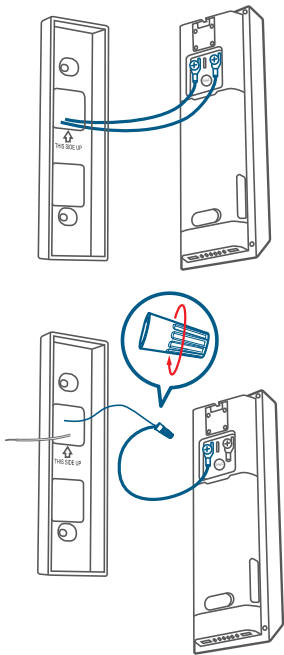

1. A rövidzárlat elkerülése érdekében győződjön meg arról, hogy a vezetékek nem érintkeznek egymással, miután csatlakoztatta őket a kapcsokhoz.
2. Ha a vezetékek túl rövidek, használjon hosszabbító vezetékeket és vezetékcsatlakozókat, hogy meghosszabbítsa őket. Használjon elektromos szigetelőszalagot, ha nincs több hely a falon a vezetékcsatlakozók számára.

Szerelje fel a csengőt

Igazítsa a csengőt a rögzítőkonzol aljához, majd nyomja a csengő tetejét a helyére, amíg kattánást nem hall.

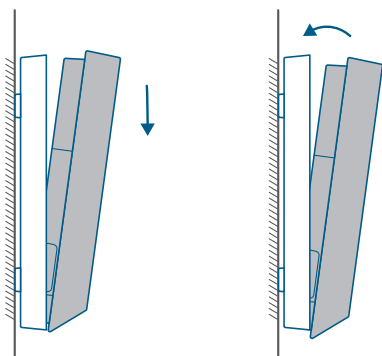

Áramellátás visszaállítása

Kapcsolja vissza a fő megszakítót BE állásba. Minden készen áll!

