

Cuprins

PENTRU INSTALAREA SONERIEI VIDEO

Dintr-o privire

CUM FUNCȚIONEAZĂ SISTEMUL

ÎNCĂRCAREA PACHETULUI DE BATERII

CONFIGURAREA SISTEMULUI

DETERMINAREA OPȚIUNII DE ALIMENTARE

MONTAREA SONERIEI (Pe bază de baterii)

MONTAJ SONERIE (Alimentată cu fir)

PENTRU INSTALAREA SONERIEI VIDEO

Faceți clic pentru a viziona videoclipul de instalare: <https://youtu.be/pkkdyGZ1WX0>

De ce ai nevoie

- Șurubelniță cu cap Phillips
- Bormașină electrică (burghiu de 15/64")

Pentru a lucra cu Minibase Chime:

Deschide aplicația eufy Security, accesează **Setări sonerie** > **Sonerie interioară** > **Sonerie Minibase** și urmează instrucțiunile din aplicație pentru a finaliza configurarea.

Când Minibase Chime funcționează cu soneria:

1. Minibase Chime funcționează doar ca o sonerie.
2. Vă rugăm să introduceți cardul SD în sonerie pentru a stoca videoclipuri.


Ce se află în cutie




Sonerie video C31
Model: T8223



Pachet de baterii
reîncărcabile



Fire de extensie



Jumperi pentru
soneria existentă




Suport de montaj




Pană de montare de 150
(Opțional)




Card de poziționare a
găurilor pentru șuruburi



Cablu de încărcare
USB-C



Pachet de
șuruburi.




Detășarea
știftului



Ghid de Pornire
Rapidă


Dintr-o privire

Vedere Frontală

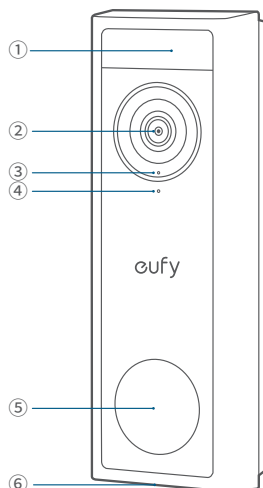

❶	Senzor de mișcare
❷	Obiectivul camerei
❸	Microfon
❹	Senzor de lumină ambientală
❺	Inel LED / Buton sonerie de ușă
❻	Difuzor

Vedere din Spate

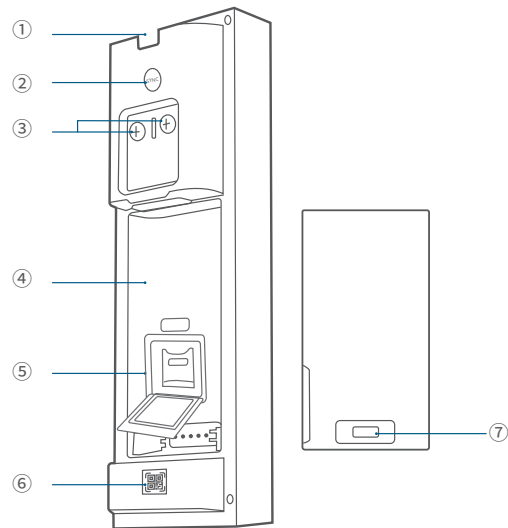

❶	Mecanismul de detasare.
❷	Butonul SYNC · Apăsați pentru a porni soneria. · Apăsați și mențineți apăsat timp de 2 secunde până auziți un bip pentru a configura soneria. (Opțional) · Apăsați rapid de 5 ori în decurs de 3 secunde pentru a opri soneria.
❸	Terminale de alimentare pentru firele existente ale soneriei (opțional)
❹	Compartimentul bateriei
❺	Slot pentru card SD · Ridicați capacul de silicon pentru a introduce cardul SD.
❻	Cod QR · Scanați pentru a adăuga soneria în aplicație.
❼	Port USB-C · Utilizați pentru a încărca bateria.

CUM FUNCȚIONEAZĂ SISTEMUL

Lucrează independent.

Acest video-sonerie poate funcționa independent odată ce este conectată la routerul wireless din casa dumneavoastră. În plus, aveți o varietate de opțiuni pentru a primi notificări și a auzi un sunet atunci când cineva apasă butonul soneriei video.


Utilizați un sonerie tradițională pentru ușă (dacă aveți una).

Utilizați un sonerie eufy Security pentru ușă (vândută separat).

Utilizați un dispozitiv Amazon Alexa Echo Show.


Funcționează cu eufy Security HomeBase (opțional).

Soneria video detectează mișcarea la ușa ta și îți permite să răspunzi la ușă oricând și oriunde. Puteți stoca clipuri video în spațiul de stocare încorporat al eufy Security HomeBase 2 sau S380 HomeBase (vândute separat). Când cineva sună la ușă, persoanele din casă vor fi notificate.

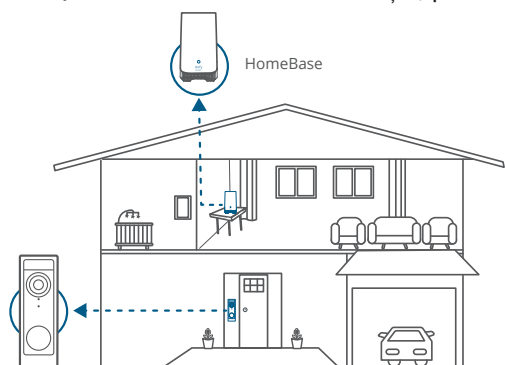


ÎNCĂRCAREA PACHETULUI DE BATERII


1. Scoateți pachetul de baterii preinstalat din compartimentul de baterii.

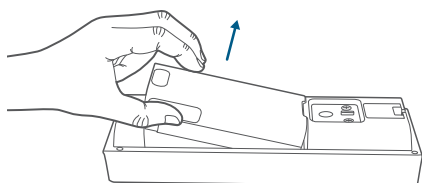

2. Încărcați complet pachetul de baterii reincarcabile înainte de instalare.

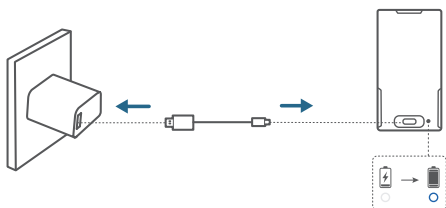

3. Introduceți acumulatorul în compartimentul pentru baterie.

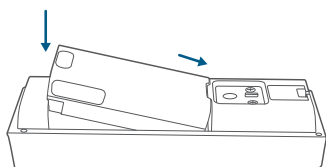


CONFIGURAREA SISTEMULUI

1. Descărcați și instalați aplicația eufy Security, apoi autentificați-vă sau creați un cont.



2. Urmăriți instrucțiunile din aplicație pentru a adăuga soneria video.

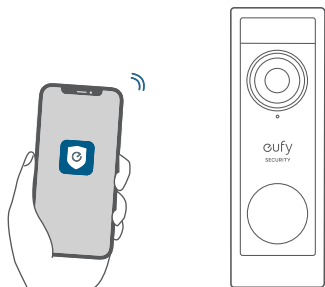

DETERMINAREA OPȚIUNII DE ALIMENTARE

Opțiunea 1: Alimentat cu baterie


Dacă nu aveți cablaj existent pentru soneria de la ușa de la intrare, utilizați bateria inclusă. Sunteți liber să determinați locația soneriei, iar montajul va fi ușor și rapid.

Când bateria este descărcată, va trebui să o reîncărcați. Durata de viață a bateriei variază în funcție de utilizare. Dacă alegeți această opțiune, vă rugăm să treceți la **MONTAREA SONERIEI (cu baterii)**.

Opțiunea 2: Alimentare prin cablu.

Dacă aveți fire de sonerie existente și funcționale la ușa dvs. de la intrare, video soneria va fi alimentată constant de aceste fire. Deci nu este nevoie să deconectați și să reîncărcați după instalare.


Poziția de montare este limitată. Dacă alegeți această opțiune, vă rugăm să treceți la **MONTAREA SONERIEI (cu alimentare prin cablu)**.


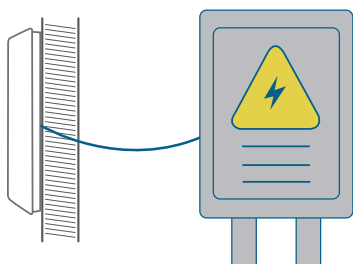


MONTAREA SONERIEI (Pe bază de baterii)


Alegeți o locație.

1. Luați soneria video și mergeți la ușa dvs. de la intrare și verificați vizualizarea în timp real în aplicație. Alegeți o locație de unde puteți vedea câmpul de vizualizare dorit. Luați în considerare următorii factori:
 - Verificați dacă puteți reutiliza găurile și ancorajele existente în perete sau în toc.
 - Dacă doriți să amplasați soneria de ușă aproape de un perete lateral, asigurați-vă că peretele nu este în câmpul vizual. În caz contrar, lumina IR va fi reflectată și vizibilitatea pe timp de noapte va fi încheșată.
 - Dacă găuriți orificiile de montare pentru prima dată, înălțimea recomandată este de 48" (1,2m) deasupra solului.
 - Pentru a ajusta unghiul, utilizați caleașca de montare suplimentară de 15° ca suport de montare.

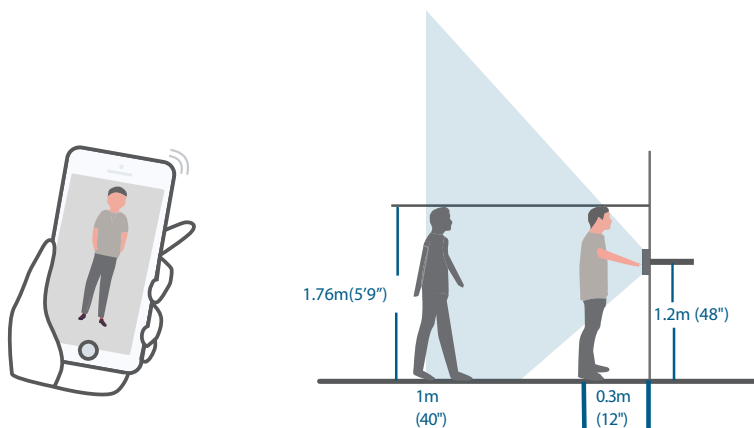

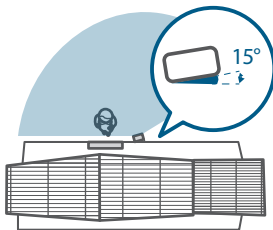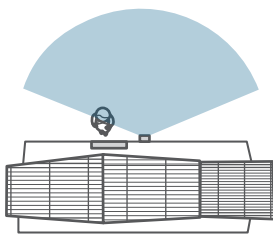

2. Așezați cartela de poziționare a găurilor de șurub pe perete pentru a marca locația. Dacă se montează pe un perete dur (cărămidă, beton sau tencuială), utilizați o burghiu de 15/64" (5,95 mm) pentru a găuri 2 găuri prin cartela de poziționare a găurii șurubului.

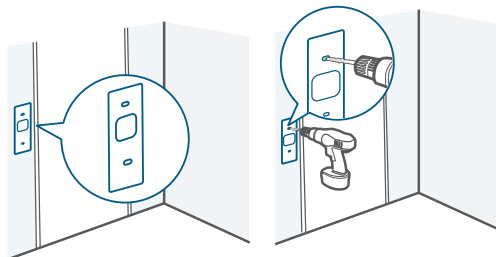


 **Ce vă trebuie: Șurubelniță cu cap Phillips; Bormașină (burghiu de 15/64")**


Montați suportul.

Utilizați șuruburile furnizate pentru a fixa suportul de montare pe perete.

Perete din lemn.

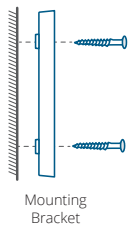


Without 15° Mounting Wedge

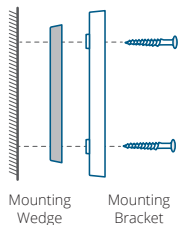


With 15° Mounting Wedge

Perete solid.

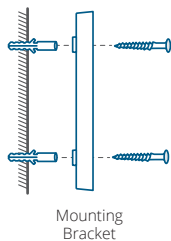


Without 15° Mounting Wedge

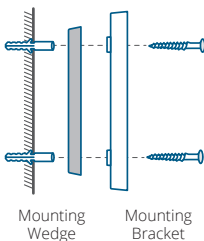

With 15° Mounting Wedge


Instalați soneria.

Aliniați soneria cu partea de jos a suportului de montaj, apoi apăsați partea de sus a soneriei în locul potrivit până când face clic.

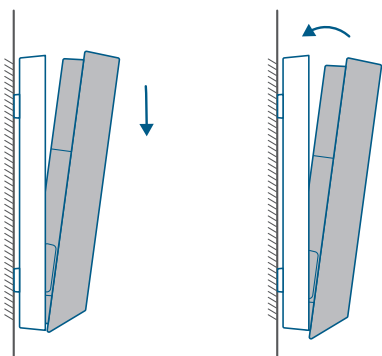

Încărcarea bateriei

1. Introduceți piulița de detasare în orificiul de fixare de pe partea superioară a soneriei, apoi ridicați partea superioară pentru a o îndepărta.

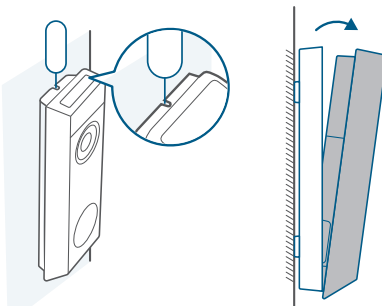


2. Repetați pașii din "ÎNCARCAREA PACHETULUI DE BATERII".

💡 Puteți achiziționa un pachet suplimentar de baterii pentru înlocuire rapidă.

MONTAJ SONERIE (Alimentată cu fir)

Verificați firele soneriei.

1. Apăsați butonul soneriei existente pentru a verifica dacă funcționează. Dacă nu sună, firele soneriei tale pot fi defecte. Porniți soneria prin bateria încorporată sau consultați un electrician pentru a repara firele.
2. Opriți alimentarea cu curent electric la întrerupătorul de circuit. Aprinde și stinge luminile pentru a te asigura că electricitatea din casa ta este oprită corespunzător.



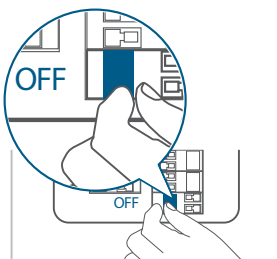


💡 Fiți întotdeauna atenți când manipulați firele. Dacă nu vă simțiți confortabil să-l instalați singur, aveți nevoie de un electrician calificat să o facă.

Detașați butonul existent al soneriei.


Dacă aveți deja cablajul existent pentru sonerie:



1. Îndepărtați butonul de sonerie existent cu un șurubel Phillips (nu este furnizat).
2. Trageți cu grijă cele două fire atunci când îndepărtați soneria existentă. Straighten the wire ends if necessary.

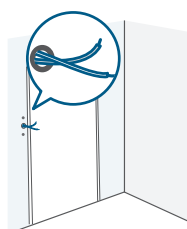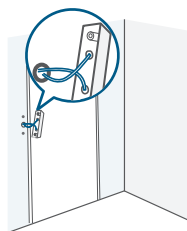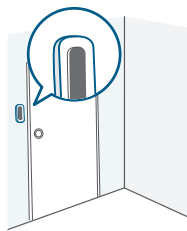


Alegeți o locație.

1. Luați soneria video și mergeți la ușa dvs. de la intrare și verificați vizualizarea în timp real în aplicație. Alegeți o locație de unde puteți vedea câmpul de vizualizare dorit. Luați în considerare următorii factori:
 - Verificați dacă puteți reutiliza găurile și ancorajele existente în perete sau în toc.
 - Dacă doriți să amplasați soneria de ușă aproape de un perete lateral, asigurați-vă că peretele nu este în câmpul vizual. În caz contrar, lumina IR va fi reflectată și vizibilitatea pe timp de noapte va fi încețoșată.
 - Dacă găuriți orificiile de montare pentru prima dată, înălțimea recomandată este de 48" (1,2m) deasupra solului.
 - Pentru a ajusta unghiul, utilizați caleașca de montare suplimentară de 15° ca suport de montare.

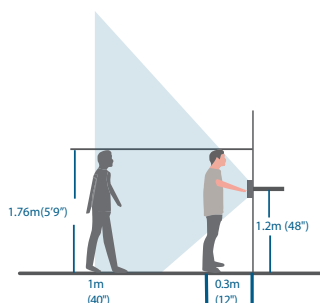

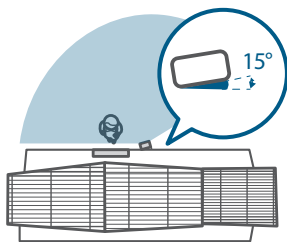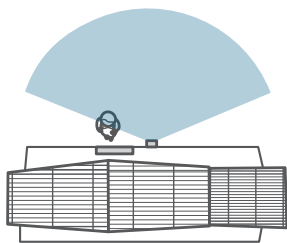

2. Așezați cartela de poziționare a găurilor de șurub pe perete pentru a marca locația. Dacă se montează pe un perete dur (cărămidă, beton sau tencuială), utilizați o burghiu de 15/64" (5,95 mm) pentru a găuri 2 găuri prin cartela de poziționare a găurii șurubului.

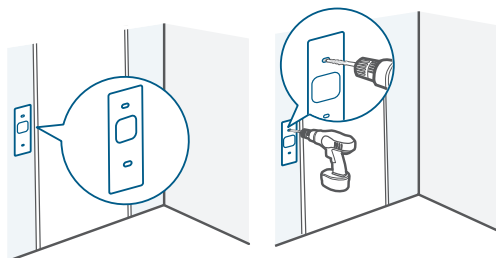


 **Ce vă trebuie: Șurubelniță cu cap Phillips; Bormașină (burghiu de 15/64")**


Montați suportul.

Utilizați șuruburile furnizate pentru a fixa suportul de montare pe perete.

Perete din lemn.

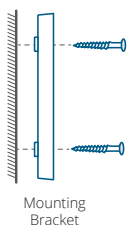


Without 15° Mounting Wedge

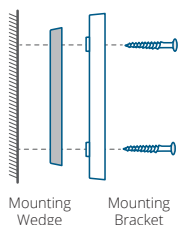


With 15° Mounting Wedge

Perete solid.

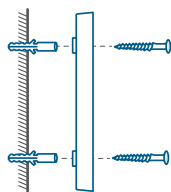


Without 15° Mounting Wedge

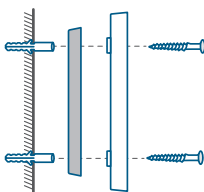

With 15° Mounting Wedge

Conectați firele la sonerie.


Conectați firele la bornele de pe spatele soneriei, apoi strângeți șuruburile terminale. Sârma poate fi conectată la orice terminal.

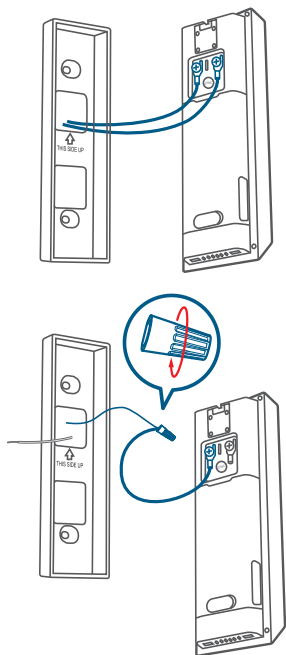

- 💡 1. Pentru a preveni scurtcircuitul, asigurați-vă că firele nu se ating între ele după ce le conectați la borne.
- 2. Dacă firele sunt prea scurte, utilizați firele de extensie și conectorii pentru a le prelungi. Utilizați bandă izolatoare pentru cabluri în loc de capace de cablu dacă nu mai este spațiu pe perete.

Instalați soneria.

Aliniați soneria cu partea de jos a suportului de montaj, apoi apăsați partea de sus a soneriei în locul potrivit până când face clic.

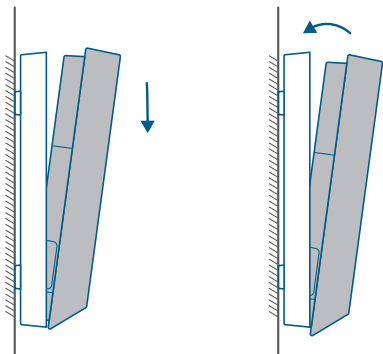

Restabilirea energiei electrice

Comutați în poziția ON întrerupătorul principal de circuit. Ești pregătit!

