

Obsah

PRE INŠTALÁCIU VIDEO ZVONČEKA

Na prvý pohľad

AKO SYSTÉM FUNGUJE

NABÍJANIE BATÉRIOVÉHO BALÍKA

NASTAVENIE SYSTÉMU

URČENIE MOŽNOSTI NAPÁJANIA

MONTÁŽ ZVONČEKA (Napájaný batériami)

MONTÁŽ DOMOVÉHO ZVONČEKA (napájaný drôtom)

PRE INŠTALÁCIU VIDEO ZVONČEKA

Kliknite na zobrazenie inštalačného videa: <https://youtu.be/pkkdyGZ1WX0>

Čo potrebujete

- Križový skrutkovač Phillips
- Elektrická vŕtačka (15/64" vrták)

Na prácu s Minibase Chime:

Otvorte aplikáciu eufy Security, prejdite do **Nastavenia zvončeka** > **Vnútorný zvonček** > **Minibase Chime** a postupujte podľa pokynov v aplikácii na dokončenie nastavenia.

Keď Minibase Chime pracuje so zvončekom:

1. Minibase Chime funguje iba ako zvonkohra.
2. Vložte SD kartu do zvončeka na ukladanie videí.


Obsah balenia




Video Doorbell C31
Model: T8223



Nabíjateľný batériový
balík



Predĺžovacie vodiče



Prepojky pre existujúci
zvonček




Montážna konzola




15° montážny klin (voliteľné)



Karta na určenie polohy
skrutkového otvoru



USB-C nabíjací kábel



Baliček Skrutiek




Odpojenie kolíka



Stručná Príručka


Na prvý pohľad

Predný pohľad.

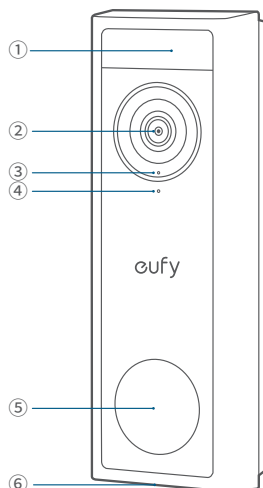

❶	Pohybový senzor
❷	Šošovka fotoaparátu
❸	Mikrofón
❹	Senzor okolitého svetla
❺	LED prstenec / Tlačidlo zvončeka
❻	Reproduktor

Zadný pohľad.

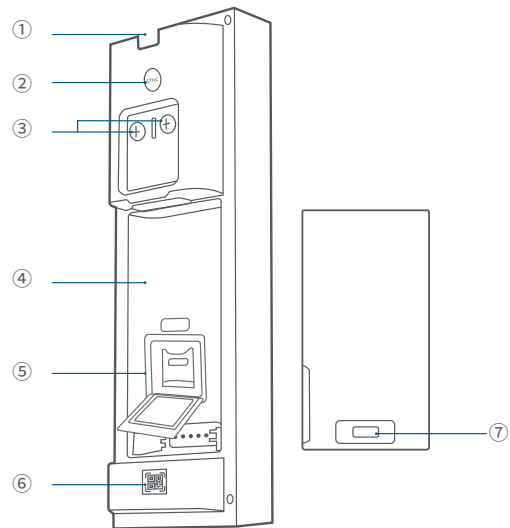

❶	Odpojovací mechanizmus
❷	Tlačidlo SYNC · Stlačte na zapnutie zvončeka. · Stlačte a podržte 2 sekundy, kým nepočujete pípnutie, aby ste nastavili zvonček. (Voliteľné) · Stlačte rýchlo 5-krát v priebehu 3 sekúnd, aby ste vypli zvonček.
❸	Napájacie svorky pre existujúce vodiče zvončeka (voliteľné)
❹	Priestor pre batériu
❺	Slot na SD kartu · Zdvihnite silikónové veko, aby ste vložili SD kartu.
❻	QR kód · Naskenujte na pridanie zvončeka v aplikácii.
❼	Port USB-C · Použite na nabíjanie batérie.

AKO SYSTÉM FUNGUJE

Funguje nezávisle

Tento video zvonček môže pracovať samostatne, akonáhle je pripojený k vášmu domácejmu bezdrôtovému routeru. Okrem toho máte k dispozícii rôzne možnosti, ako prijímať upozornenia a počuť zvonenie, keď niekto stlačí váš videozvonček.


Použite tradičný zvonček (ak ho máte).

Použite zvonček eufy Security pre domový zvonček (predáva sa samostatne).

Použite zariadenie Amazon Alexa Echo Show.


Funguje s eufy Security HomeBase (voliteľné)

Video vrátnik detekuje pohyb na vašom prahu a umožňuje vám otvoriť dvere kedykoľvek, kdekoľvek. Videoklipy môžete ukladať do internej pamäte vášho eufy Security HomeBase 2 alebo S380 HomeBase (predáva sa samostatne). Keď niekto zazvoní na zvonček, ľudia v dome budú upozornení.

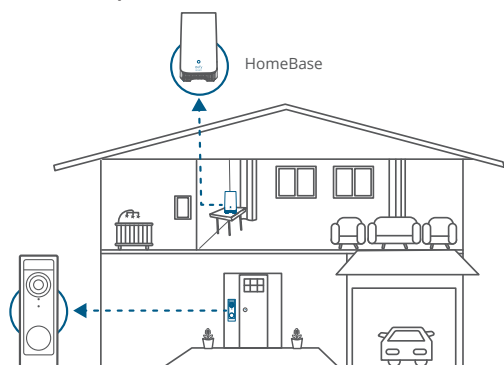


NABÍJANIE BATÉRIOVÉHO BALÍKA


1. Vyberte z batériového priestoru predinštalovaný batériový balíček.

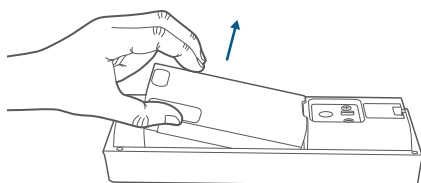

2. Pred inštaláciou úplne nabite nabíjateľnú batériu.

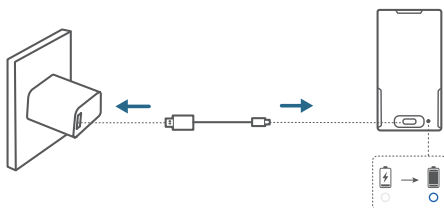

3. Vložte batériový blok do priestoru pre batériu.

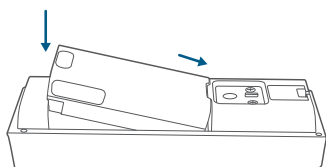


NASTAVENIE SYSTÉMU

1. Stiahnite a nainštalujte aplikáciu eufy Security, potom sa prihláste alebo si vytvorte účet.



2. Postupujte podľa pokynov v aplikácii na pridanie video zvončeka.

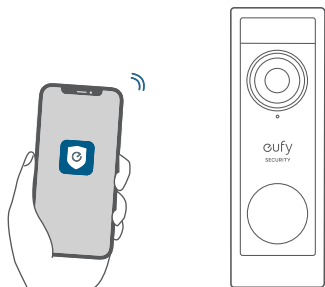

URČENIE MOŽNOSTI NAPÁJANIA

Možnosť 1: Napájané z batérie


Ak nemáte na predných dverách existujúce vedenie zvončeka, použite priloženú batériu. Miesto zvončeka si môžete určiť sami a montáž bude jednoduchá a rýchla.

Keď je batéria slabá, bude ju potrebné dobiť. Životnosť batérie závisí od používania. Ak zvolíte túto možnosť, preskočte na **UPEVNENIE ZVONČEKA (Napájaný batériou)**.

Možnosť 2: Zapojené napájanie

Ak máte pri vašich vchodových dverách existujúce a funkčné drôty zvončeka, video zvonček bude neustále napájaný týmito drôťmi. Takže po inštalácii nie je potrebné odpájať a nabíjať.


Montážna poloha je obmedzená. Ak sa rozhodnete pre túto možnosť, prejdite prosím na časť **MONTÁŽ ZVONČEKA (Napájanie cez kábel)**.


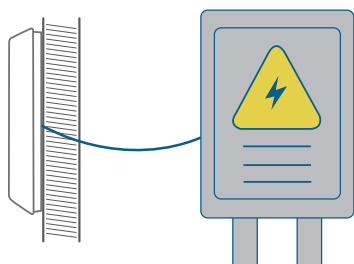


MONTÁŽ ZVONČEKA (Napájaný batériami)


Vyberte miesto

1. Zoberte videovrátnik ku svojim vchodovým dverám a skontrolujte živý prenos v aplikácii. Vyberte miesto, kde môžete vidieť požadované zorné pole. Zvážte nasledujúce faktory:
 - Skontrolujte, či môžete znovu použiť existujúce otvory a kotvy v stene alebo rám dverí.
 - Ak chcete umiestniť zvonček v blízkosti bočnej steny, uistite sa, že stena nie je v zornom poli. Inak sa bude odrážať IR svetlo a nočné videnie bude rozmazané.
 - Ak vítate montážne otvory po prvýkrát, odporúčaná výška je 48" (1,2m) nad zemou.
 - Ak chcete upraviť uhol, použite ako doplnkový montážny držák montážny klin s uhlom 15°.

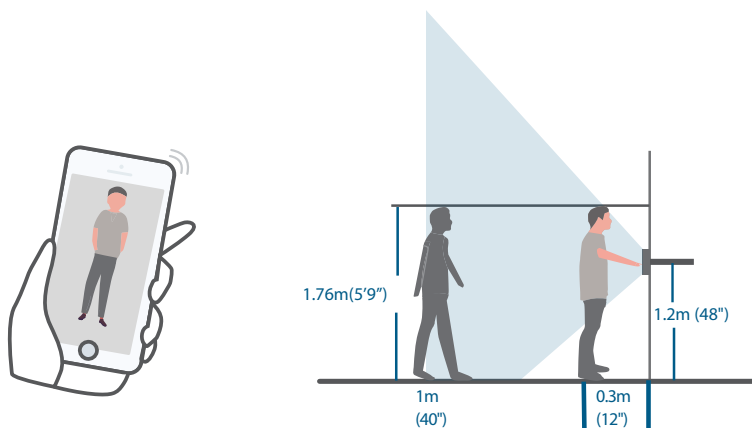

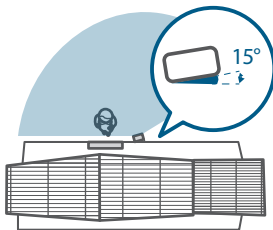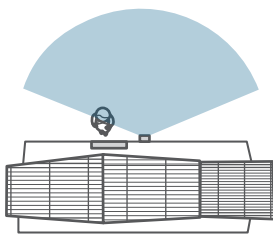

2. Umiestnite kartu na určovanie polohy otvorov pre skrutky na stenu, aby ste označili miesto. Ak montujete na pevnú stenu (tehlu, betón alebo omietku), použite vrták s priemerom 15/64" (5,95 mm) na vyvrtanie 2 otvorov cez polohovaciu kartu pre skrutky.

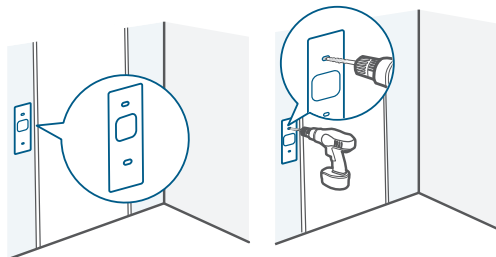


💡 Čo budete potrebovať: križový skrutkovač; elektrickú vŕtačku (vrták 15/64")

Namontujte konzolu


Použite dodané skrutky na upevnenie montážneho držiaka na stenu.

Drevená stena

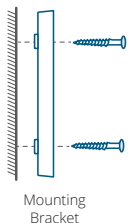

Mounting
Bracket


Without 15° Mounting Wedge

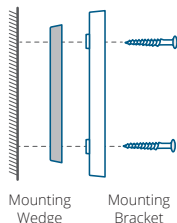

Mounting
Wedge Mounting
Bracket


With 15° Mounting Wedge

Tvrdá stena

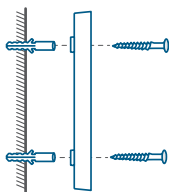

Mounting
Bracket

Without 15° Mounting Wedge

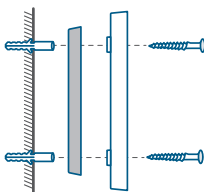


Mounting
Wedge Mounting
Bracket

With 15° Mounting Wedge


Nainštalujte zvonček

Zarovnajte zvonček so spodnou časťou montážneho držiaka, potom stlačte hornú časť zvončeka na miesto, kým nezačne počuť kliknutie.

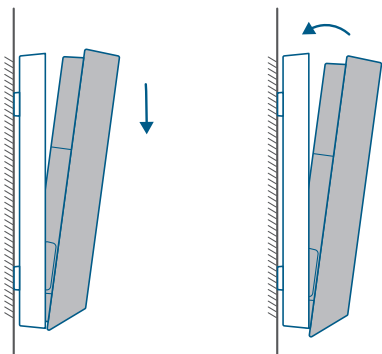

Nabíjanie batérie

1. Vložte uvoľňovací kolík do otvoru na vrchu zvončeka, potom zdvihnite vrch pre odstránenie.

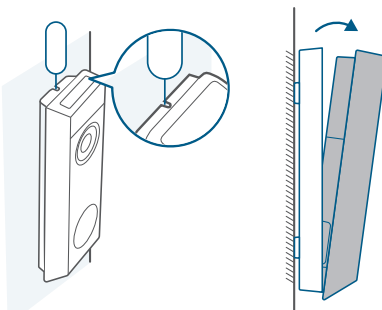


2. Opakujte kroky v časti „NABÍJANIE BATÉRIE“.

💡 Môžete si zakúpiť ďalší batériový balík na rýchlu výmenu.

MONTÁŽ DOMOVÉHO ZVONČEKA (napájaný drôtom)

Skontrolujte vodiče zvončeka

1. Zazvoňte na existujúci zvonček, aby ste skontrolovali, či funguje. Ak nezvoní, vodiče vášho zvončeka môžu byť poškodené. Zapnite zvonček pomocou vstavaných batérií alebo sa poraďte s elektrikárom, aby vodiče opravil.
2. Vypnite napájanie na ističe. Zapnite a vypnite svetlá, aby ste sa uistili, že je elektrina vo vašom dome správne vypnutá.



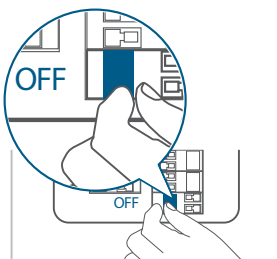


💡 Vždy buďte opatrní pri manipulácii s vodičmi. Ak si nie ste istí inštaláciou sami, nechajte si ju nainštalovať kvalifikovaným elektrikárom.

Odstráňte existujúce tlačidlo zvončeka


Ak už máte existujúce zvončekové vedenie:



1. Odstráňte existujúce tlačidlo zvončeka pomocou krížového skrutkovača (nie je súčasťou balenia).
2. Pri odstraňovaní existujúceho zvončeka opatrne vytiahnite dva káble. Straighten the wire ends if necessary.

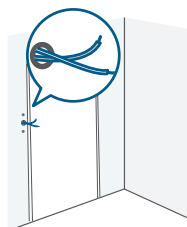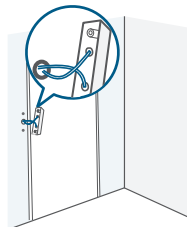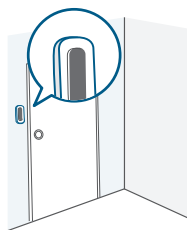


Vyberte miesto

1. Zoberte videovrátnik ku svojim vchodovým dverám a skontrolujte živý prenos v aplikácii. Vyberte miesto, kde môžete vidieť požadované zorné pole. Zvážte nasledujúce faktory:
 - Skontrolujte, či môžete znovu použiť existujúce otvory a kotvy v stene alebo ráme dverí.
 - Ak chcete umiestniť zvonček v blízkosti bočnej steny, uistite sa, že stena nie je v zornom poli. Inak sa bude odrážať IR svetlo a nočné videnie bude rozmazané.
 - Ak vrtáte montážne otvory po prvýkrát, odporúčaná výška je 48" (1,2m) nad zemou.
 - Ak chcete upraviť uhol, použite ako doplnkový montážny držiak montážny klin s uhlom 15°.

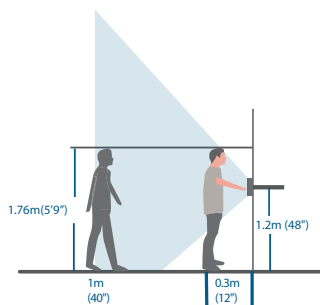

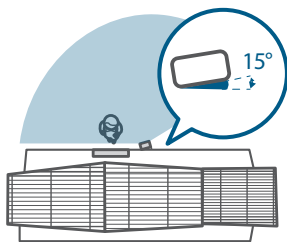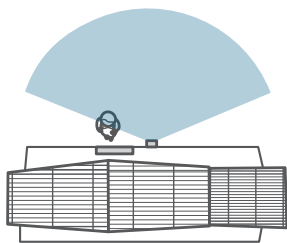

2. Umietnite kartu na určovanie polohy otvorov pre skrutky na stenu, aby ste označili miesto. Ak montujete na pevnú stenu (tehlu, betón alebo omietku), použite vrták s priemerom 15/64" (5,95 mm) na vyvrtanie 2 otvorov cez polohovaciu kartu pre skrutky.

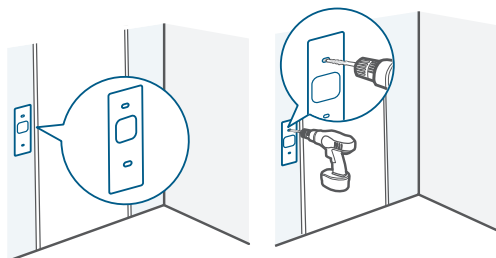


 **Čo budete potrebovať:** križový skrutkovač; elektrickú vrtáčku (vrták 15/64")

Namontujte konzolu


Použite dodané skrutky na upevnenie montážneho držiaka na stenu.

Drevená stena

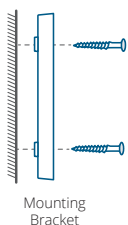

Mounting
Bracket


Without 15° Mounting Wedge

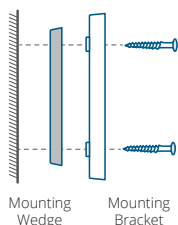

Mounting
Wedge Mounting
Bracket


With 15° Mounting Wedge

Tvrdá stena

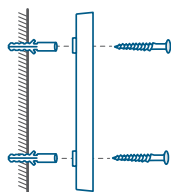

Mounting
Bracket

Without 15° Mounting Wedge

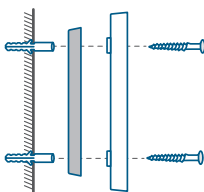


Mounting
Wedge Mounting
Bracket

With 15° Mounting Wedge

Pripojte káble k zvončeku


Pripojte vodiče k svorkám na zadnej strane zvončeka, potom utiahnite svorkové skrutky. Drôt je možné pripojiť k akémukoľvek terminálu.

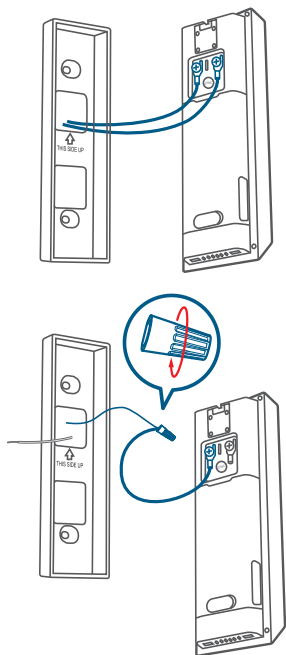

- 💡 1. Aby ste predišli skratovaniu, uistite sa, že sa drôty po pripojení k svorkám navzájom nedotýkajú.
- 2. Ak sú vodiče príliš krátke, použite predlžovacie vodiče a spojky na ich predĺženie. Použite namiesto toho elektrickú izolačnú pásku, ak už na stene nie je miesto pre spojovacie svorky.

Nainštalujte zvonček

Zarovnajzte zvonček so spodnou časťou montážneho držiaka, potom stlačte hornú časť zvončeka na miesto, kým nezačne počuť kliknutie.

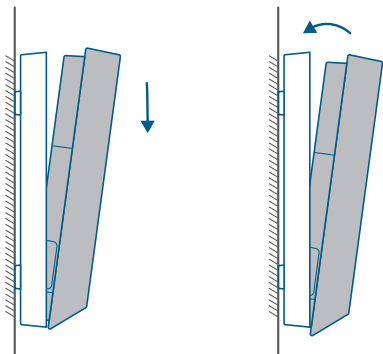

Obnoviť napájanie

Zapnite hlavný istič späť do polohy ZAPNUTÉ. Ste pripravení!

