

Vsebina

ZA NAMESTITEV VIDEO DOMOFONA

Na prvi pogled

KAKO SISTEM DELUJE

POLNJENJE BATERIJSKEGA PAKETA

NASTAVITEV SISTEMA

DOLOČANJE MOŽNOSTI NAPAJANJA

NAMESTITEV ZVONCA (Na baterijski pogon)

MONTAŽA DOMOFONA (Žično napajanje)

ZA NAMESTITEV VIDEO DOMOFONA

Kliknite za ogled videoposnetka namestitve: <https://youtu.be/pkkdyGZ1WX0>

Kaj potrebujete

- Phillips-glava izvijač
- Električni vrtalnik (15/64" sveder)

Za delo z Minibase Chime:

Odprite aplikacijo eufy Security, pojdite na **Nastavitve zvonca > Notranji zvonec > Minibase Chime** in sledite navodilom v aplikaciji za dokončanje nastavitve.

Ko Minibase Chime deluje z zvoncem:

1. Minibase Chime deluje samo kot zvonec.
2. Prosimo, vstavite SD kartico v zvonec za shranjevanje videoposnetkov.


Vsebina paketa




Video Doorbell C31
Model: T8223



Polnilna baterijska enota



Podaljški



Mostički za obstoječi
zvonec




Nosilec za montažo




15° montažni klin
(neobvezno)



Karta za določanje
položaja vijakov



USB-C polnilni kabel



Komplet Vijakov




Odstranjevanje zatiča



Vodnik za Hitri Začetek


Na prvi pogled

Pogled spredaj

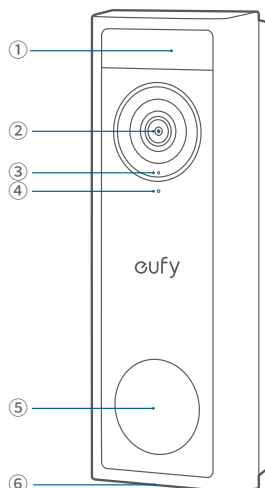

❶	Senzor gibanja
❷	Leča kamere
❸	Mikrofon
❹	Senzor ambientalne svetlobe
❺	LED obroč / gumb za zvonec
❻	Zvočnik

Ogled nazaj

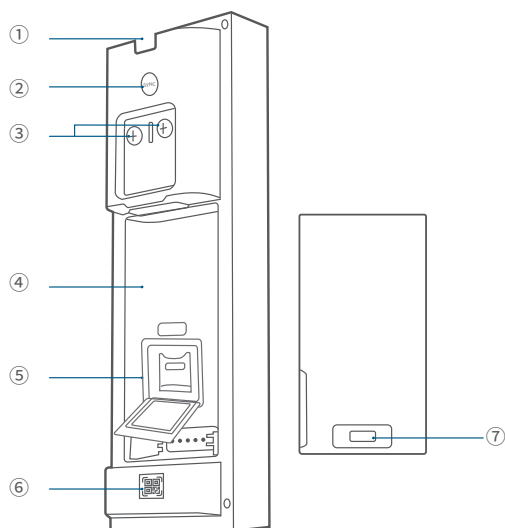

❶	Mehanizem za odklop
❷	Gumb za sinhronizacijo · Pritisnite za vklop zvonca. · Pritisnite in držite 2 sekundi, dokler ne zaslišite piska, da nastavite zvonec na vratih. (Izbirno) · Hitro pritisnite 5-krat v 3 sekundah, da izklopite zvonec.
❸	Napajalni priključki za obstoječe zvončne žice (neobvezno)
❹	Predal za baterije
❺	Reža za SD kartico · Dvignite silikonski pokrov, da vstavite SD kartico.
❻	QR koda · Skenirajte, da dodate zvonec v aplikacijo.
❼	Vrata USB-C · Uporabite za polnjenje baterije.

KAKO SISTEM DELUJE

Deluje samostojno

Ta video domofon lahko deluje samostojno, ko je povezan z vašim domačim brezžičnim usmerjevalnikom. Poleg tega imate na voljo različne možnosti za prejemanje obvestil in slišanje zvonjenja, ko nekdo pritisne na vaš video domofon.


Uporabite tradicionalni zvonec (če ga imate).

Uporabite zvonec eufy Security za domofon (naprodaj ločeno).

Uporabite napravo Amazon Alexa Echo Show.


Deluje z eufy Security HomeBase (neobvezno)

Video zvonec zazna gibanje na vašem pragu in vam omogoča, da kadar koli in kjer koli odgovorite na vrata. Videoposnetke lahko shranite v vgrajeni pomnilnik vašega eufy Security HomeBase 2 ali S380 HomeBase (naprodaj posebej). Ko nekdo pozvoni pri vratih, bodo ljudje v hiši obveščeni.

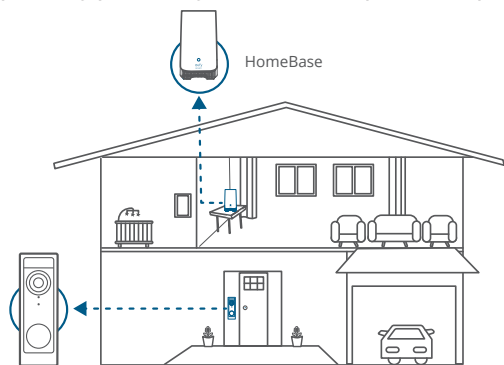


POLNJENJE BATERIJSKEGA PAKETA


1. Odstranite predhodno nameščen baterijski paket iz baterijskega prostora.

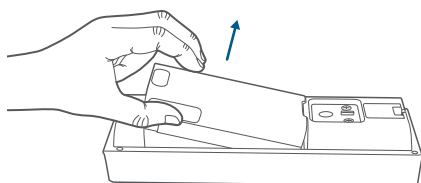

2. Popolnoma napolnite baterijski paket pred namestitvijo.

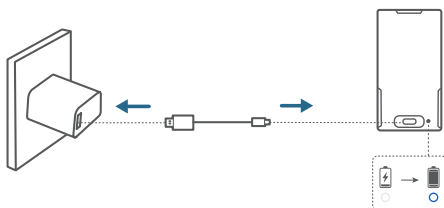

3. Vstavite baterijski paket v predal za baterije.

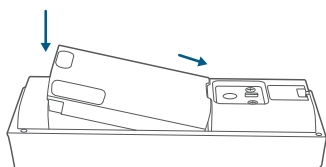


NASTAVITEV SISTEMA

1. Prenesite in namestite aplikacijo eufy Security, nato se prijavite ali ustvarite račun.



2. Sledite navodilom v aplikaciji za dodajanje video domofona.

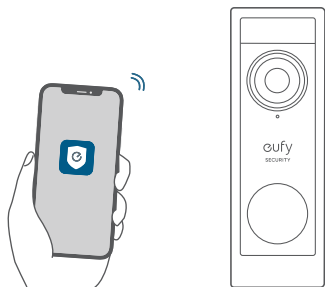

DOLOČANJE MOŽNOSTI NAPAJANJA

Možnost 1: Na baterije


Če nimate obstoječe napeljave za zvonec na vhodnih vratih, uporabite priloženo baterijo. Loki zvonec lahko določi sami, montaža pa bo enostavna in hitra.

Ko je baterija prazna, jo bo potrebno napolniti. Življenjska doba baterije se spreminja glede na uporabo. Če izberete to možnost, preskočite na NAMESTITEV ZVONCA (Napajanje z baterijo).

Možnost 2: Napajanje z žico

Če imate na vhodnih vratih že obstoječe in delujoče žice za zvonec, bo video zvonec neprekinjeno napajan s temi žicami. Tako ni potrebe, da bi po namestitvi napravo odklopili in ponovno napolnili.

Montažni položaj je omejen. Če izberete to možnost, pojdite na NAMESTITEV VRATNEGA ZVONCA (napajanje z žico).

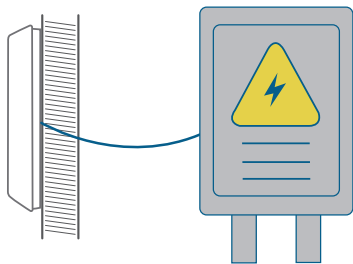




NAMESTITEV ZVONCA (Na baterijski pogon)

Izberite lokacijo


1. Vzemite video vrtni zvonec k vhodnim vratom in preverite pogled v živo v aplikaciji. Izberite lokacijo, kjer lahko vidite zeleno vidno polje. Upoštevajte naslednje dejavnike:

- Preverite, ali lahko ponovno uporabite obstoječe luknje in sidra v steni ali okvirju vrat.
- Če želite domofon postaviti blizu stranske stene, poskrbite, da stena ni v vidnem polju. V nasprotnem primeru se bo IR svetloba odbijala in nočni vid bo zamegljen.
- Če prvič vrtate montažne luknje, je priporočena višina 48" (1,2 m) nad tlemi.
- Za prilagoditev kota uporabite 15° montažni klin kot dodatni montažni nosilec.

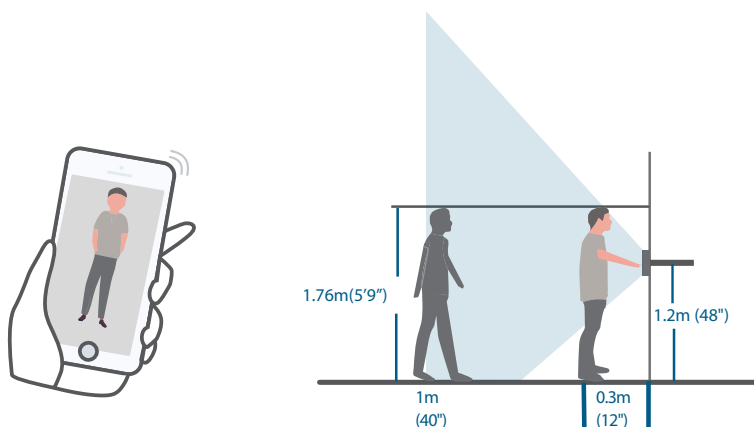

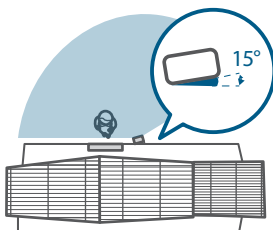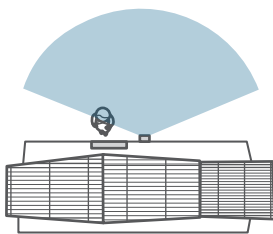

2. Postavite kartico za pozicioniranje vijakov na steno, da označite mesto. Če nameščate na trdo steno (opeko, beton ali štukature), uporabite sveder velikosti 15/64" (5,95 mm) za izvrtanje 2 lukenj skozi pozicijsko kartico za vijake.

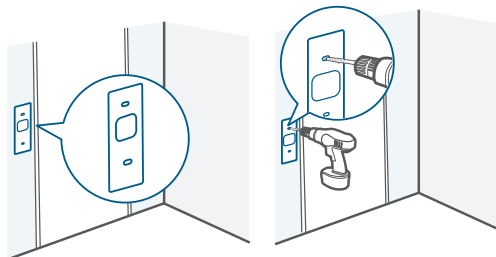


💡 Kaj potrebujete: križni izvijač; električni vrtalnik (sveder 15/64")


Namestite nosilec

Uporabite priložene vijake za pritrditev nosilca na steno.

Lesena stena

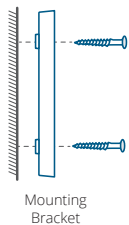


Without 15° Mounting Wedge

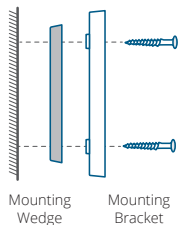


With 15° Mounting Wedge

Trda stena

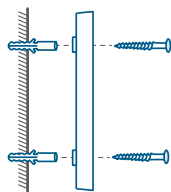


Without 15° Mounting Wedge

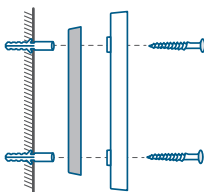

With 15° Mounting Wedge


Namestite zvonec na vratih

Poravnajte zvonec s spodnjim delom montažnega nosilca, nato pritisnite zgornji del zvonca na svoje mesto, dokler ne zasliši klik.

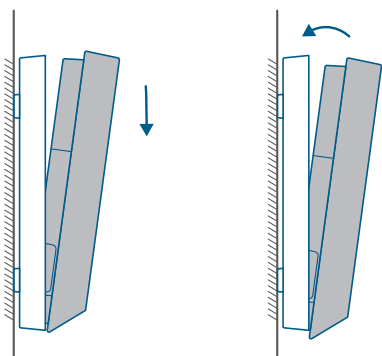

Polnjenje baterije

1. Vstavite zatični ključ v odprtino za zatič na vrhu zvonca, nato dvignite vrh za odstranitev.

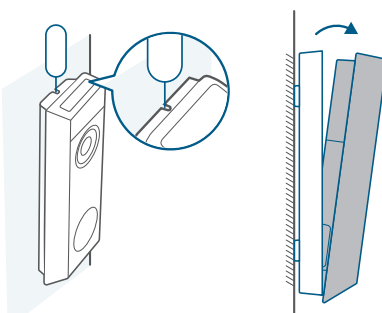


2. Ponovite korake iz "POLNJENJE BATERIJSKEGA PAKETA".

💡 Lahko kupite dodatni baterijski paket za hitro zamenjavo.

MONTAŽA DOMOFONA (Žično napajanje)

Preveri žice zvonca na vratih

1. Pozvonite na obstoječi zvonec, da preverite, ali deluje. Če ne zvoni, so lahko vaši zvonci okvarjeni. Vključite zvonec z vgrajeno baterijo ali se posvetujte z električarjem za popravilo žic.
2. Izključite napajanje na odklopniku. Vključite in izključite luči, da preverite, ali je elektrika v vašem domu pravilno izklopljena.



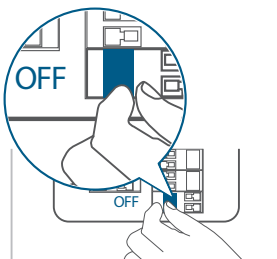


💡 Vedno bodite previdni pri ravnanju z žicami. Če niste prepričani v lastne sposobnosti namestitve, naj to stori usposobljen električar.

Odstranite obstoječi gumb za zvonec


Če že imate obstoječe ožičenje za zvonec:



1. Odstranite obstoječi gumb za zvonec s križnim izvijačem (ni priložen).
2. Pri odstranjevanju obstoječega zvonca previdno izvlecite dve žici. Straighten the wire ends if necessary.

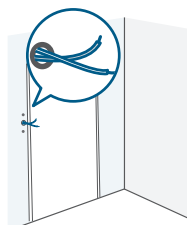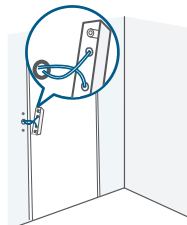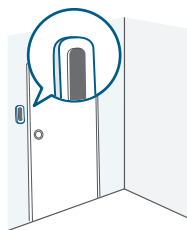


Izberite lokacijo

1. Vzemite video vratni zvonec k vhodnim vratom in preverite pogled v živo v aplikaciji. Izberite lokacijo, kjer lahko vidite zeleno vidno polje. Upoštevajte naslednje dejavnike:
 - Preverite, ali lahko ponovno uporabite obstoječe luknje in sidra v steni ali okvirju vrat.
 - Če želite domofon postaviti blizu stranske stene, poskrbite, da stena ni v vidnem polju. V nasprotnem primeru se bo IR svetloba odbijala in nočni vid bo zamegljen.
 - Če prvič vrtate montažne luknje, je priporočena višina 48" (1,2 m) nad tlemi.
 - Za prilagoditev kota uporabite 15° montažni klin kot dodatni montažni nosilec.

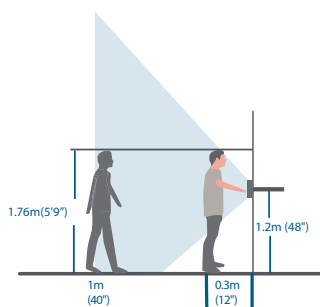

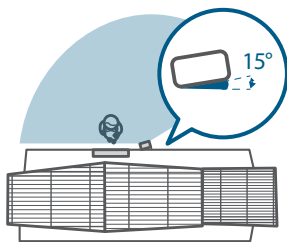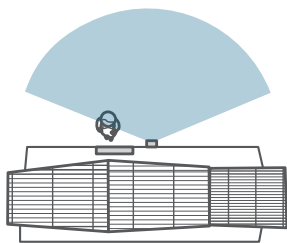

2. Postavite kartico za pozicioniranje vijakov na steno, da označite mesto. Če nameščate na trdo steno (opeko, beton ali štukature), uporabite sveder velikosti 15/64" (5,95 mm) za izvrtanje 2 lukenj skozi pozicijsko kartico za vijake.

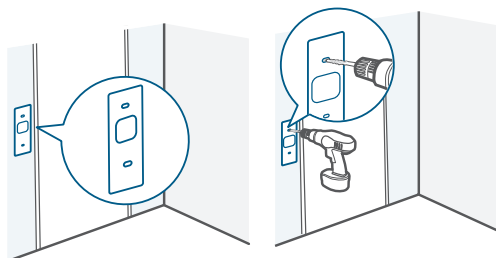


 **Kaj potrebujete: križni izvijač; električni vrtalnik (sveder 15/64")**

Namestite nosilec


Uporabite priložene vijake za pritrditev nosilca na steno.

Lesena stena

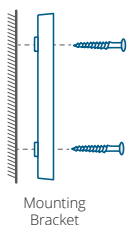

Mounting
Bracket


Without 15° Mounting Wedge

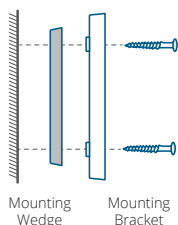

Mounting
Wedge Mounting
Bracket


With 15° Mounting Wedge

Trda stena

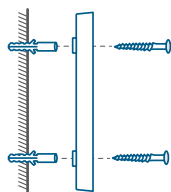

Mounting
Bracket

Without 15° Mounting Wedge

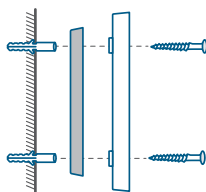


Mounting
Wedge Mounting
Bracket

With 15° Mounting Wedge

Povežite žice na zvonec pri vratih


Povežite žice na sponke na zadnji strani zvonca, nato zategnite vijake na sponkah. Žico je mogoče priključiti na kateri koli terminal.

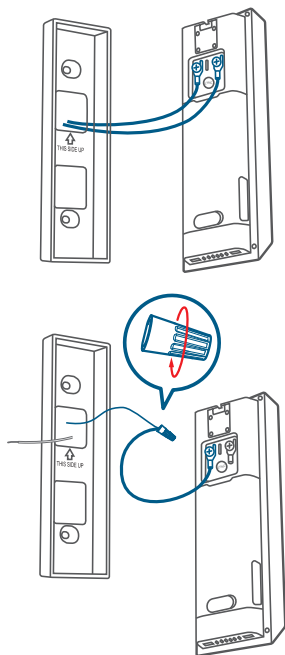

- 💡 1. Da preprečite kratki stik, poskrbite, da se žice po priključitvi na terminale ne dotikajo med seboj.
- 2. Če so žice prekratke, uporabite podaljške žic in spojne matice, da jih podaljšate. Uporabite električni izolirni trak, če na steni ni več prostora za žične matice.

Namestite zvonec na vratih

Poravnajte zvonec s spodnjim delom montažnega nosilca, nato pritisnite zgornji del zvonca na svoje mesto, dokler ne zasliši klik.

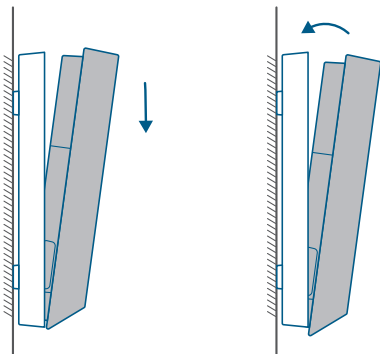

Obnovi napajanje

Preklopite glavno stikalo nazaj na **VKLOP**. Vse je pripravljeno!

