

Tartalom

1 VIDEÓCSENGŐ TELEPÍTÉSÉHEZ

2 EGY PILLANTÁSRA

3 A RENDSZER MŰKÖDÉSE

4 A CSENGŐ FELTÖLTÉSE

5 A RENDSZER BEÁLLÍTÁSA

6. A CSENGŐ FELSZERELÉSE

1 VIDEÓCSENGŐ TELEPÍTÉSÉHEZ

Kattintson a telepítési videó megtekintéséhez: <https://youtu.be/Efh679feN8M>

Amire szükség van

- Kereszthornyú csavarhúzó
- Elektromos fúró (15/64" fúrószár)


A Minibase Chime használatához:

Nyissa meg az eufy Security alkalmazást, lépjen a **Csengő beállításai > Beltéri csengő > Minibase csengő** menüpontra, és kövesse az alkalmazásban megjelenő utasításokat a beállítás befejezéséhez.


Amikor a Minibase Chime az ajtócsengővel működik:

1. A Minibase Chime csak csengőként működik.
2. Kérjük, helyezze be az SD-kártyát a csengőbe a videók tárolásához.

A doboz tartalma



Video Doorbell C30
Modell: T8224




USB-C töltőkábel



Rögzítő konzol



Csavarlyuk-pozicionáló
kártya



Csavarkészlet




Rögzítőcsap eltávolítása



Rövid használati útmutató


2 EGY PILLANTÁSRA

Előlnézet

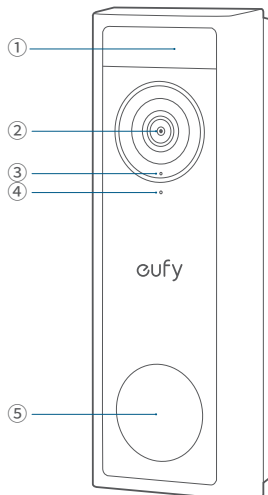

❶	Mozgásérzékelő
❷	Kameraobjektív
❸	Mikrofon
❹	Környezeti fényérzékelő
❺	LED gyűrű / Csengőgomb

Tükörkép

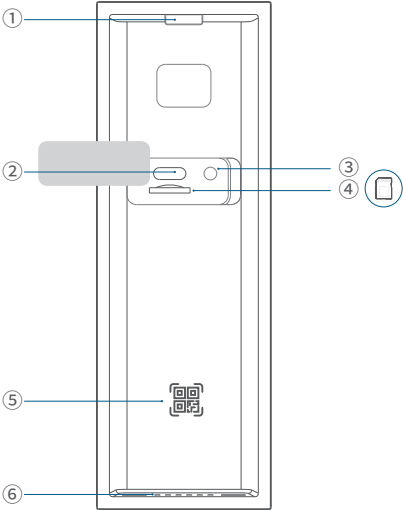

❶	Leválasztó mechanizmus
❷	USB-C port · Használja az ajtócsengő feltöltésére.
❸	SYNC gomb · Nyomja meg az ajtócsengő bekapcsolásához. · Nyomja meg, és tartsa lenyomva 2 másodpercig, amíg sípoló hangot nem hall, hogy beállítsa a csengőt. (Opcionális) · Nyomja meg gyorsan ötször 3 másodpercen belül a csengő kikapcsolásához.
❹	SD-kártyahely
❺	QR-kód · Olvassa be a csengőt az alkalmazásban való hozzáadáshoz.
❻	Hangszóró

3 A RENDSZER MŰKÖDÉSE


Önállóan működik

Ez a videó kapucsengő önállóan működhet, miután csatlakozik az otthoni vezeték nélküli routeréhez. Ezenkívül különféle lehetőségek állnak rendelkezésére, hogy értesítéseket kapjon és csengőhangot halljon, amikor valaki megnyomja a videó kapucsengőt.

- Használjon eufy Security ajtócsengő csengőt (külön megvásárolható).
- Használjon Amazon Alexa Echo Show eszközt.


Kompatibilis az eufy Security HomeBase-szel (Opcionális)

A videó kapucsengő érzékeli a mozgást a tornácon, és lehetővé teszi, hogy bármikor, bárhol válaszoljon az ajtónál. A videoklipeket tárolhatja az eufy HomeBase S380 (külön megvásárolható) beépített tárhelyén. Amikor valaki megnyomja a csengőt, a házban lévők értesítést kapnak.

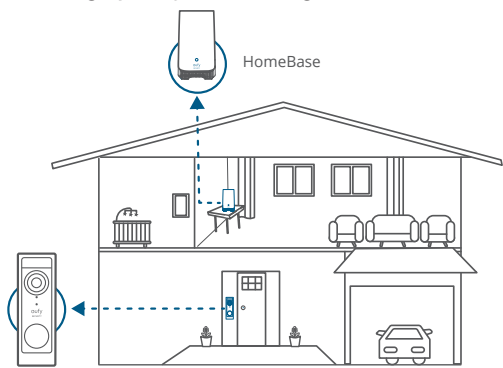


4 A CSENGŐ FELTÖLTÉSE

1. Húzza ki a szilikon fedelet az ajtócsengő hátulján, és csatlakoztassa a töltőkábelt a töltőporthoz.

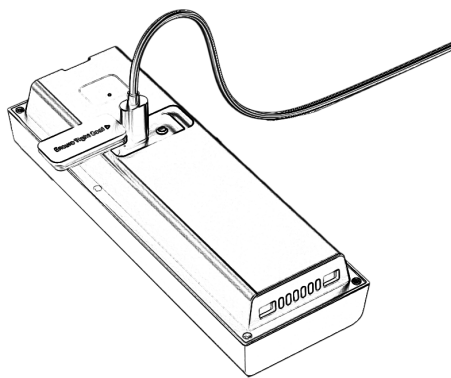

2. Csatlakoztassa a töltőkábelt egy USB-s hálózati adapterhez, majd dugja be az adaptert a konnektorba. Töltse fel teljesen a csengőt a telepítés előtt.

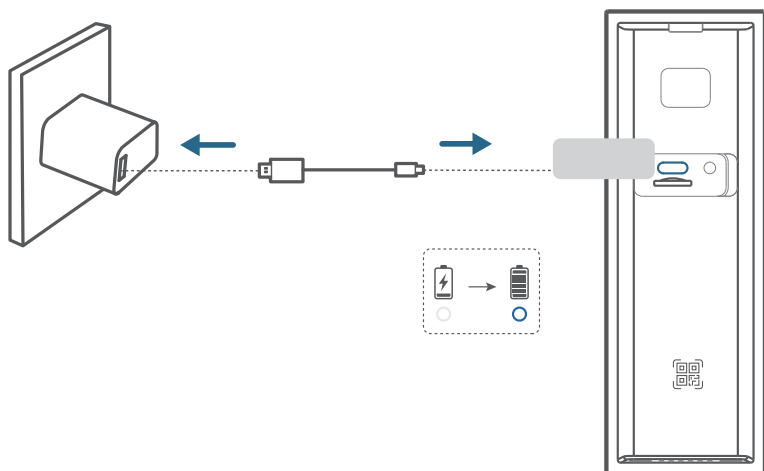


5 A RENDSZER BEÁLLÍTÁSA

1. Töltse le és telepítse az eufy Security alkalmazást, majd jelentkezzen be, vagy hozzon létre egy fiókot.



2. Kövesse az alkalmazáson belüli utasításokat a videó kapucsengő hozzáadásához.

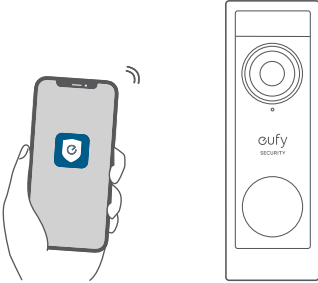


6. A CSENGŐ FELSZERELÉSE


Válasszon egy helyet

1. Vigye a videó kapucsengőt a bejárati ajtóhoz, és ellenőrizze az élő nézetet az alkalmazásban. Válasszon egy helyet, ahonnan látható a kívánt látómező. Vegye figyelembe a következő tényezőket:

- Ellenőrizze, hogy újra felhasználhatók-e a meglévő lyukak és rögzítőelemek a falban vagy az ajtókeretben.
- Ha az ajtócsengőt egy oldalfal közelébe szeretné helyezni, győződjön meg arról, hogy a fal nincs a látómezőben. Ellenkező esetben az infravörös fény visszaverődik, és az éjjellátó homályos lesz.
- Ha először fúrja a rögzítőlyukakat, az ajánlott magasság 48" (1,2 m) a talaj felett.

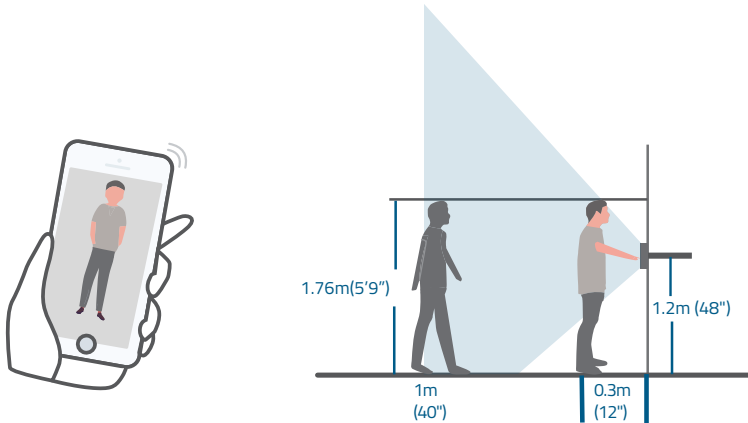

2. Helyezze a csavarfurat-pozicionáló kártyát a falhoz, hogy megjelölje a helyet. Ha kemény falra (tégla, beton vagy stukkó) szereli, használjon 15/64" (5,95 mm) fúrószárat, hogy 2 lyukat fúrjon a csavarhely-meghatározó kártya alapján.

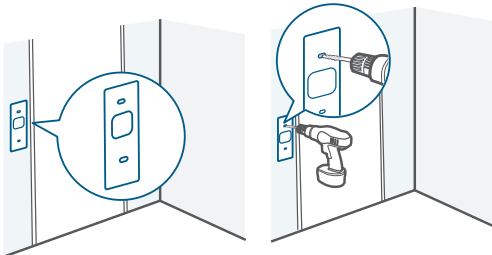


 Amire szüksége van: csillagfejű csavarhúzó; elektromos fúró (15/64" fúrószár)

Szerelje fel a konzolt


Használja a mellékelt csavarokat a rögzítőkonzol falra történő rögzítéséhez.

Fa fal

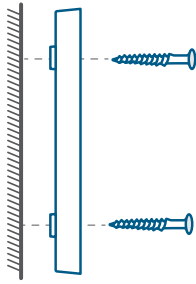

Rögzítés
Zárójel


Kemény fal

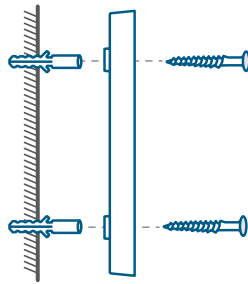

Rögzítés
Zárójel


Szerelje fel a csengőt

Igazítsa a csengőt a rögzítőkonzol aljához, majd nyomja a csengő tetejét a helyére, amíg kattánást nem hall.

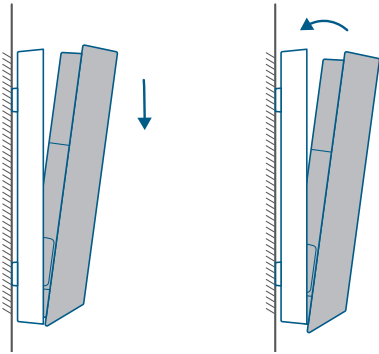

Az ajtócsengő újratöltése

1. Helyezze a kioldó tűt a csengő tetején található tűlyukba, majd emelje meg a tetejét az eltávolításhoz.

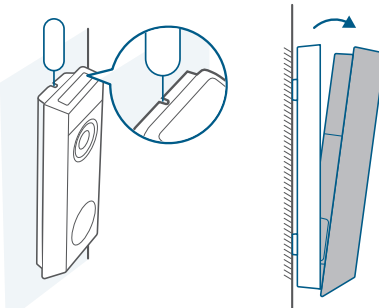

2. Ismételje meg a „CSENGŐ TÖLTÉSE” lépéseit.