

Cuprins

1 PENTRU INSTALAREA SONERIEI VIDEO

2 DINTR-O PRIVIRE

3 CUM FUNCȚIONEAZĂ SISTEMUL

4 ÎNCĂRCAREA SONERIEI

5 CONFIGURAREA SISTEMULUI

6 MONTAREA SONERIEI

1 PENTRU INSTALAREA SONERIEI VIDEO

Faceți clic pentru a viziona videoclipul de instalare: <https://youtu.be/Efh679feN8M>

De ce ai nevoie

- Șurubelniță cu cap Phillips
- Bormașină electrică (burghiu de 15/64")


Pentru a lucra cu Minibase Chime:

Deschide aplicația eufy Security, accesează **Setări sonerie** > **Sonerie interioară** > **Sonerie Minibase** și urmează instrucțiunile din aplicație pentru a finaliza configurarea.


Când Minibase Chime funcționează cu soneria:

1. Minibase Chime funcționează doar ca o sonerie.
2. Vă rugăm să introduceți cardul SD în sonerie pentru a stoca videoclipuri.

Ce se află în cutie



Sonerie video C30
Model: T8224




Cablul de încărcare
USB-C



Suport de montaj



Card de poziționare a
găurilor pentru șuruburi



Pachet de șuruburi.




Detășarea știftului



Ghid de Pornire Rapidă


2 DINTR-O PRIVIRE

Vedere Frontală

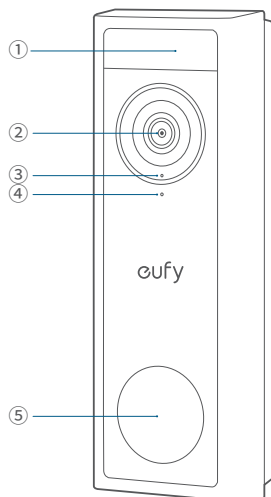

❶	Senzor de mișcare
❷	Obiectivul camerei
❸	Microfon
❹	Senzor de lumină ambientală
❺	Inel LED / Buton sonerie de ușă

Vedere din Spate

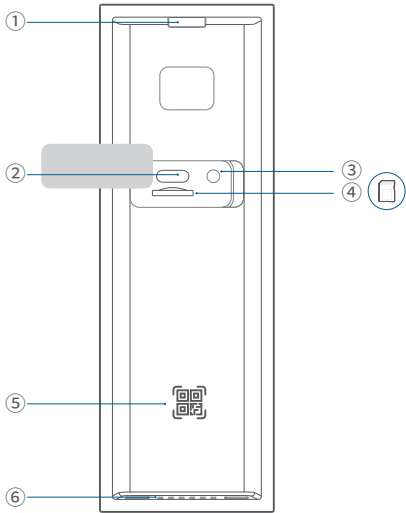

❶	Mecanismul de detasare.
❷	Port USB-C · Utilizați pentru a încărca soneria.
❸	Butonul SYNC · Apăsați pentru a porni soneria. · Apăsați și mențineți apăsat timp de 2 secunde până auziți un bip pentru a configura soneria. (Opțional) · Apăsați rapid de 5 ori în decurs de 3 secunde pentru a opri soneria.
❹	Slot pentru card SD
❺	Cod QR · Scanați pentru a adăuga soneria în aplicație.
❻	Difuzor

3 CUM FUNCȚIONEAZĂ SISTEMUL


Lucrează independent.

Acest video-sonerie poate funcționa independent odată ce este conectată la routerul wireless din casa dumneavoastră. În plus, aveți o varietate de opțiuni pentru a primi notificări și a auzi un sunet atunci când cineva apasă butonul soneriei video.

- Utilizați o sonerie eufy Security (vândută separat).
- Utilizați un dispozitiv Amazon Alexa Echo Show.


Funcționează cu eufy Security HomeBase (opțional).

Soneria video detectează mișcarea la ușa ta și îți permite să răspunzi la ușă oricând și oriunde. Puteți stoca clipuri video în memoria internă a eufy HomeBase S380 (vândut separat). Când cineva sună la ușă, persoanele din casă vor fi notificate.

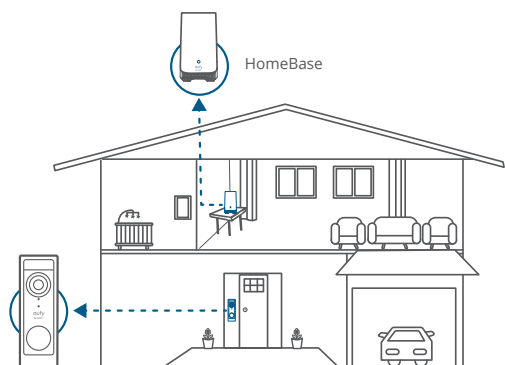


4 ÎNCĂRCAREA SONERIEI

1. Scoateți capacul de silicon de pe spatele soneriei și conectați cablul de încărcare la portul de încărcare.

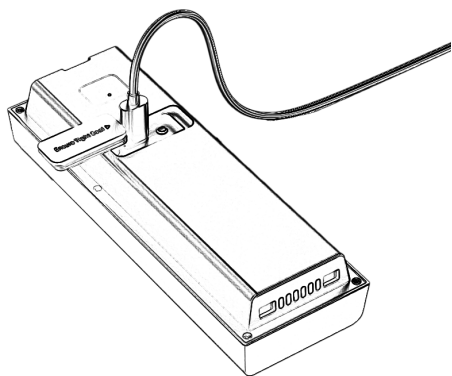

2. Conectați cablul de încărcare la un adaptor de alimentare USB, apoi conectați adaptorul de alimentare la priză. Încărcați complet soneria înainte de instalare.

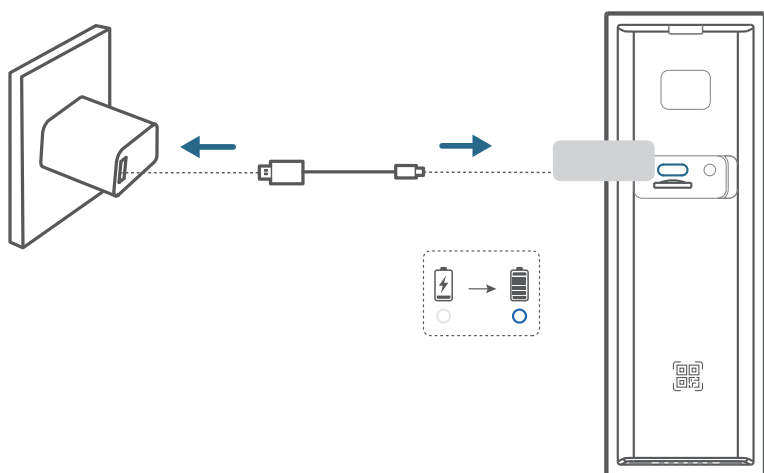


5 CONFIGURAREA SISTEMULUI

1. Descărcați și instalați aplicația eufy Security, apoi autentificați-vă sau creați un cont.



2. Urmăriți instrucțiunile din aplicație pentru a adăuga soneria video.

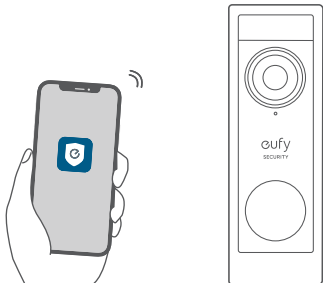


6 MONTAREA SONERIEI


Alegeți o locație.

1. Luați soneria video și mergeți la ușa dvs. de la intrare și verificați vizualizarea în timp real în aplicație. Alegeți o locație de unde puteți vedea câmpul de vizualizare dorit. Luați în considerare următorii factori:

- Verificați dacă puteți reutiliza găurile și ancorele existente în perete sau cadrul ușii.
- Dacă doriți să amplasați soneria lângă un perete lateral, asigurați-vă că peretele nu se află în câmpul vizual. În caz contrar, lumina IR va fi reflectată, iar vederea pe timp de noapte va fi neclară.
- Dacă găuriți orificiile de montare pentru prima dată, înălțimea recomandată este de 48" (1,2 m) deasupra solului.

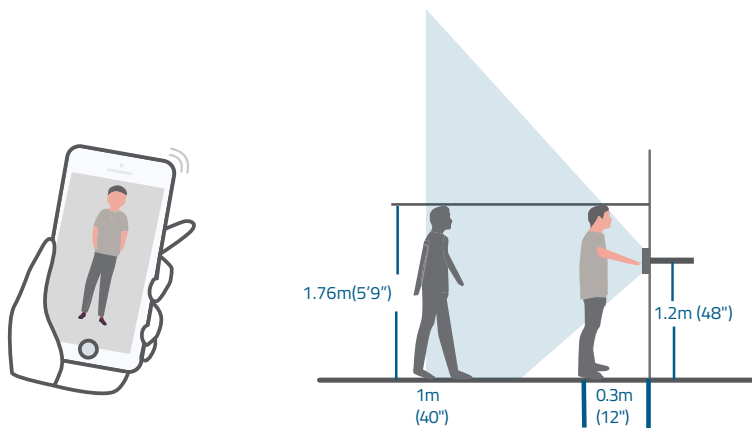

2. Așezați cartela de poziționare a găurilor de șurub pe perete pentru a marca locația. Dacă se montează pe un perete dur (cărămidă, beton sau tencuială), utilizați o burghiu de 15/64" (5,95 mm) pentru a găuri 2 găuri prin cartela de poziționare a găurii șurubului.

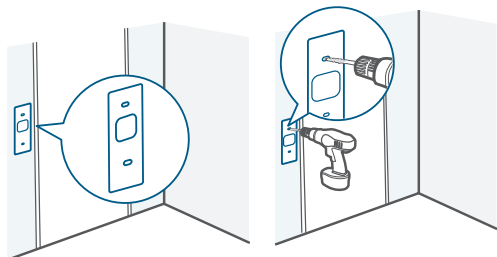


 **Ce vă trebuie:** Șurubelniță cu cap Phillips; Bormașină (burghiu de 15/64")

Montați suportul.


Utilizați șuruburile furnizate pentru a fixa suportul de montare pe perete.

Perete din lemn.

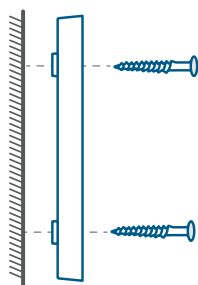

Montajul
paranteză


Perete solid.

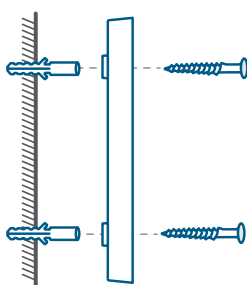

Montajul
paranteză


Instalați soneria.

Aliniați soneria cu partea de jos a suportului de montaj, apoi apăsați partea de sus a soneriei în locul potrivit până când face clic.

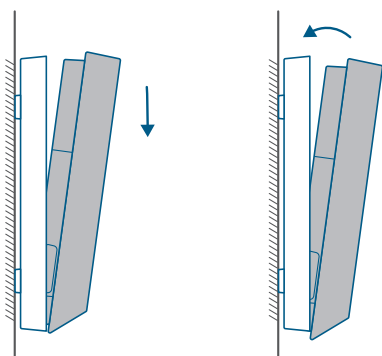

Reîncărcarea soneriei

1. Introduceți piulița de detasare în orificiul de fixare de pe partea superioară a soneriei, apoi ridicați partea superioară pentru a o îndepărta.

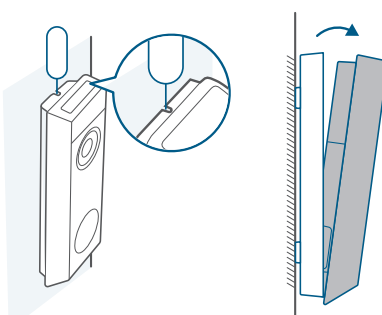

2. Repetați pașii din „ÎNCĂRCAREA SONERIEI”.