

Obsah

1 NA INŠTALÁCIU VIDEO ZVONČEKA

2 NA PRVÝ POHĽAD

3 AKO SYSTÉM FUNGUJE

4 NABÍJANIE ZVONČEKA

5 NASTAVENIE SYSTÉMU

6 MONTÁŽ ZVONČEKA

1 NA INŠTALÁCIU VIDEO ZVONČEKA

Kliknite na zobrazenie inštalačného videa: <https://youtu.be/Efh679feN8M>

Čo potrebujete

- Křížový skrutkovač Phillips
- Elektrická vrtačka (15/64" vrták)


Na prácu s Minibase Chime:

Otvorte aplikáciu eufy Security, prejdite do **Nastavenia zvončeka** > **Vnútorný zvonček** > **Minibase Chime** a postupujte podľa pokynov v aplikácii na dokončenie nastavenia.


Keď Minibase Chime pracuje so zvončekom:

1. Minibase Chime funguje iba ako zvonkohra.
2. Vložte SD kartu do zvončeka na ukladanie videí.

Obsah balenia



Video zvonček C30
Model: T8224




USB-C nabíjací
kábel



Montážna konzola



Karta na určenie polohy
skrutkového otvoru



Balíček Skrutiek




Odpojenie kolíka



Stručná Príručka


2 NA PRVÝ POHĽAD

Predný pohľad.

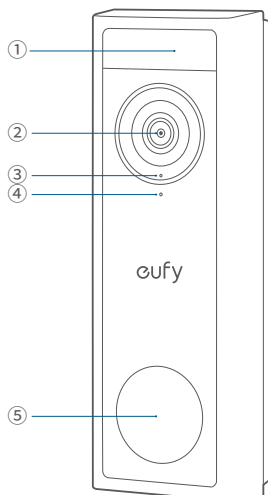

❶	Pohybový senzor
❷	Šošovka fotoaparátu
❸	Mikrofón
❹	Senzor okolitého svetla
❺	LED prstenec / Tlačidlo zvončeka

Zadný pohľad.

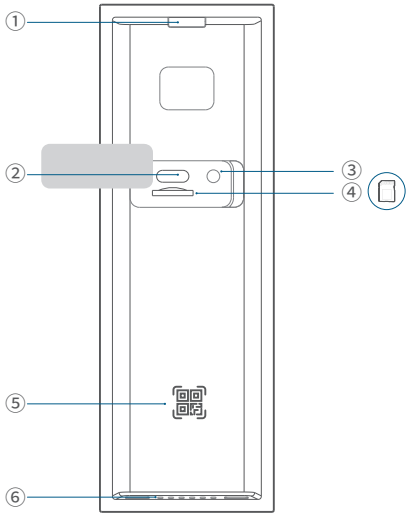

❶	Odpojovací mechanizmus
❷	Port USB-C · Použite na nabíjanie zvončeka.
❸	Tlačidlo SYNC · Stlačte na zapnutie zvončeka. · Stlačte a podržte 2 sekundy, kým nepočujete pípnutie, aby ste nastavili zvonček. (Voliteľné) · Stlačte rýchlo 5-krát v priebehu 3 sekúnd, aby ste vypli zvonček.
❹	Slot na SD kartu
❺	QR kód · Naskenujte na pridanie zvončeka v aplikácii.
❻	Reproduktor

3 AKO SYSTÉM FUNGUJE


Funguje nezávisle

Tento video zvonček môže pracovať samostatne, akonáhle je pripojený k vášmu domácejmu bezdrôtovému routeru. Okrem toho máte k dispozícii rôzne možnosti, ako prijímať upozornenia a počuť zvonenie, keď niekto stlačí váš videozvonček.

- Použite zvonček eufy Security (predáva sa samostatne).
- Použite zariadenie Amazon Alexa Echo Show.


Funguje s eufy Security HomeBase (voliteľné)

Video vrátnik detekuje pohyb na vašom prahu a umožňuje vám otvoriť dvere kedykoľvek, kdekoľvek. Videoklipy môžete ukladať do vstavaného úložiska vášho eufy HomeBase S380 (predáva sa samostatne). Keď niekto zazvoní na zvonček, ľudia v dome budú upozornení.

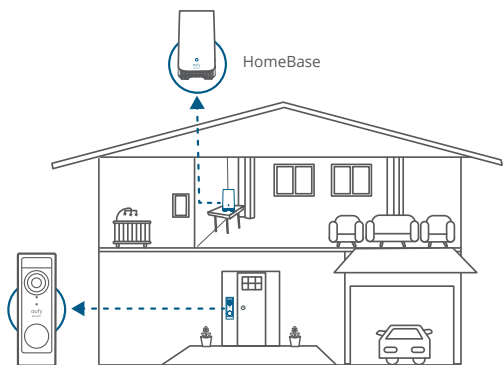


4 NABÍJANIE ZVONČEKA

1. Vytiahnite silikónový kryt na zadnej strane zvončeka a zapojte nabíjací kábel do nabíjacieho portu.

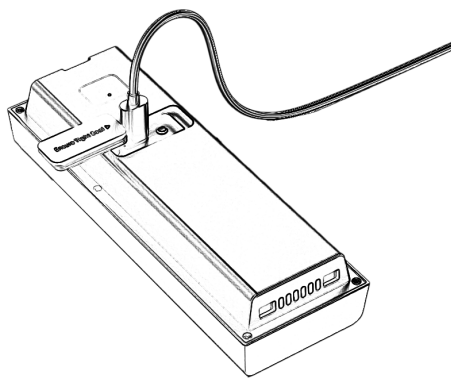

2. Zapojte nabíjací kábel do USB napájacieho adaptéra, potom zapojte napájací adaptér do elektrickej zásuvky. Pred inštaláciou úplne nabíte zvonček.

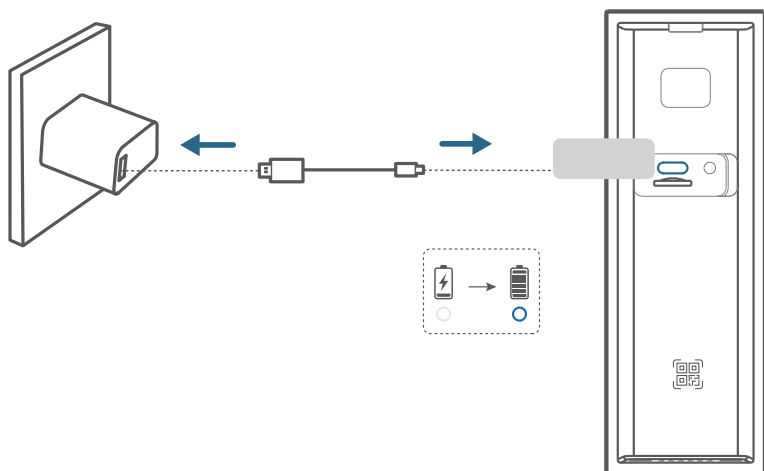


5 NASTAVENIE SYSTÉMU

1. Stiahnite a nainštalujte aplikáciu eufy Security, potom sa prihláste alebo si vytvorte účet.



2. Postupujte podľa pokynov v aplikácii na pridanie video zvončeka.

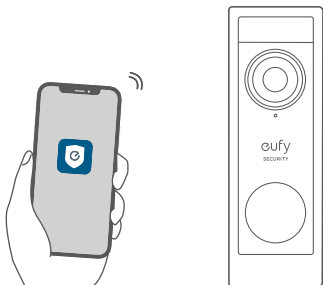


6 MONTÁŽ ZVONČEKA


Vyberte miesto

1. Zoberte videovrátnik ku svojim vchodovým dverám a skontrolujte živý prenos v aplikácii. Vyberte miesto, kde môžete vidieť požadované zorné pole. Zvážte nasledujúce faktory:

- Skontrolujte, či môžete znovu použiť existujúce otvory a kotvy v stene alebo ráme dverí.
- Ak chcete umiestniť zvonček blízko bočnej steny, uistite sa, že stena nie je v zornom poli. Inak sa infračervené svetlo odrazí a nočné videnie bude rozmazané.
- Ak vrtáte montážne otvory po prvýkrát, odporúčaná výška je 48" (1,2 m) nad zemou.

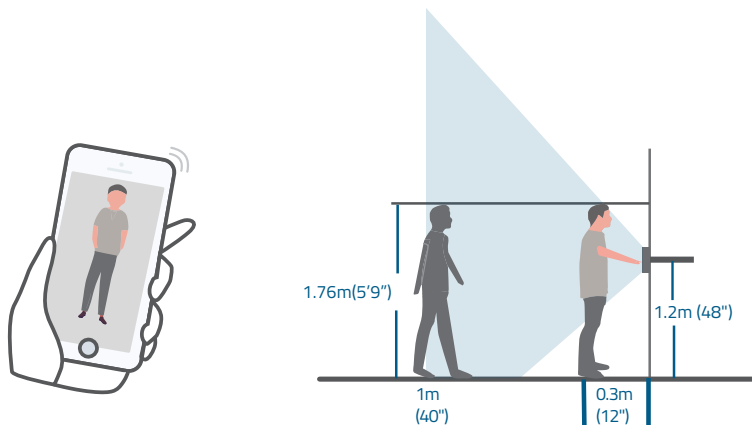

2. Umietnite kartu na určovanie polohy otvorov pre skrutky na stenu, aby ste označili miesto. Ak montujete na pevnú stenu (tehlu, betón alebo omietku), použite vrták s priemerom 15/64" (5,95 mm) na vyvrtanie 2 otvorov cez polohovaciu kartu pre skrutky.

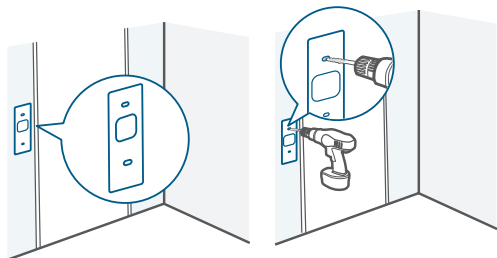


 **Čo budete potrebovať:** križový skrutkovač; elektrickú vŕtačku (vrták 15/64")

Namontujte konzolu


Použite dodané skrutky na upevnenie montážneho držiaka na stenu.

Drevená stena

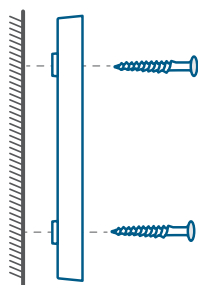

Montážny
Držiak


Tvrdá stena

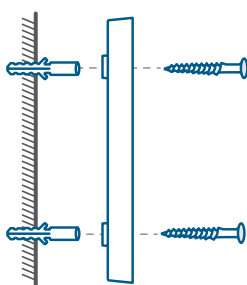

Montážny
Držiak


Nainštalujte zvonček

Zarovnajzte zvonček so spodnou časťou montážneho držiaka, potom stlačte hornú časť zvončeka na miesto, kým nezačne počuť kliknutie.

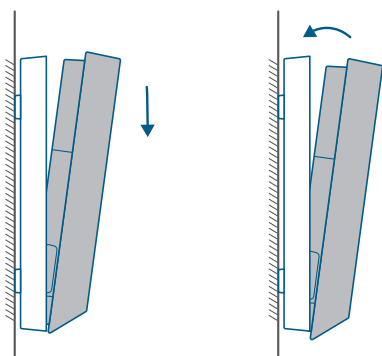

Nabíjanie zvončeka

1. Vložte uvoľňovací kolík do otvoru na vrchu zvončeka, potom zdvihnite vrch pre odstránenie.

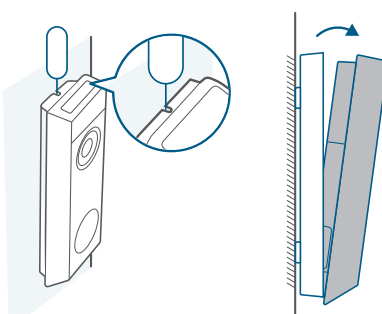

2. Opakujte kroky v časti „NABÍJANIE ZVONČEKA“.