

Vsebina

1 ZA NAMESTITEV VIDEO DOMOFONA

2 NA HITRI POGLED

3 KAKO SISTEM DELUJE

4 POLNJENJE VRATNEGA ZVONCA

5 NASTAVITEV SISTEMA

6 NAMESTITEV VRATNEGA ZVONCA

1 ZA NAMESTITEV VIDEO DOMOFONA

Kliknite za ogled videoposnetka namestitve: <https://youtu.be/Efh679feN8M>

Kaj potrebujete

- Phillips-glava izvijač
- Električni vrtalnik (15/64" sveder)


Za delo z Minibase Chime:

Odprite aplikacijo eufy Security, pojdite na **Nastavitve zvonca** > **Notranji zvonec** > **Minibase Chime** in sledite navodilom v aplikaciji za dokončanje nastavitve.


Ko Minibase Chime deluje z zvoncem:

1. Minibase Chime deluje samo kot zvonec.
2. Prosimo, vstavite SD kartico v zvonec za shranjevanje videoposnetkov.

Vsebina paketa



Video Doorbell C30
Model: T8224




USB-C polnilni kabel



Nosilec za montažo



Karta za določanje
položaja vijakov



Komplet Vijakov




Odstranjevanje zatiča



Vodnik za Hitri Začetek


2 NA HITRI POGLED

Pogled spredaj

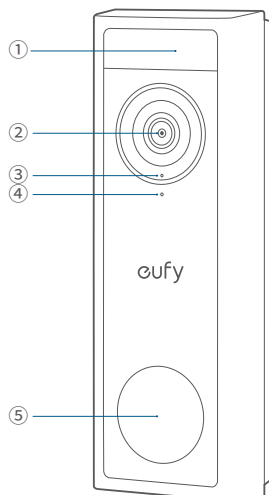

❶	Senzor gibanja
❷	Leča kamere
❸	Mikrofon
❹	Senzor ambientalne svetlobe
❺	LED obroč / gumb za zvonec

Ogled nazaj

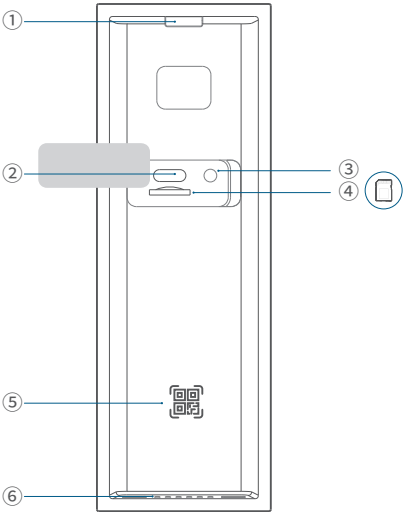

❶	Mehanizem za odklop
❷	Vrata USB-C · Uporabite za polnjenje zvonca na vratih.
❸	Gumb za sinhronizacijo · Pritisnite za vklop zvonca. · Pritisnite in držite 2 sekundi, dokler ne zaslišite piska, da nastavite zvonec na vratih. (Izbirno) · Hitro pritisnite 5-krat v 3 sekundah, da izklopite zvonec.
❹	Reža za SD kartico
❺	QR koda · Skenirajte, da dodate zvonec v aplikacijo.
❻	Zvočnik

3 KAKO SISTEM DELUJE


Deluje samostojno

Ta video domofon lahko deluje samostojno, ko je povezan z vašim domačim brezžičnim usmerjevalnikom. Poleg tega imate na voljo različne možnosti za prejemanje obvestil in slišanje zvonjenja, ko nekdo pritisne na vaš video domofon.

- Uporabite zvonec eufy Security (prodaja se ločeno).
- Uporabite napravo Amazon Alexa Echo Show.


Deluje z eufy Security HomeBase (neobvezno)

Video zvonec zazna gibanje na vašem pragu in vam omogoča, da kadar koli in kjer koli odgovorite na vrata. Videoposnetke lahko shranite v vgrajenem pomnilniku vašega eufy HomeBase S380 (naprodaj ločeno). Ko nekdo pozvoni pri vratih, bodo ljudje v hiši obveščeni.

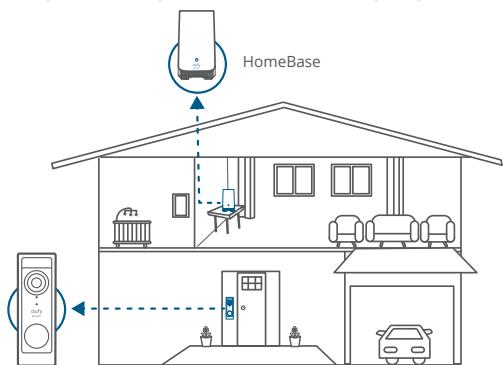


4 POLNJENJE VRATNEGA ZVONCA

1. Odstranite silikonski pokrov na zadnji strani zvonca in priključite polnilni kabel v polnilni priključek.

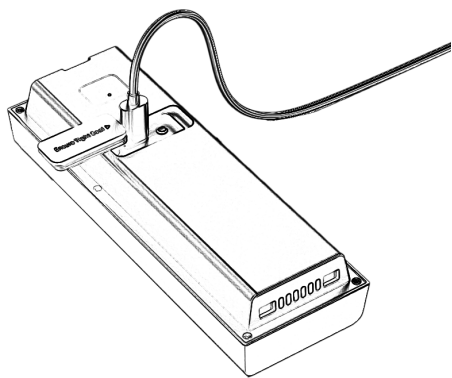

2. Priključite polnilni kabel v USB napajalnik, nato pa napajalnik priključite v stensko vtičnico. Pred namestitvijo popolnoma napolnite zvonec.

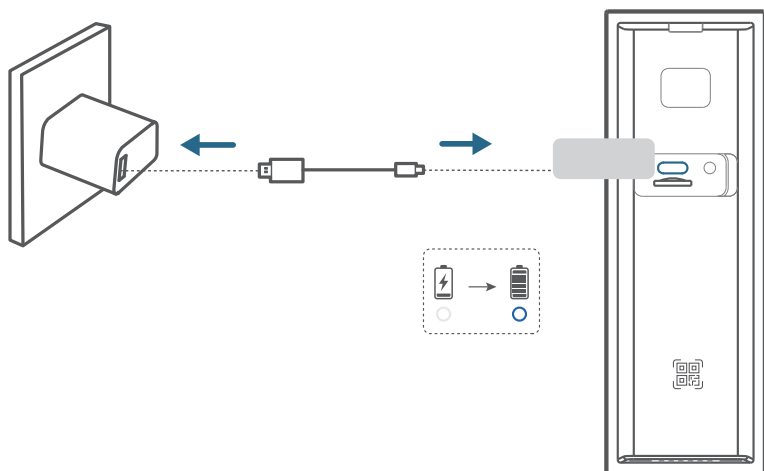


5 NASTAVITEV SISTEMA

1. Prenesite in namestite aplikacijo eufy Security, nato se prijavite ali ustvarite račun.



2. Sledite navodilom v aplikaciji za dodajanje video domofona.

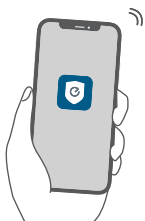


6 NAMESTITEV VRATNEGA ZVONCA


Izberite lokacijo

1. Vzemite video vrtni zvonec k vhodnim vratom in preverite pogled v živo v aplikaciji. Izberite lokacijo, kjer lahko vidite želeno vidno polje. Upoštevajte naslednje dejavnike:

- Preverite, ali lahko ponovno uporabite obstoječe luknje in sidra v steni ali okvirju vrat.
- Če želite namestiti zvonec blizu stranske stene, poskrbite, da stena ni v vidnem polju. V nasprotnem primeru se bo IR svetloba odbijala in nočni vid bo zamegljen.
- Če prvič vrtate montažne luknje, je priporočena višina 48" (1,2 m) nad tlemi.

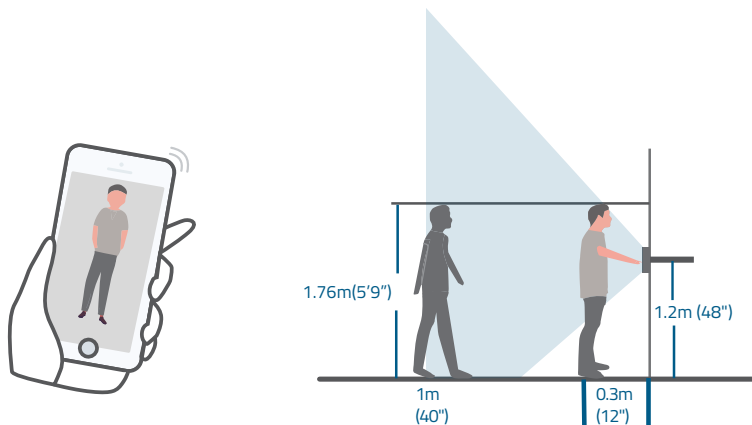

2. Postavite kartico za pozicioniranje vijakov na steno, da označite mesto. Če nameščate na trdo steno (opeko, beton ali štukature), uporabite sveder velikosti 15/64" (5,95 mm) za izvrtanje 2 lukenj skozi pozicijsko kartico za vijake.

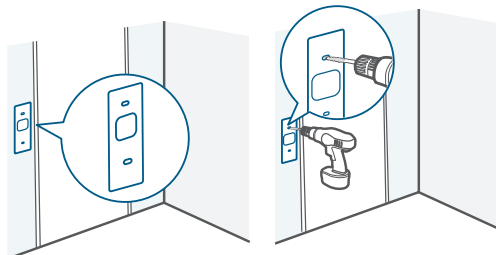


 Kaj potrebujete: križni izvijač; električni vrtalnik (sveder 15/64")

Namestite nosilec


Uporabite priložene vijake za pritrditev nosilca na steno.

Lesena stena

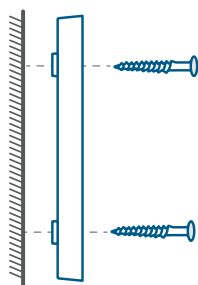

Montažni
Nosilec


Trda stena

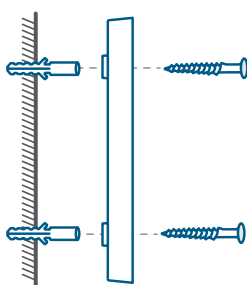

Montažni
Nosilec


Namestite zvonec na vratih

Poravnajte zvonec s spodnjim delom montažnega nosilca, nato pritisnite zgornji del zvonca na svoje mesto, dokler ne zasliši klik.

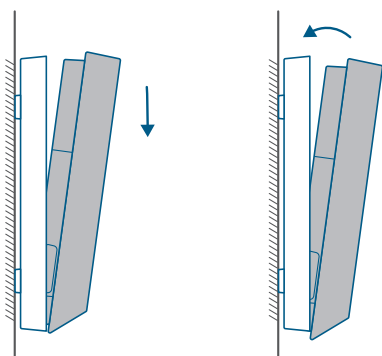

Polnjenje zvonca na vratih

1. Vstavite zatični ključ v odprtino za zatič na vrhu zvonca, nato dvignite vrh za odstranitev.

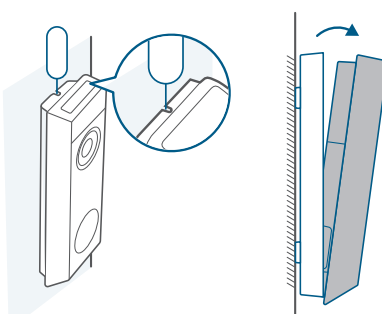

2. Ponovite korake v poglavju "POLNJENJE VRATNEGA ZVONCA".