

Obsah balení

Přehled

Nastavení systému.

LED světelný průvodce

Instalace vaší kamery

Vyberte místo.


Zorné pole kamery

Připevněte na zeď nebo strop


Obsah balení




Vnitřní kamera

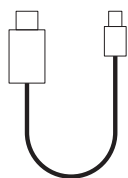

Nabíjecí kabel USB-C



Napájecí adaptér

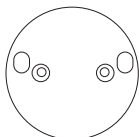


Montážní držák



Umístění nálepky




Sada Šroubů



Rychlý Návod

Přehled

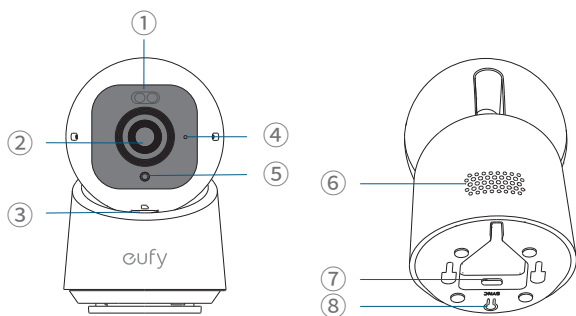

❶	Reflektor
❷	Čočka
❸	Slot pro microSD kartu • Vložte microSD kartu* (není součástí balení) pro uložení nahrávek *Používejte alespoň mikroSD kartu třídy 10 s maximální kapacitou 128 GB.
❹	Mikrofon
❺	Indikátor LED
❻	Reproduktor
❼	Vstupní výkon
❽	Tlačítko SYNC


Nastavení systému.

1. Stáhněte a nainstalujte aplikaci eufy, poté se zaregistrujte nebo vytvořte účet.


• Verze aplikace musí být Android 4.9.3_435 / iOS 4.9.35_1651 nebo novější.



2. Připojte kameru k napájecímu zdroji a počkejte, dokud se stavové LED neustálí na modrou barvu.

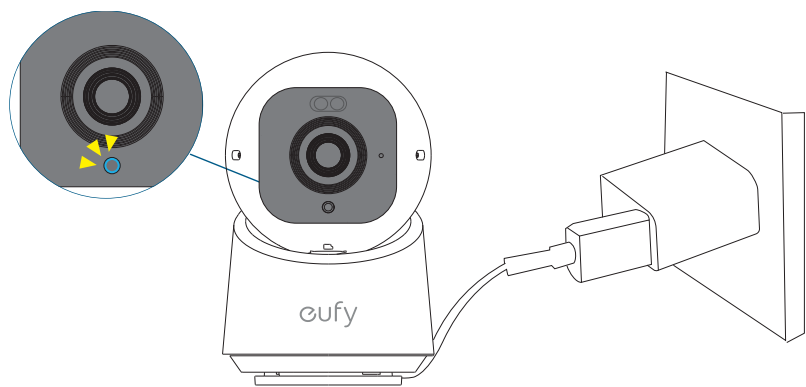

3. Na domovské obrazovce aplikace vyberte Přidat zařízení, poté vyberte Kabelová kamera > Indoor Cam E30 v rodině zařízení a postupujte podle pokynů v aplikaci pro přidání kamery.

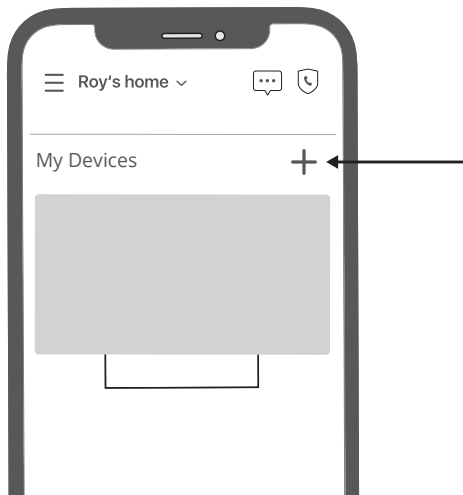

LED světelný průvodce

	Fialová barva	Systém se inicializuje
	Tmavě modrá	Pracující normálně nebo připravený k nastavení
	Blikající červená	Není připojeno k internetu
	Jednotlivě červená	Záznam nebo živý přenos je sledován
	Blikající modrá a červená	Aktualizace firmware probíhá <i>*Udržujte kameru připojenou ke zdroji napájení</i>

Instalace vaší kamery


Vyberte místo.

Kamera může být umístěna na stole nebo polici, nebo připevněna na zeď nebo strop. Vyberte místo a výšku, které vám poskytnou požadovaný výhled a jsou v dosahu elektrické zásuvky.


Udržujte kameru alespoň 0,7 stop (0,2 m) od jakýchkoli objektů nebo zdí, aby se zabránilo infračerveným odrazům, které mohou ovlivnit výkon nočního vidění.

Zorné pole kamery


Na stole nebo polici.

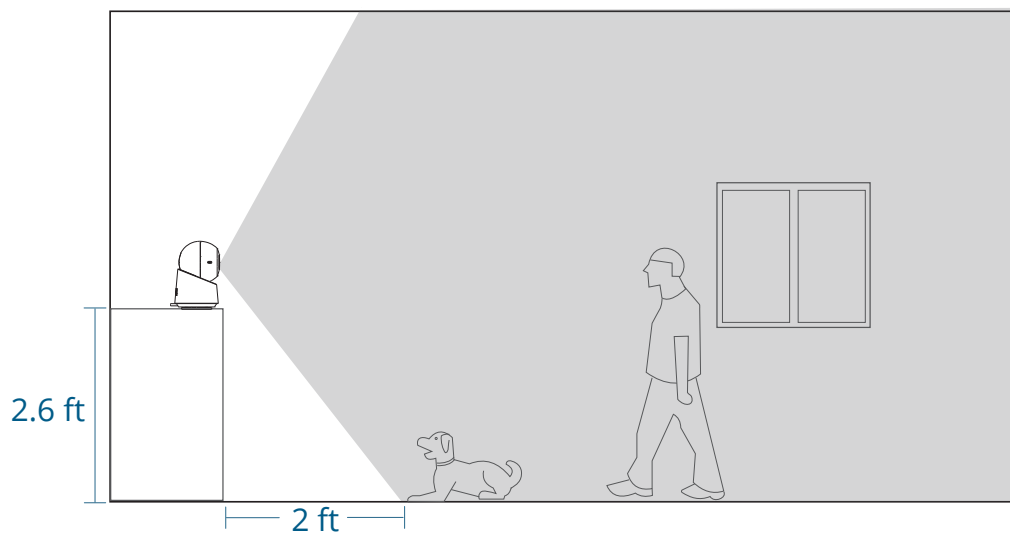

Na zdi.

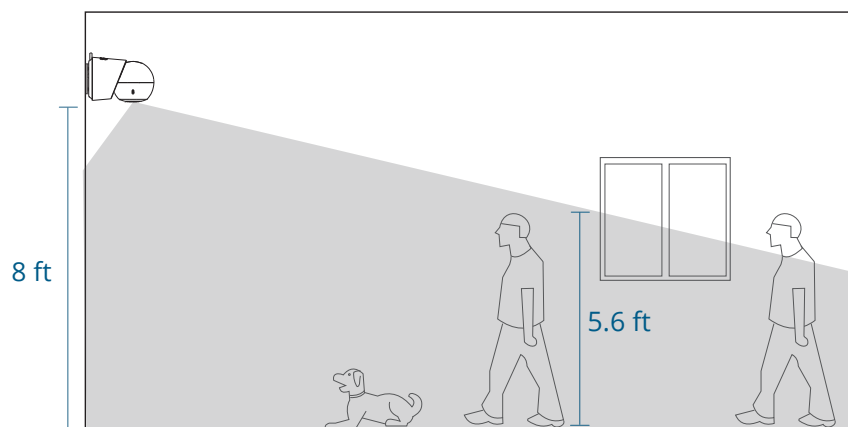


Na stropě.

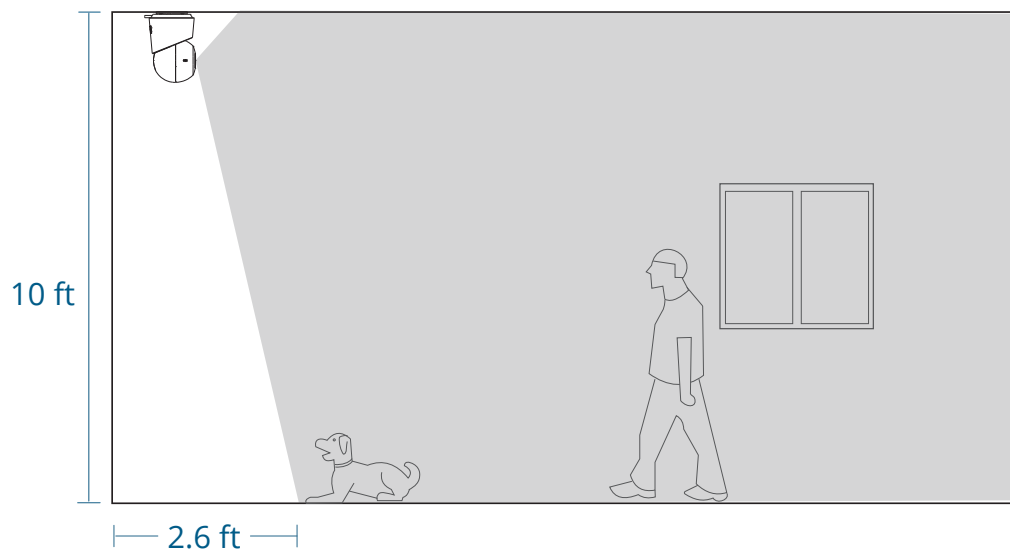


Přípevněte na zeď nebo strop

 Varování: Před montáží odpojte kameru od elektrické zásuvky.


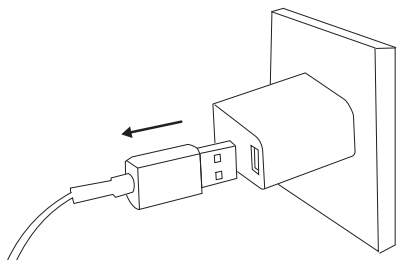


1. Označte pozice šroubů na stěně nebo stropě pomocí umístění samolepky a vrtacího pilota.


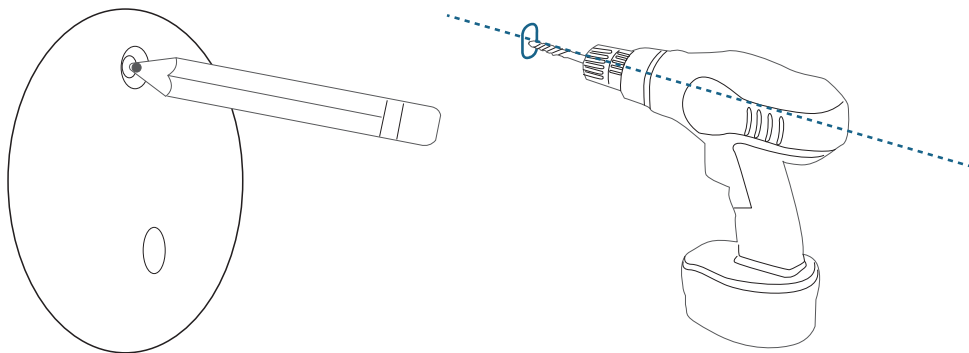


2. Přidržte montážní desku na stěně a ujistěte se, že šipka "UP" směřuje nahoru, poté připevněte montážní desku na stěnu nebo strop pomocí šroubů.


• Na zdi.

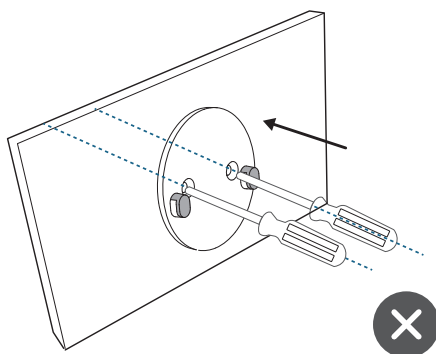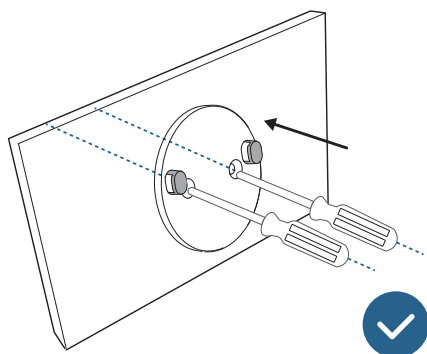

• Na stropě.

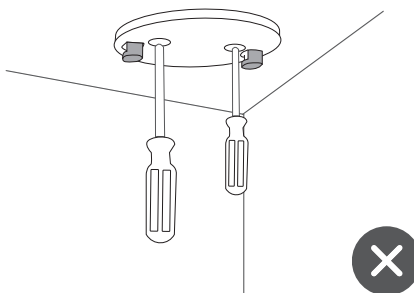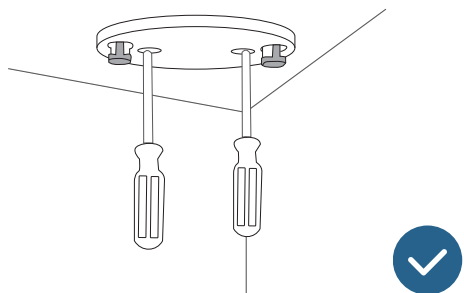


3. Odpojte kameru. Připojte kabel USB-C k fotoaparátu, přičemž druhý konec odpojte od napájecího zdroje.

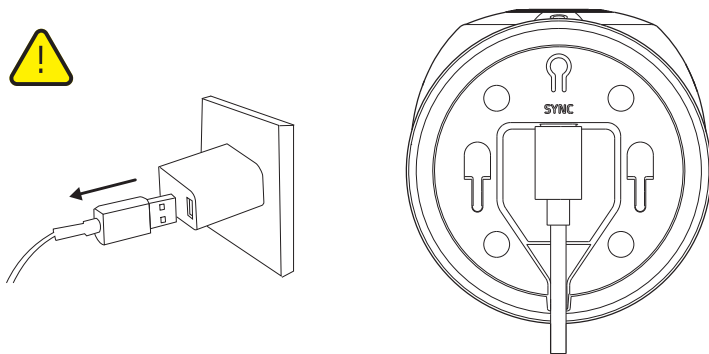


4. Pro montáž na zeď umístěte kabel do kabelového kanálu montážní desky.

- Tento krok přeskočte při instalaci na strop.

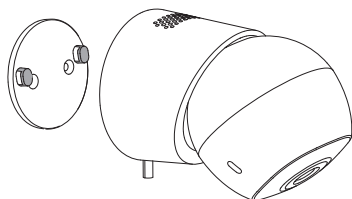

5. Posuňte kameru na montážní desku a ujistěte se, že je pevně připevněna.

- Na zdi.

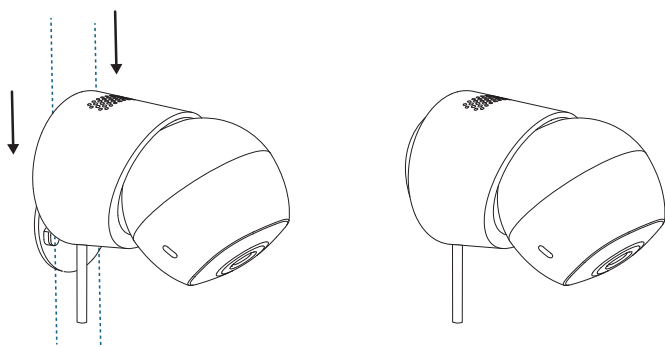

- Na stropě.

