

A doboz tartalma

Első pillantásra

A rendszer beállítása

LED fényvezető

A kamera telepítése

Válasszon egy helyet


Kamera látómező

Felszerelés falra vagy mennyezetre


A doboz tartalma




Beltéri kamera

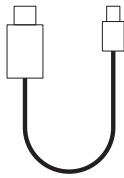

USB-C töltőkábel




Tápegység

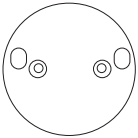


Rögzítő konzol



Pozicionáló matrica




Csavarkészlet



Rövid használati útmutató

Első pillantásra

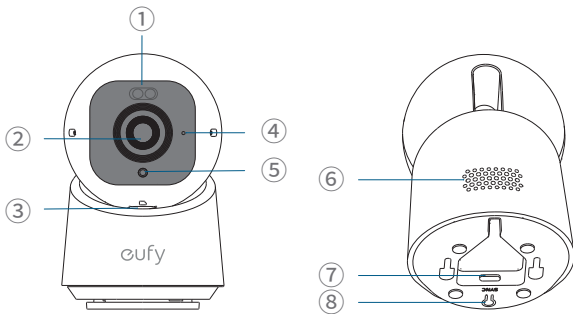

❶	Reflektorfény
❷	Lencse
❸	microSD kártyahely • Helyezzen be egy microSD-kártyát* (nem tartozék) a felvételek tárolásához. *Használjon legalább Class 10-es microSD kártyát, legfeljebb 128 GB kapacitással.
❹	Mikrofon
❺	LED-jelzőfény
❻	Hangszóró
❼	Teljesítmény bemenet.
❽	SYNC gomb


A rendszer beállítása

1. Töltse le és telepítse az eufy alkalmazást, majd regisztráljon vagy hozzon létre egy fiókot.


• Az alkalmazás verziójának Android 4.9.3_435 / iOS 4.9.35_1651 vagy újabbnak kell lennie.



2. Csatlakoztassa a kamerát egy áramforráshoz, és várjon, amíg az állapotjelző LED folyamatos kék színre vált.

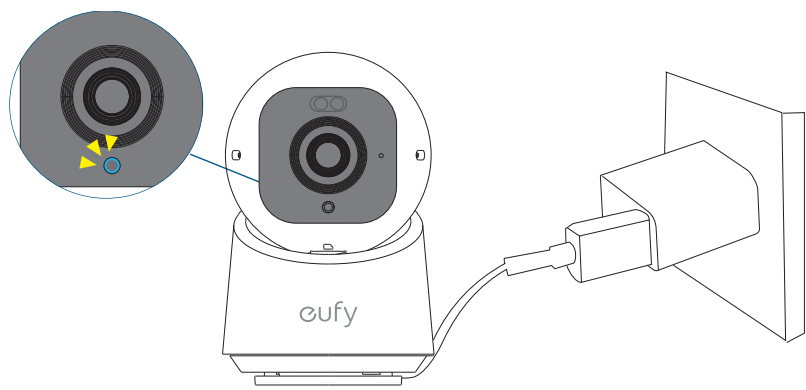

3. Válassza az "Eszköz hozzáadása" lehetőséget az alkalmazás kezdőképernyőjén, majd válassza a "Vezetékes kamera" > "Indoor Cam E30" lehetőséget az eszközcsoportban, és kövesse az alkalmazáson belüli utasításokat a kamera hozzáadásához.

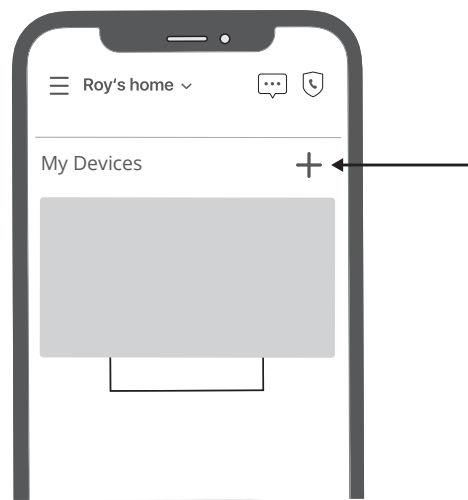

LED fényvezető

	Egyszínű ibolya	A rendszer inicializálása folyamatban van.
	Szilárd kék	Normál működés vagy készen áll a beállításra
	Villogó piros	Nincs csatlakoztatva az internethez
	Folyamatos piros	A felvételt vagy az élő közvetítést éppen megtekintik.
	Villogó kék és piros	A firmware frissítése folyamatban van <i>*Tartsa a kamerát áramforráshoz csatlakoztatva.</i>

A kamera telepítése


Válasszon egy helyet

A kamerát el lehet helyezni egy asztalra vagy polcra, illetve falra vagy mennyezetre is felszerelhető. Válasszon olyan helyet és magasságot, amely biztosítja az Ön által kívánt kilátást, és elérhető egy konnektor közelében.


Tartsa a kamerát legalább 0,7 láb (0,2 m) távolságra bármilyen tárgytól vagy faltól, hogy elkerülje az infravörös visszaverődéseket, amelyek befolyásolhatják az éjszakai látás teljesítményét.

Kamera látómező


Egy asztalon vagy polcon

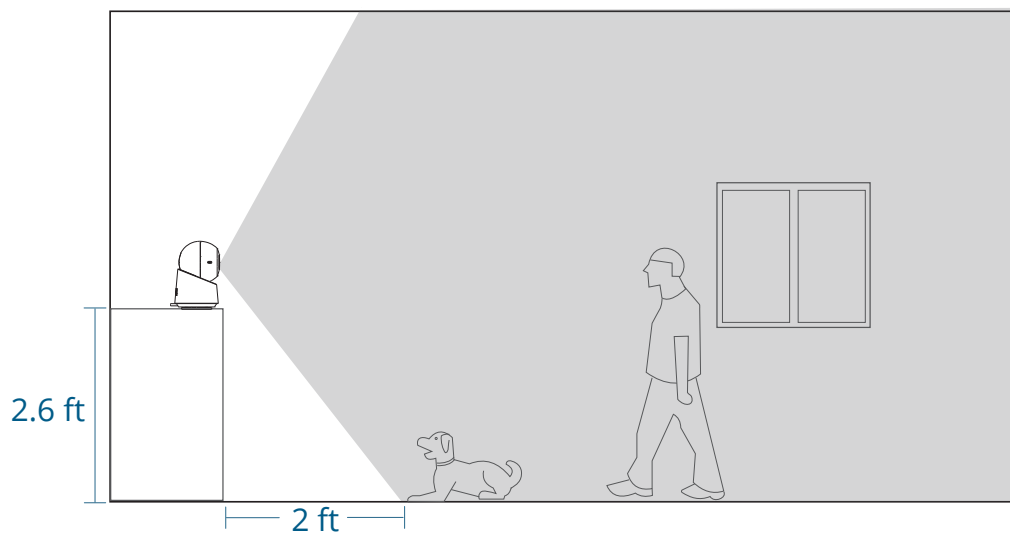

A falon

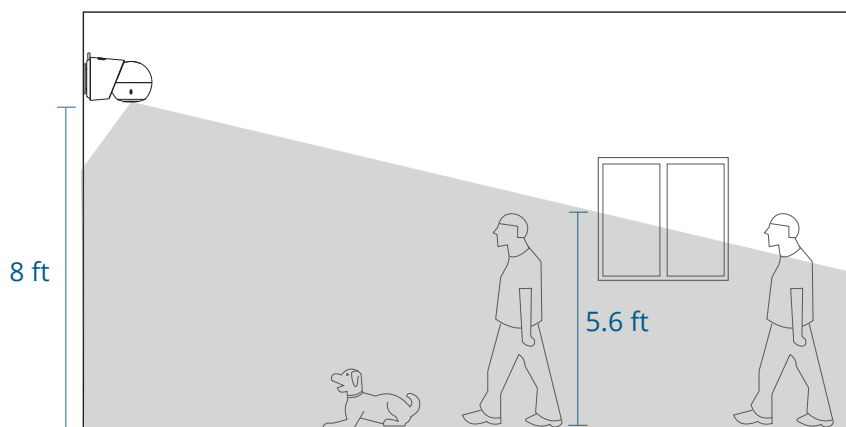


A mennyezeten

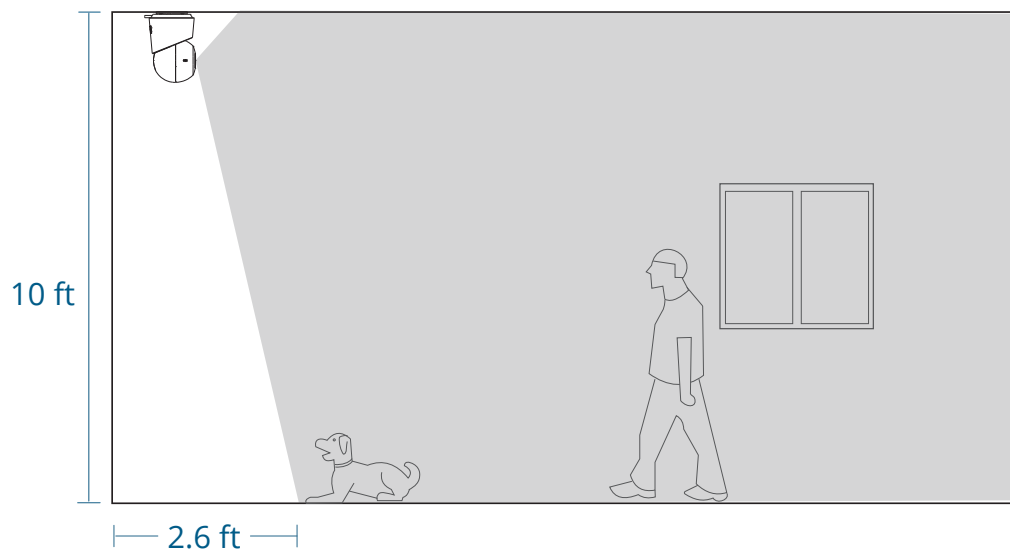


Felszerelés falra vagy mennyezetre

 **Figyelmeztetés:** A kamera felszerelése előtt húzza ki a kamerát az áramforrásból.


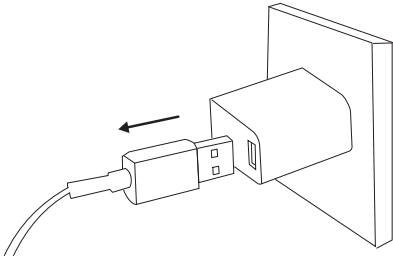


1. Jelölje meg a csavarok helyét a falon vagy a mennyezeten a pozicionáló matricával, majd fúrjon egy előfúró lyukat.


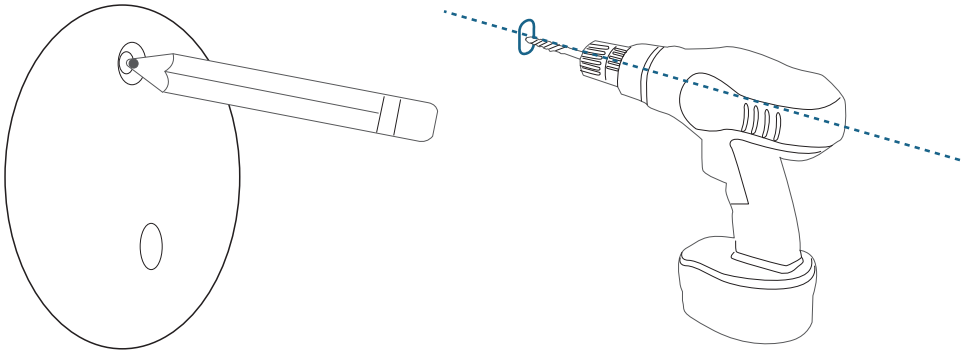


2. Tartsa a rögzítőlapot a falon, és győződjön meg róla, hogy az „UP” nyíl felfelé mutat, majd rögzítse a rögzítőlapot a falon vagy a mennyezeten a csavarokkal.


- A falon

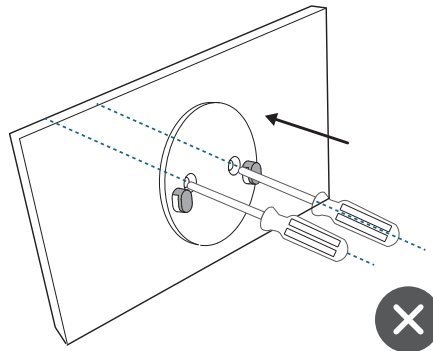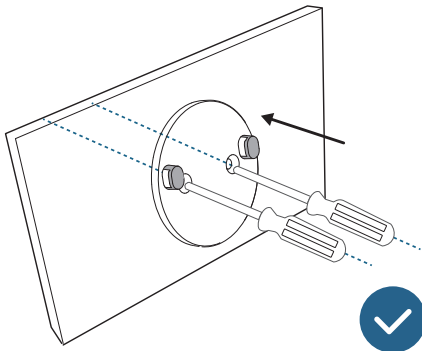

- A mennyezeten

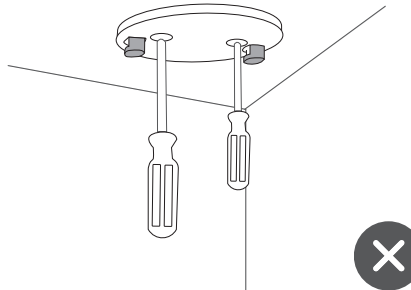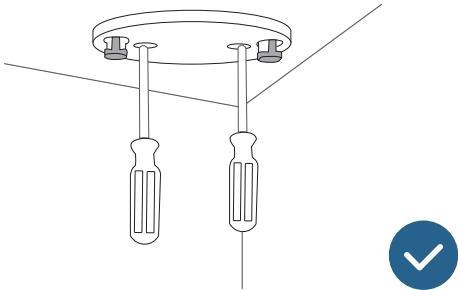


3. Húzza ki a kamerát. Csatlakoztassa az USB-C kábelt a kamerához, a másik végét pedig hagyja leválasztva az áramforrásról.

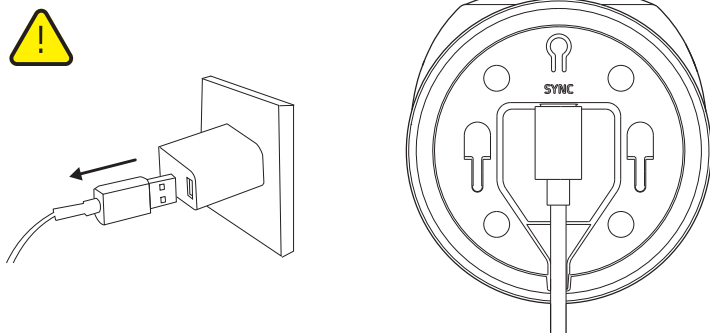


4. A fali rögzítéshez helyezze a kábelt a rögzítőlemez kábelcsatornájába.

- Hagyja ki ezt a lépést mennyezeti telepítésnél.

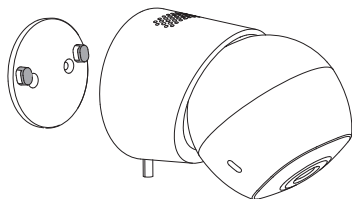

5. Csúsztassa a kamerát a rögzítőlapra, és győződjön meg róla, hogy biztonságosan rögzítve van.

- A falon

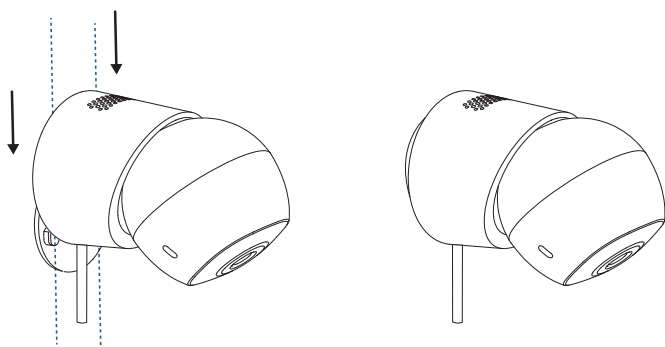

- A mennyezeten

