

Ce se află în cutie

Dintr-o Privire

Configurarea sistemului

Ghid de lumină cu LED-uri

Instalarea camerei dumneavoastră

Alegeți o locație.


Câmpul de vizualizare al camerei.

Montează pe un perete sau tavan


Ce se află în cutie




Cameră de interior

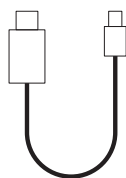

Cablu de încărcare
USB-C




Adaptor de
Alimentare

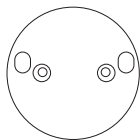


Suport de montaj



Etichetă de poziționare




Pachet de șuruburi.



Ghid de Pornire Rapidă

Dintr-o Privire

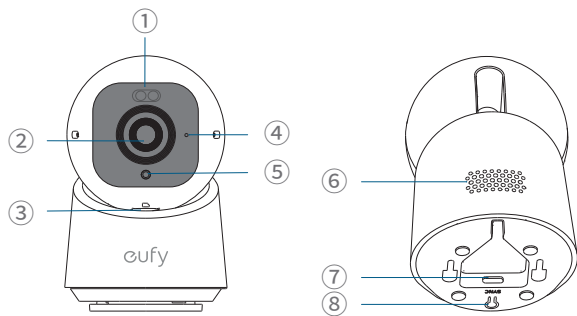


1	Reflector
2	Lentilă
3	Slot pentru card microSD • Introduceți un card microSD* (neinclus) pentru a stoca înregistrările. *Utilizați cel puțin un card microSD de clasa 10, cu o capacitate maximă de 128GB.
4	Microfon
5	Indicator LED
6	Difuzor
7	Intrare de putere
8	Butonul SYNC

Configurarea sistemului


1. Descarcă și instalează aplicația eufy, apoi înregistrează-te sau creează un cont.
- Versiunea aplicației trebuie să fie Android 4.9.3_435 / iOS 4.9.35_1651 sau o versiune ulterioară.



2. Conectați camera la o sursă de alimentare și așteptați până când LED-ul de stare devine albastru solid.

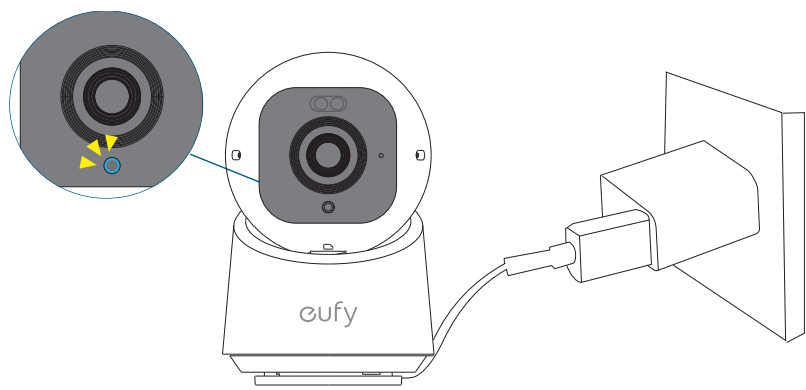

3. Selectați Adăugare Dispozitiv pe ecranul principal al aplicației, apoi selectați Cameră cu Fir > Indoor Cam E30 din familia de dispozitive și urmați instrucțiunile din aplicație pentru a adăuga camera dumneavoastră.

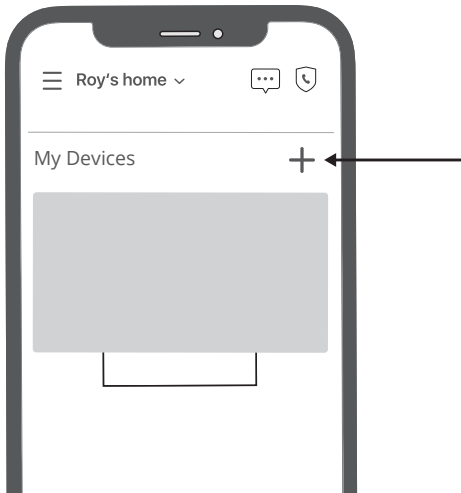

Ghid de lumină cu LED-uri

	Violet solid.	Sistemul se inițializează.
	Albastru solid	Lucrând normal sau pregătit pentru instalare.
	Roșu clipind	Nu este conectat la internet.
	Roșu solid	Înregistrarea sau fluxul live este vizionat.
	Clipind albastru și roșu.	Actualizare firmware în curs de desfășurare. <i>*Mențineți camera conectată la o sursă de alimentare.</i>

Instalarea camerei dumneavoastră


Alegeți o locație.

Camera poate fi plasată pe o masă sau un raft, sau montată pe un perete sau tavan. Alegeți o locație și o înălțime care să vă ofere vizualizarea dorită și să fie la îndemâna unei prize electrice.


Mențineți camera la cel puțin 0,7 ft (0,2 m) distanță de orice obiect sau perete pentru a evita reflexiile infraroșii care pot afecta performanța vederii nocturne.

Câmpul de vizualizare al camerei.


Pe o masă sau raft.

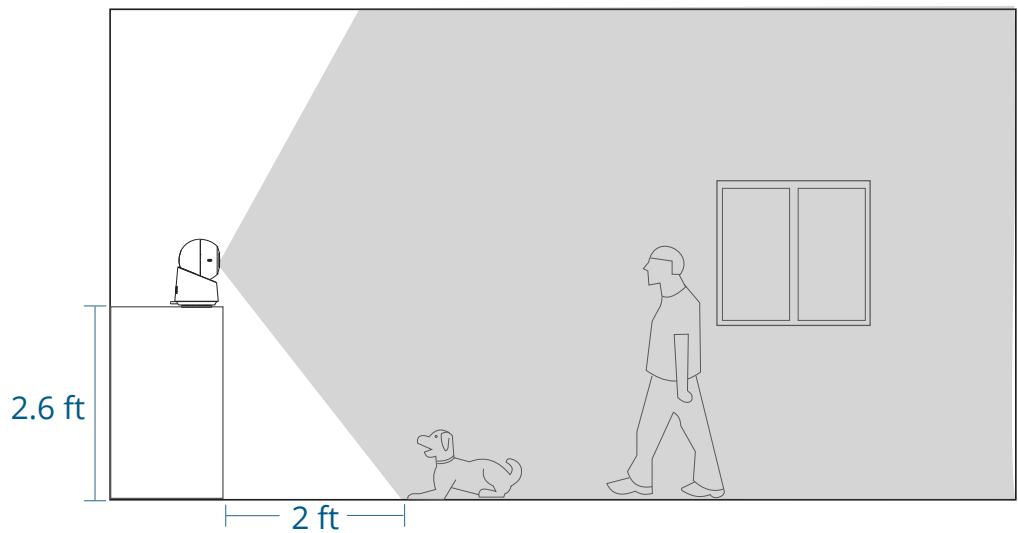

Pe perete

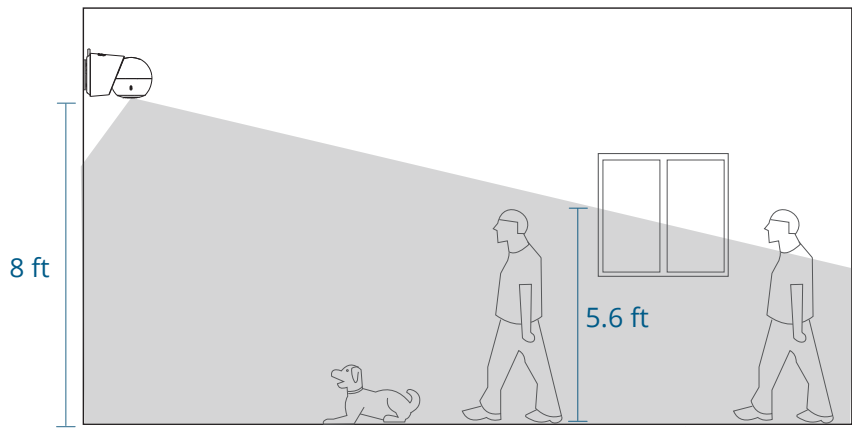


Deasupra tavanului.

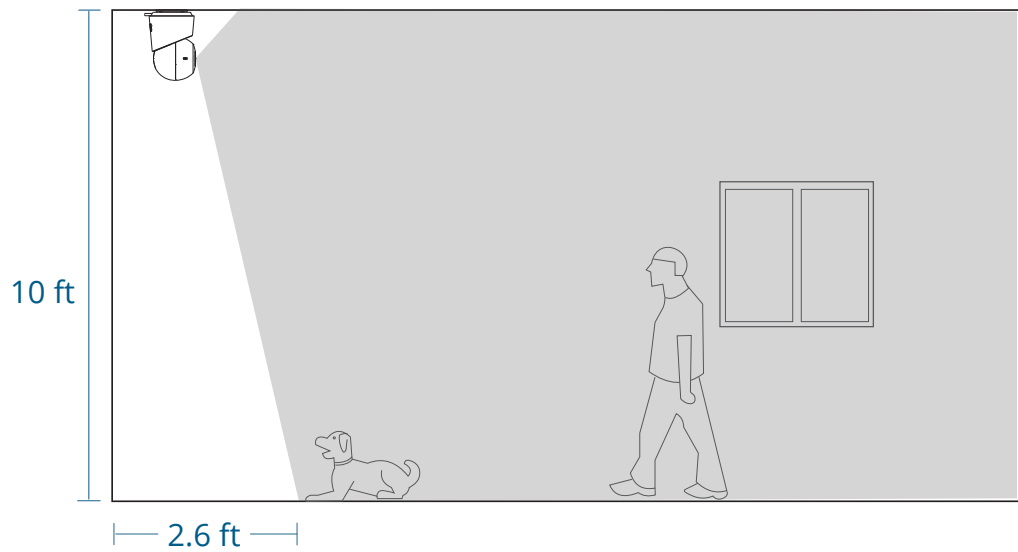


Montează pe un perete sau tavan

⚠️ **Atenție:** Deconectați camera de la priză înainte de montare.


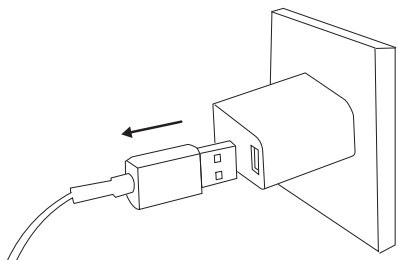


1. Marcați pozițiile șuruburilor pe perete sau tavan cu ajutorul etichetei de poziționare și găuriți un orificiu pilot.


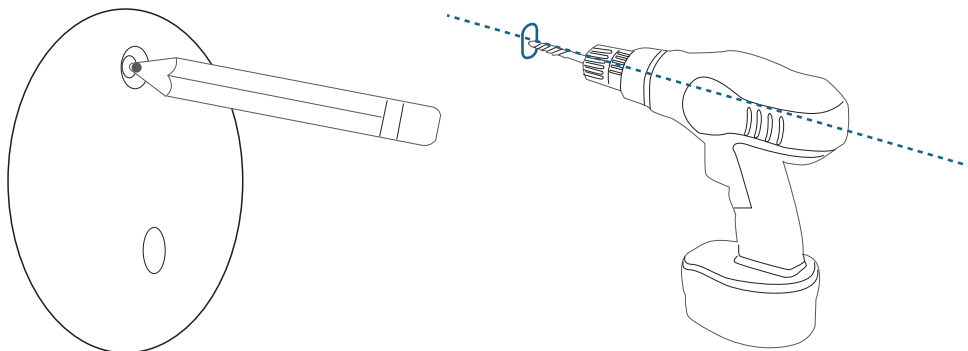


2. Țineți placa de montare pe perete și asigurați-vă că săgeata „UP” este orientată în sus, apoi fixați placa de montare pe perete sau tavan cu șuruburile.


• Pe perete

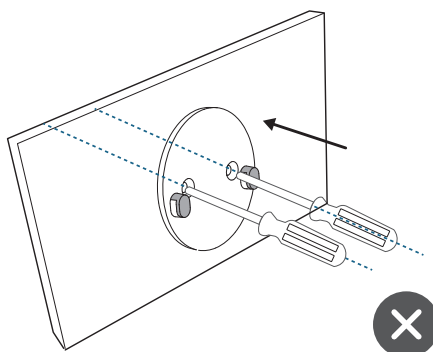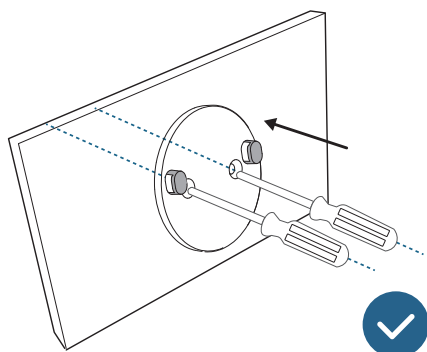

• Deasupra tavanului.

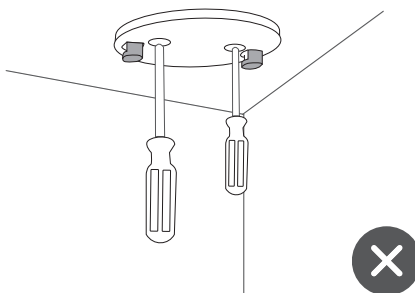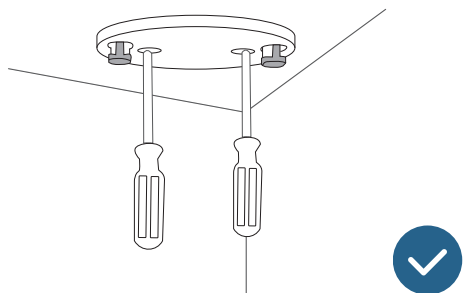


3. Deconectați camera. Conectați cablul USB-C la camera, cu celălalt capăt deconectat de la sursa de alimentare.

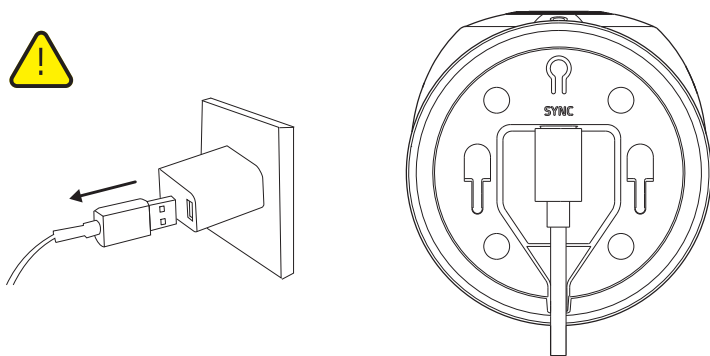


4. Pentru montarea pe perete, introduceți cablul în canalul pentru cablu al plăcii de montare.

- Săriți peste acest pas pentru instalarea pe tavan.

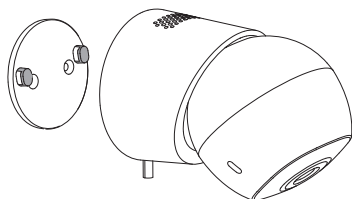

5. Glisați camera pe placa de montare și asigurați-vă că este fixată în siguranță.

- Pe perete

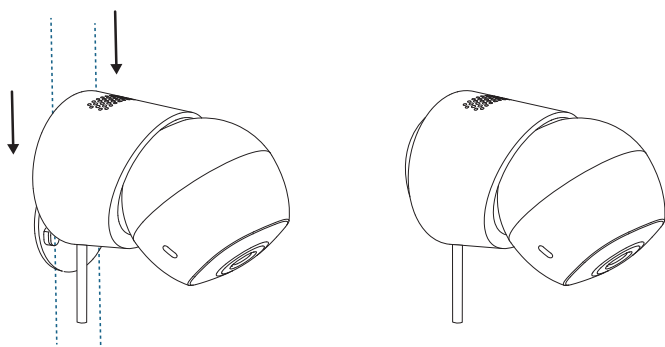

- Deasupra tavanului.

