

Obsah balenia

Prehľad

Nastavenie systému

LED svetelný vodič

Inštalácia vášho fotoaparátu

Vyberte miesto


Zorné pole kamery

Namontovať na stenu alebo strop


Obsah balenia




Indoor Camera

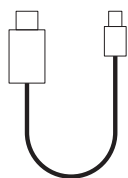

USB-C nabíjací kábel




Napájací adaptér

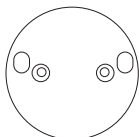


Montážna konzola



Pozicionovací nálepka




Baliček Skrutiek



Stručná Príručka

Prehľad

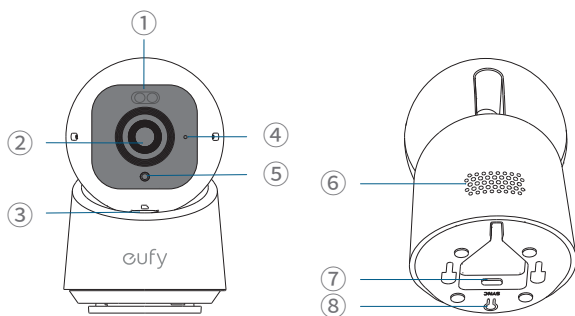

❶	Reflektor
❷	Objektív
❸	slot na microSD kartu • Vložte microSD kartu* (nie je súčasťou balenia) na ukladanie záznamov *Použite aspoň microSD kartu triedy 10 s maximálnou kapacitou 128 GB.
❹	Mikrofón
❺	LED Indikátor
❻	Reproduktor
❼	Vstupný výkon
❽	Tlačidlo SYNC


Nastavenie systému

1. Stiahnite si a nainštalujte aplikáciu eufy, potom sa zaregistrujte alebo vytvorte účet.


• Verzia aplikácie musí byť Android 4.9.3_435 / iOS4.9.35_1651 alebo novšia.



2. Pripojte kameru k zdroju napájania a počkajte, kým kontrolka stavu nezmení farbu na trvalo modrú.

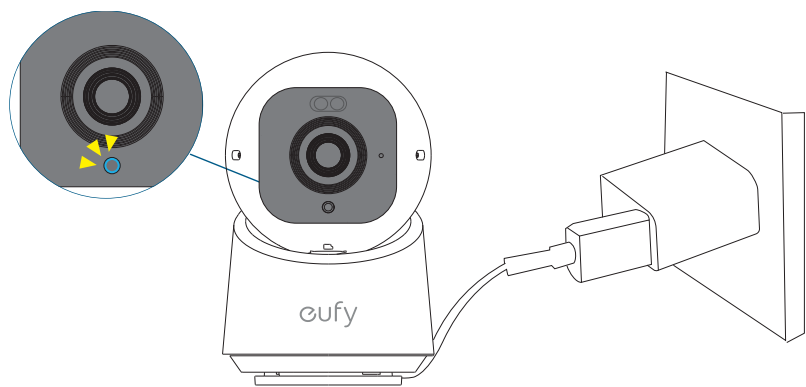

3. Na domovskej obrazovke aplikácie vyberte položku Pridať zariadenie, potom v skupine zariadení vyberte položku Káblové kamery > Vnútna kamera E30 a podľa pokynov v aplikácii pridajte kameru.

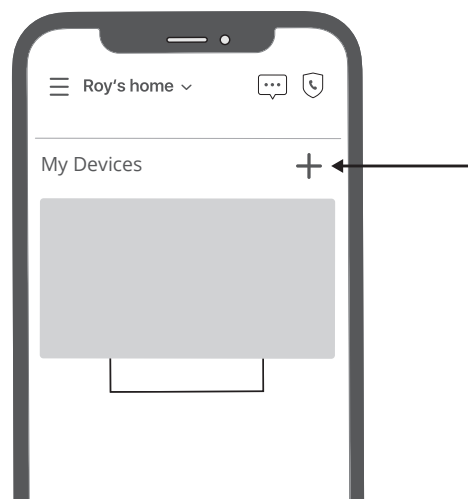

LED svetelný vodič

	Fialová farba	Systém sa inicializuje
	Modrá	Pracuje normálne alebo pripravené na nastavenie
	Blikajúca červená	Nie je pripojené na internet
	Červená farba	Nahrávanie alebo živé vysielanie je sledované
	Blikajúca modrá a červená	Aktualizácia firmware prebieha <i>*Udržujte fotoaparát pripojený k zdroju napájania.</i>

Inštalácia vášho fotoaparátu


Vyberte miesto

Kamera môže byť umiestnená na stole alebo policičke, alebo namontovaná na stenu alebo strop. Vyberte miesto a výšku, ktoré spĺňajú váš požadovaný výhľad a sú v dosahu elektrickej zásuvky.


Udržujte kameru najmenej 0,7 stopy (0,2 m) od akýchkoľvek predmetov alebo stien, aby ste predišli infračerveným odrazom, ktoré môžu ovplyvniť výkon nočného videnia.

Zorné pole kamery


Na stole alebo poličke

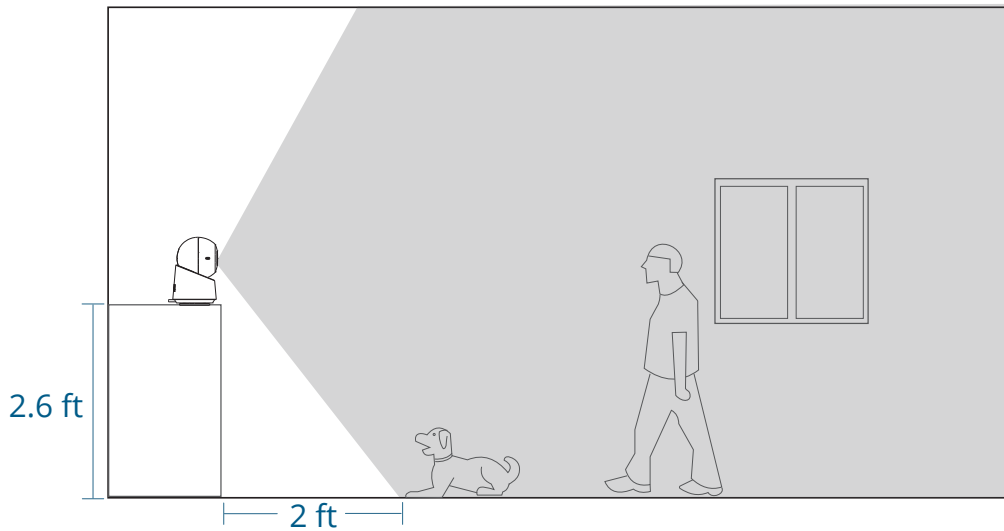

Na stene

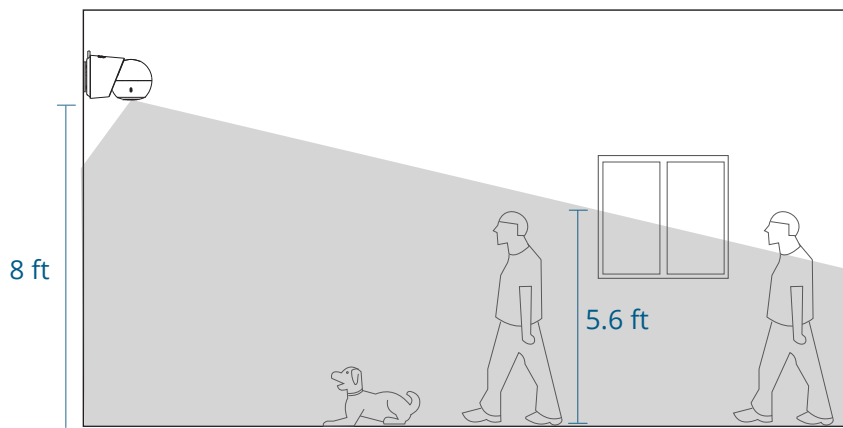


Na strope

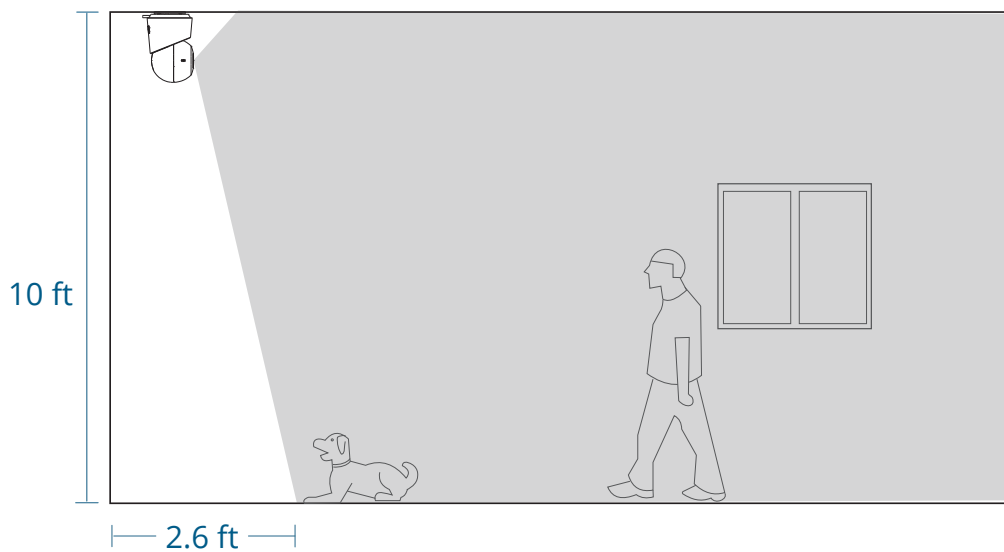


Namontovať na stenu alebo strop

 Upozornenie: Pred montážou odpojte kameru od elektrickej zásuvky.


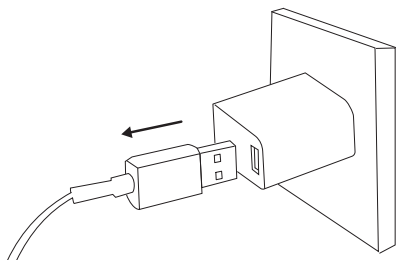


1. Označte polohu skrutiek na stene alebo strope pomocou polohovacej nálepky a vyvrtajte pilotný otvor.


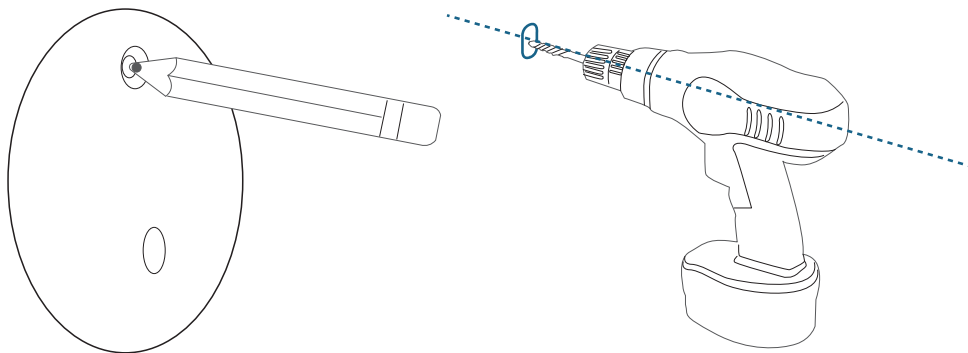


2. Držte montážnu dosku na stene a uistite sa, že šípka „UP“ smeruje nahor, potom pripevnite montážnu dosku na stenu alebo strop pomocou skrutiek.


• Na stene

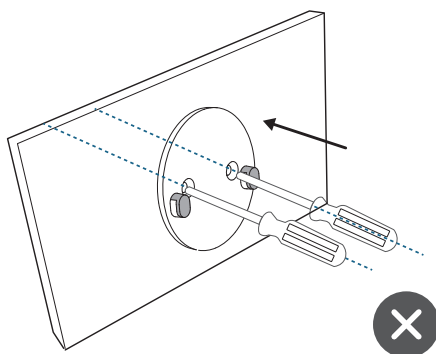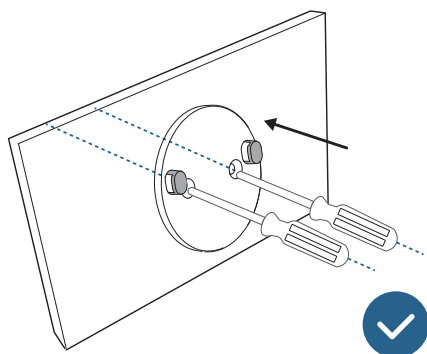

• Na strope

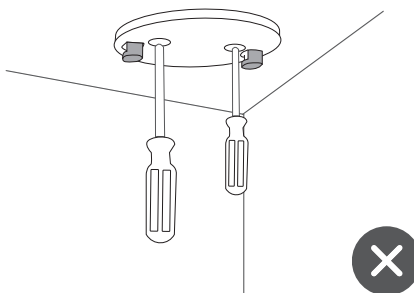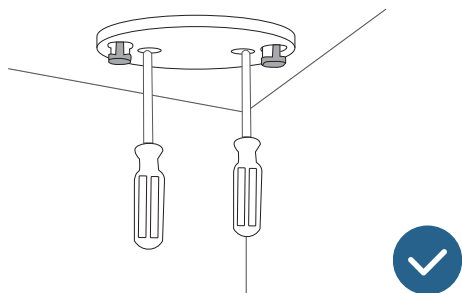


3. Odpojte kameru. Pripojte kábel USB-C k fotoaparátu, pričom druhý koniec nechajte odpojený od zdroja napájania.

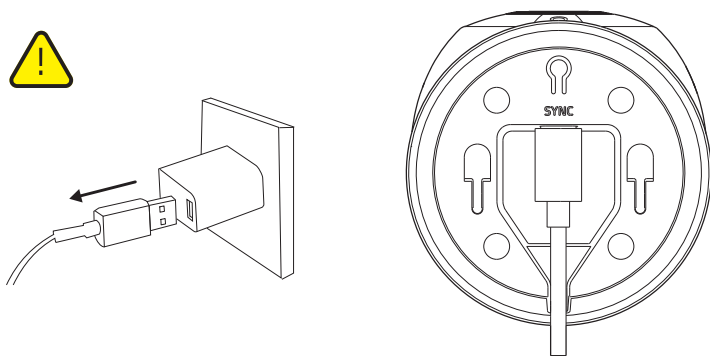


4. Pre montáž na stenu vložte kábel do káblového kanála montážnej dosky.

- Tento krok preskočte pri inštalácii na strop.

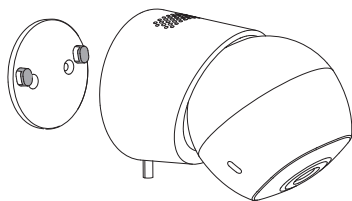

5. Nasuňte kameru na montážnu dosku a uistite sa, že je pevne pripevnená.

- Na stene

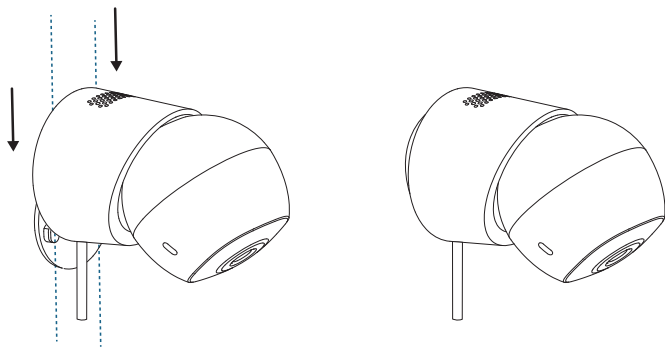

- Na strope

