

MI VAN A DOBOZBAN

AMIRE SZÜKSÉGED VAN (Nem biztosított)

Gyors áttekintés

FELKÉSZÜLÉS A TELEPÍTÉSRE (FONTOS)


A FÉNYVETŐ KAMERA TELEPÍTÉSE

A VILÁGÍTÁSI SZÖG BEÁLLÍTÁSA


ÁRAMELLÁTÁS HELYREÁLLÍTÁSA

LED FÉNY ÚTMUTATÓ

MI VAN A DOBOZBAN

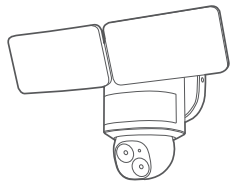


Floodlight Cam E340
Modell: T8425



USB-kábel
(Csak gyors
beállításhoz)




Rögzítő konzol
(Előre telepítve a
kamerára)

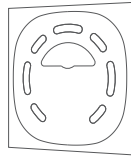

Pozicionáló matrica



Telepítési
horog



Fali csavarok
(A táska A)



Alapcsavarok
(Bag B)



Figyelmeztető
matrica



Rövid
használati
útmutató


AMIRE SZÜKSÉG VAN (Nem biztosított)



#2 vagy #1 Phillips
keresztornyú
csavarhúzó



5V/1A USB
tápegység

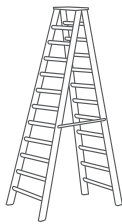

Létra
(Szükség esetén)




Villanyfúró
(Szükség esetén)



15/64 hüvelykes
fúrószár
(Szükség esetén)

Gyors áttekintés

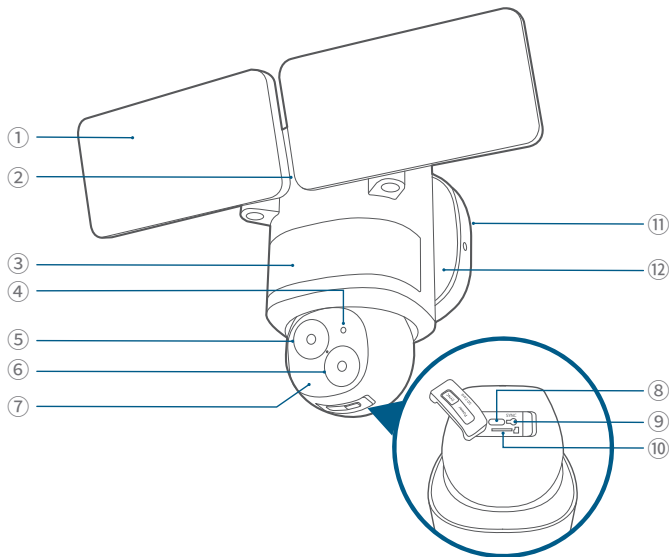

- ① Reflektorfény
- ② Hangszóró
- ③ Mozgásérzékelő komponens
- ④ Rendszerjelző
- ⑤ Telefotó kamera
- ⑥ Nagylátószögű kamera
- ⑦ Infravörös alkatrész

- ⑧ Teljesítménybemenet (Gyors beállításhoz)
- ⑨ SYNC gomb
- ⑩ microSD kártyahely
Helyezzen be egy microSD kártyát* (nem tartozék)
a felvételek tárolásához.
- ⑪ Rögzítő konzol
- ⑫ Rögzítő talp


*Használjon legalább Class 10-es microSD-kártyát, maximum 128 GB kapacitással.

A RENDSZER BEÁLLÍTÁSA

1. Töltse le és telepítse az eufy Security alkalmazást, majd jelentkezzen be, vagy hozzon létre egy fiókot.



2. Kapcsolja be a reflektorkamerát az USB-C töltőkábel és egy hálózati adapter (5V/1A, nem tartozék) használatával.

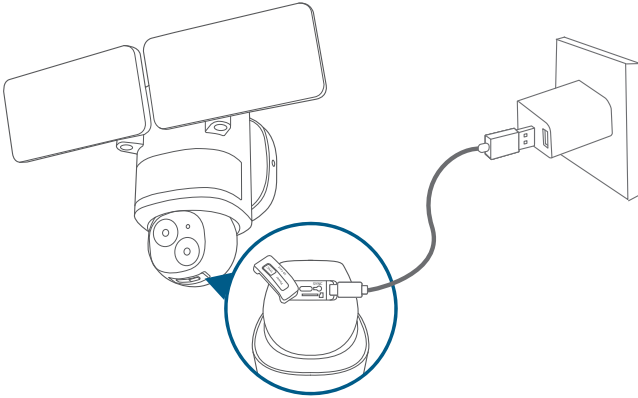


Annak érdekében, hogy elkerülje a reflektorkamera megkarcolását, egyelőre ne távolítsa el a védőfóliát.


A reflektorok csak vezetékes áramellátás módban fognak világítani. A USB-alapú csatlakozás a kamera biztonságos otthoni beállításához használható.

Győződjön meg arról, hogy a reflektorkameráról tud videót streamelni a TELEPÍTÉS ELŐTT.

3. Koppintson a + jelre az alkalmazásban, és kövesse az alkalmazáson belüli utasításokat a kamera hozzáadásához.

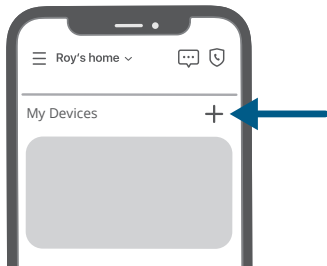

4. Húzza ki a tápkábelt az adapterből, majd csukja be az USB-port fedelét.

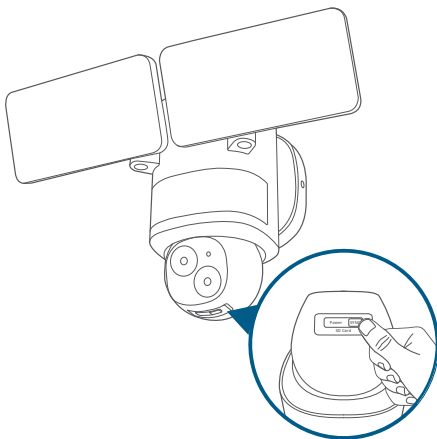

Az USB-port fedelét zárva kell tartani, hogy megakadályozzuk a víz bejutását a reflektorkamerába.

FELKÉSZÜLÉS A TELEPÍTÉSRE (FONTOS)

Ellenőrizze a helyi törvényeket a telepítéshez.

Ha Észak-Amerikán kívül tartózkodik, a telepítést és a vezetékezést engedéllyel rendelkező villanyszerelőnek kell elvégeznie. Mindig kövesse a szabványokat vezetékes csatlakozások telepítésekor.


Kapcsolja ki az áramot a megszakítónál.



Elektromos áramütés veszélye

- Kapcsolja ki az áramot a biztosítéktáblán vagy az áramköri megszakítón, mielőtt folytatná. Szükség esetén konzultáljon engedéllyel rendelkező villanyszerelővel.
- Kapcsolja fel/le a lámpákat, hogy megbizonyosodjon arról, hogy az elektromos áram ki van kapcsolva a telepítési területen.
- Ellenőrizze, hogy a tápellátás 100~240 VAC 50/60 Hz-es áramforrás-e.
- Tartsa a megszakítót kikapcsolva a teljes telepítési folyamat alatt.


MEGJEGYZÉS: Ne használjon fényerőszabályzót vagy időzítőt ehhez a termékhez.

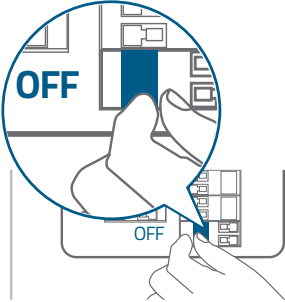

A FÉNYVETŐ KAMERA TELEPÍTÉSE


Válassza szét a szerelő konzolt

Válassza le a rögzítő konzolt a kameráról, és tegye félre későbbi telepítésre.

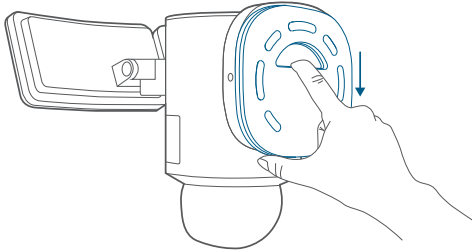


Válasszon helyet

A reflektorfény kamerát függőlegesen falra szerelheti, vagy mennyezetre függesztheti. Kapcsolja ki az áramot a megszakítónál, majd távolítsa el a meglévő reflektort, ha van ilyen.

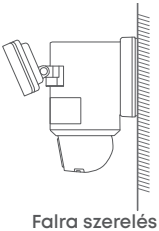



Falra szerelés

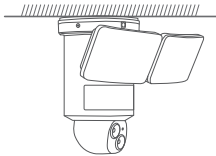

Túlnyúló szerelés


Túlnyúló szereléshez először szerelje vissza a szerelőalapot.

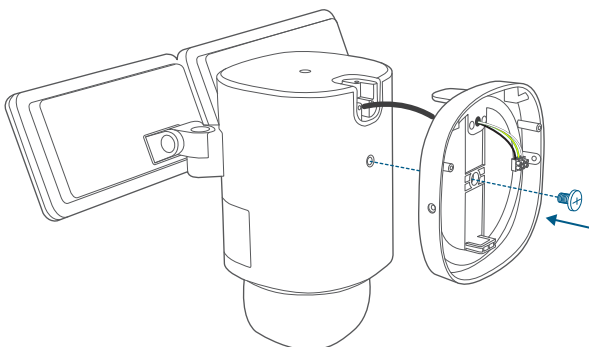

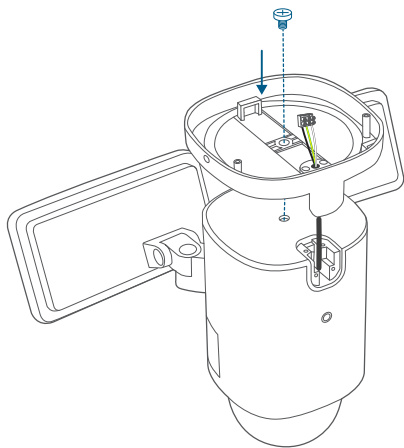

Ajánlott magasság


Javasoljuk, hogy a kamerát 8 láb (2,44 m) magasságban szerelje fel a talaj felett, hogy akár 40 láb (12 m) mozgásérzékelési hatótávolságot érjen el.

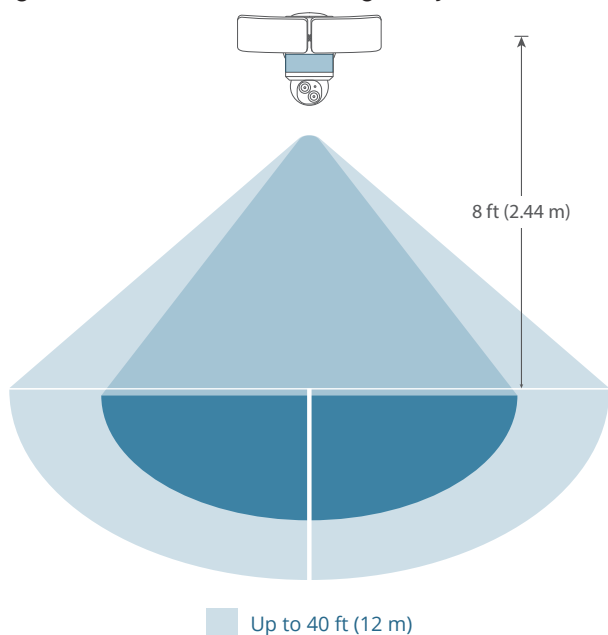


Szerelje fel a rögzítő konzolt

Szerelje fel a rögzítő konzolt a falra vagy a mennyezetre a falcsavarokkal és tiplikkel (A csomagból).


- Kemény anyagokból, például vakolatból, téglából vagy betonból készült falak esetén fúrjon lyukakat egy 15/64 hüvelykes (5,95 mm) fúrószárral, majd helyezze be a tipliket a lyukakba.

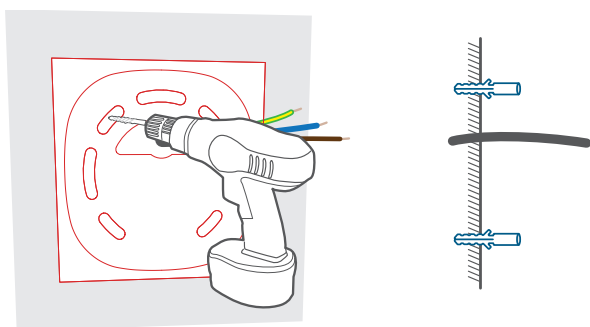

Falra szerelés

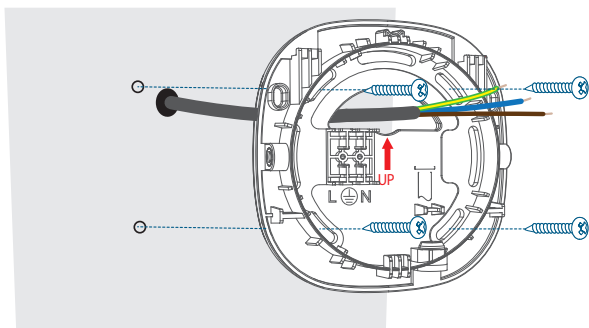


Túlgyűző szerelés

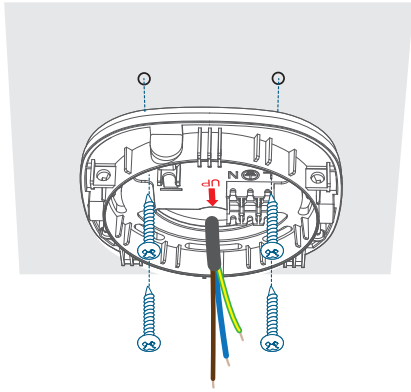


Csatlakoztassa a vezetékeket

1. Akassza fel a kamerát a konzolra a mellékelt kampóval, miközben csatlakoztatja a vezetékeket.

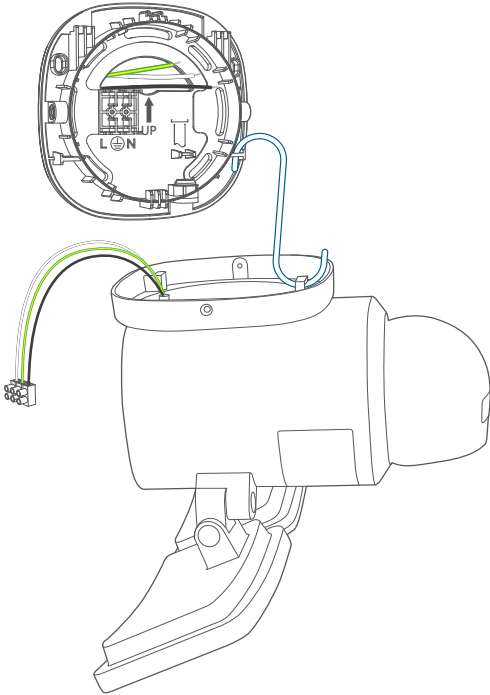

2. Külön csatlakoztassa az elosztódoboz földelő vezetékét (csupasz réz / zöld / zöld és sárga), fázisvezetékét (fekete) és nullavezetékét (fehér) a reflektorkamera földelő vezetékéhez (zöld és sárga), fázisvezetékéhez (fekete) és nullavezetékéhez (fehér) vezetékcsatlakozók segítségével, majd rögzítse a csatlakozásokat csavarhúzóval.


Ha a meglévő földelővezeték csatlakoztatva van az elosztódobozhoz, vagy ha nincs földelővezeték, csatlakoztassa a reflektorkamera földelővezetékét közvetlenül az elosztódobozhoz vagy a szerelőlaphoz.

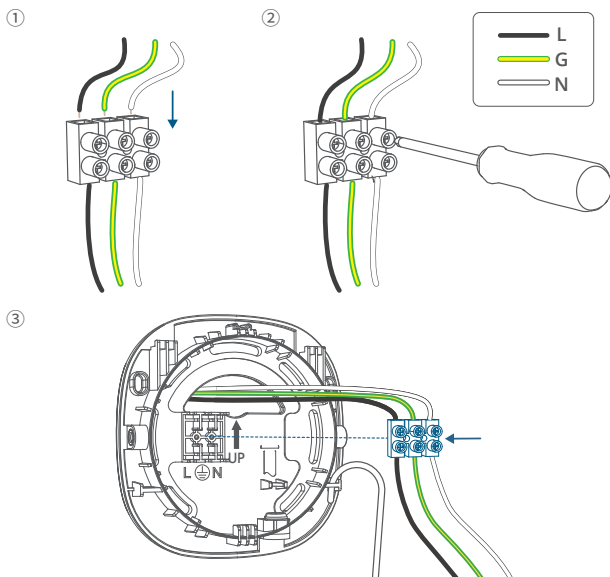

Soha ne csatlakoztasson keresztkapcsolatot. A vezetékeket az egyező színekkel kell összekötni. Ha problémái vannak a reflektorkamera megfelelő működésével, forduljon engedéllyel rendelkező technikushoz.

Helyezze a kamerát a rögzítő konzolra.

1. Távolítsa el a kampót, pattintsa rá a szerelőalapot a szerelőkonzolra, igazítsa a lyukakat, és rögzítse 2 alapcsavarral (B zsák).

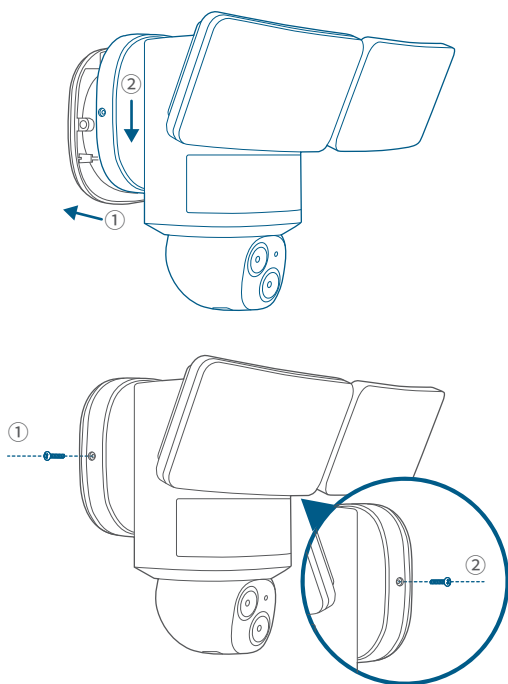


2. Távolítsa el a címkét és a védőfóliát a reflektorról.

 Tisztítsa meg a kamerát lencsetisztító kendővel.


A VILÁGÍTÁSI SZÖG BEÁLLÍTÁSA

Manuálisan húzza fel és le, vagy balra és jobbra, hogy függőlegesen vagy vízszintesen állítsa be a reflektorfényt.

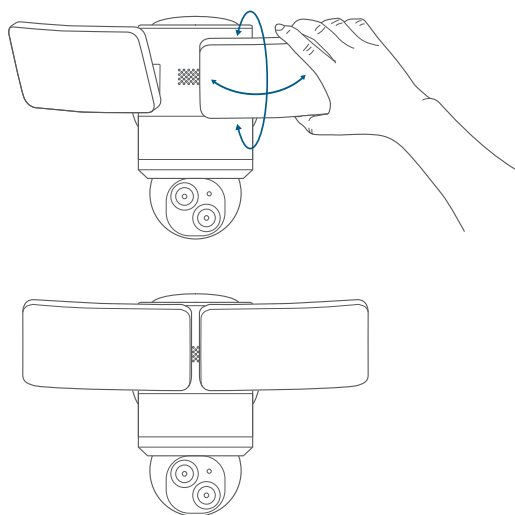

ÁRAMELLÁTÁS HELYREÁLLÍTÁSA

1. Kapcsolja be a ház fő áramköri megszakítóját.

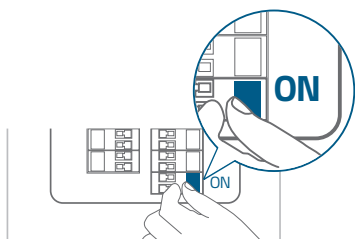

Abban az esetben, ha a reflektorkamera nem kapcsol be, kapcsolja le a megszakítót, mielőtt ellenőrizné a reflektorkamera vezetékezését.

2. Most már hozzáférhet különböző funkciókhoz, és módosíthatja a beállításokat az eufy Security alkalmazásban. Hibaelhárításhoz ellenőrizze a Sógó részt az eufy Security alkalmazásban.

LED FÉNY ÚTMUTATÓ

	Egyszínű ibolya	A rendszer inicializálása folyamatban van.
	Szilárd kék	Normál működés vagy készen áll a beállításra
	Villogó piros	Nincs csatlakoztatva az internethez
	Folyamatos piros	A felvételt vagy az élő közvetítést éppen megtekintik.
	Villogó kék és piros	A firmware frissítése folyamatban van Megjegyzés: Tartsa a kamerát csatlakoztatva egy áramforráshoz