

CE ESTE ÎN CUTIE

CE VĂ TREBUIE (Nu este furnizat)

LA PRIMA VEDERE

PREGĂTIREA PENTRU INSTALARE (IMPORTANTĂ)


INSTALAREA CAMEREI DVS. DE SUPRAVEGHERE CU LUMINĂ DE INUNDAȚIE

REGLAREA UNGHIULUI DE ILUMINARE

RESTABILIREA ENERGIEI

GHID LUMINĂ LED


CE ESTE ÎN CUTIE

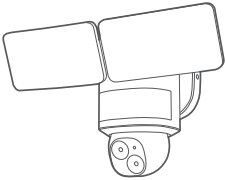

Floodlight Cam E340
Model: T8425



Cablu USB
(Pentru Configurare
Rapidă Doar)

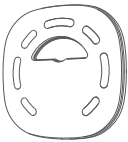

Suport de montaj
(Preinstalat pe
cameră)



Pozitionarea
etichetei



Agățătoare de
instalare.



Șuruburi pentru
perete
(Sacul A)



Șuruburi de bază
(Sacul B)



Etichetă de
avertizare



Ghid de Pornire
Rapidă

CE VĂ TREBUIE (Nu este furnizat)



Șurubelniță cu cap
cruciform #2 sau #1
Phillips.



Adaptor de
alimentare USB
5V/1A



Scară
(Dacă este necesar)




Mașină de găurit
electrică
(Dacă este necesar)



Burghiu de 15/64 inci
(Dacă este necesar)

LA PRIMA VEDERE

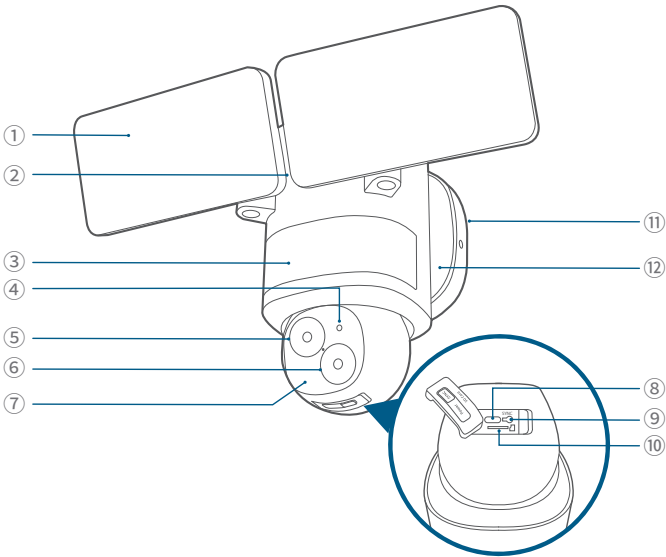

- 1

Proiector de iluminat exterior
- 2

Difuzor
- 3

Componenta senzorului de mișcare
- 4

Indicator de sistem
- 5

Camera telefoto
- 6

Camera unghi larg
- 7

Componenta infraroșu
- 8

Intrare de alimentare (pentru configurare rapidă)
- 9

Butonul SYNC
- 10

Slot pentru card microSD
- 11

Suport de montaj
- 12

Bază de montaj

Introduceți o cartelă microSD* (nu este furnizată) pentru a stoca înregistrările.


*Folosiți cel puțin un card microSD de clasă 10 cu o capacitate maximă de 128 GB.

CONFIGURAREA SISTEMULUI

1. Descarcă și instalează aplicația eufy Security, apoi conectează-te sau creează un cont.



2. Porniți camera cu reflector utilizând cablul de încărcare USB-C și un adaptor de alimentare (5V/1A, care nu este inclus)..

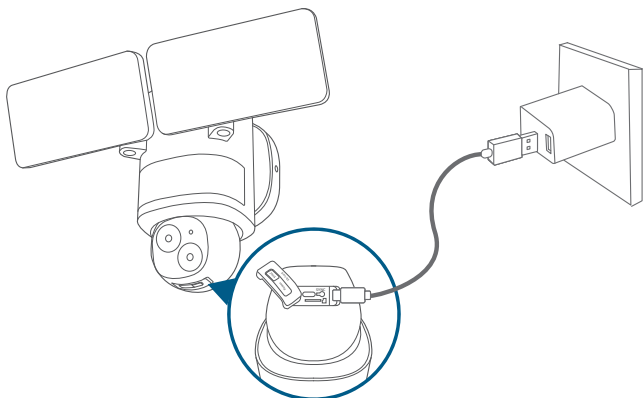


Pentru a evita zgârierea camerei de iluminat, nu îndepărtați filmul protector pentru moment.


Proiectoarele vor fi iluminate doar în modul de alimentare prin cablu. Conexiunea alimentată prin USB este utilizată pentru configurarea camerei în siguranță în interiorul casei dumneavoastră.

Asigurați-vă că puteți transmite video de la camera dvs. de iluminat de inundație ÎNAINTE DE INSTALARE.

3. Apăsați + în aplicație și urmați instrucțiunile din aplicație pentru a adăuga camera.

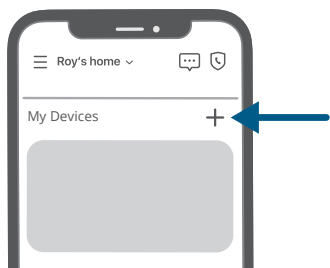

4. Deconectați adaptorul de alimentare, apoi închideți capacul portului USB.

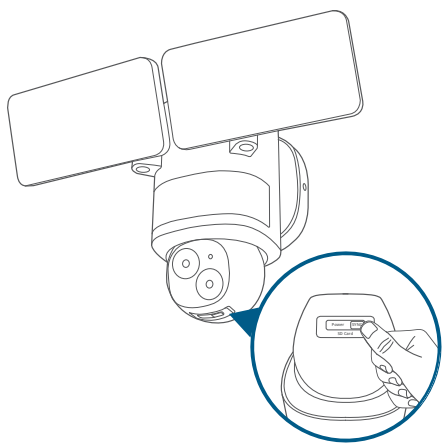

Capacul portului USB trebuie să fie închis pentru a preveni pătrunderea apei în camera de iluminat de urgență.

PREGĂTIREA PENTRU INSTALARE (IMPORTANTĂ)

Verificați legile locale pentru instalare.

Dacă vă aflați în afara Americii de Nord, instalarea și cablarea trebuie să fie efectuate de un electrician autorizat. Întotdeauna urmați standardele de cod atunci când instalați conexiuni cablate.


Deconectați alimentarea electrică la întrerupător.



Risc de șoc electric.

- Opriți alimentarea de la întrerupătorul de circuit sau de la cutia de siguranțe înainte de a continua, consultați un electrician autorizat dacă este necesar.
- Porniți/opriți luminile pentru a vă asigura că alimentarea cu energie electrică a zonei de instalare este întreruptă.
- Verificați dacă sursa de alimentare este de 100~240 VAC 50/60 Hz.
- Mențineți întrerupătorul oprit în orice moment pe parcursul procesului de instalare.


ATENȚIE: Nu utilizați un întrerupător cu atenuator sau un temporizator pentru acest produs.

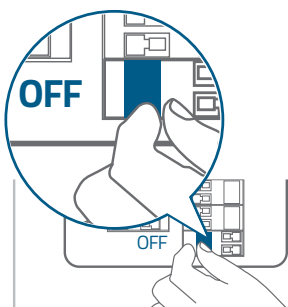

INSTALAREA CAMEREI DVS. DE SUPRAVEGHERE CU LUMINĂ DE INUNDAȚIE


Separati suportul de montaj.

Separă suportul de montaj de cameră și pune-l deoparte pentru instalarea ulterioară.

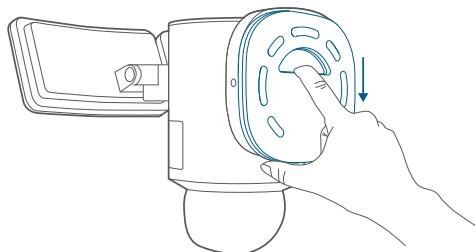


Selectați o locație

Puteți monta camera cu proiector vertical pe perete sau o puteți atârna de tavan. Cu alimentarea oprită la întrerupător, îndepărtați lampa de inundație existentă, dacă aveți una.

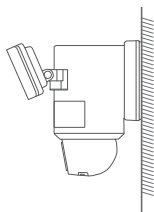



Montare pe perete

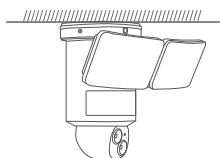

Montaj cu balansoar


Pentru montarea cu balansoar, reinstalați mai întâi baza de montare.

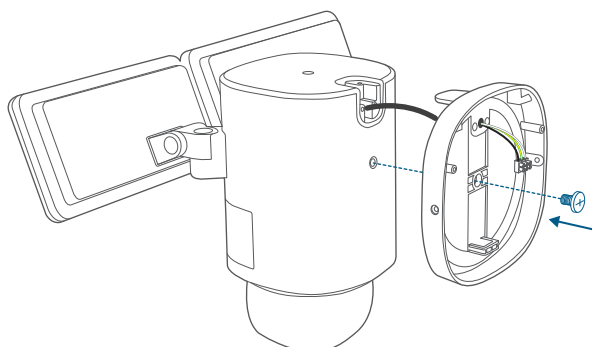

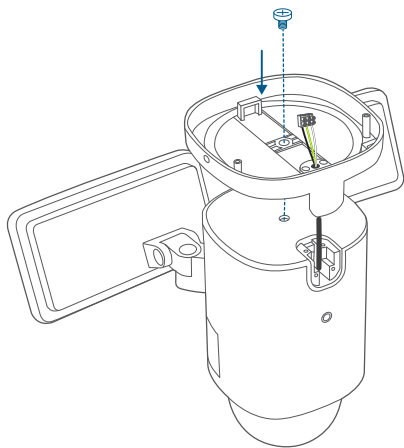

Înălțime recomandată


Recomandăm montarea camerei la o înălțime de 8 ft (2,44 m) de la sol pentru a obține o rază de detectare a mișcării de până la 40 ft (12 m).

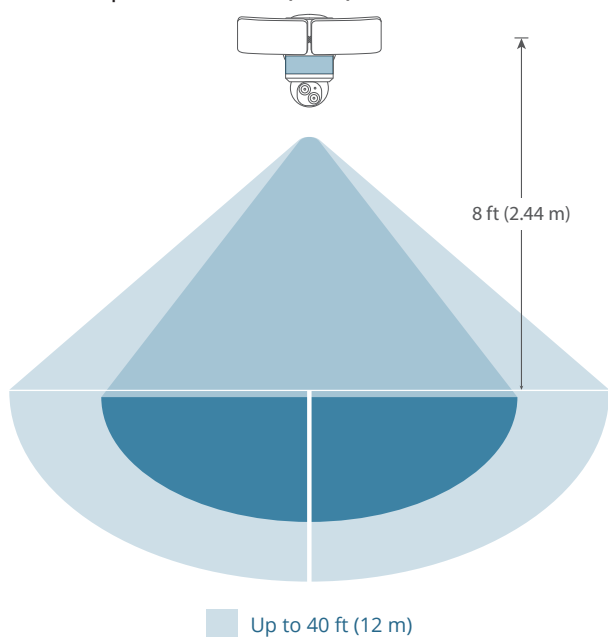


Instalați suportul de montaj.

1 Instalați suportul de montare pe perete sau tavan folosind șuruburile și ancorele de perete (Punga A).


• Pentru pereții realizați din materiale dure, cum ar fi tencuiala, cărămida sau betonul, găuriți orificii cu un burghiu de 15/64 inch (5,95 mm), apoi introduceți ancorele în orificii.

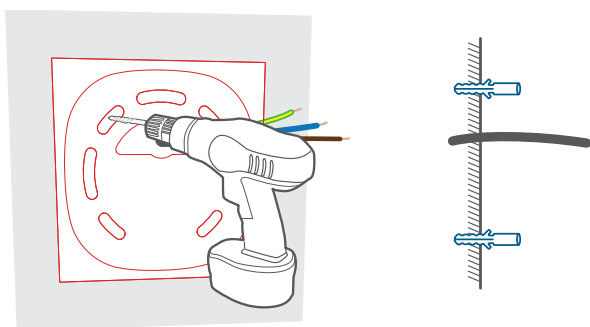

Montare pe perete

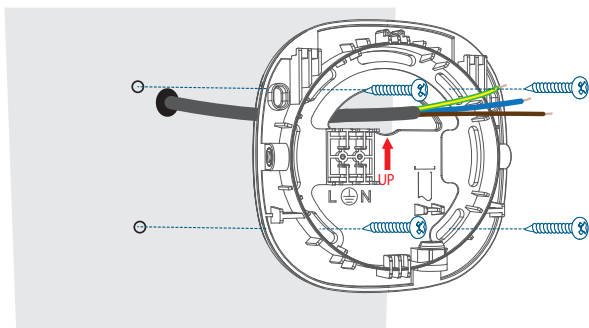


Montaj cu balansoar

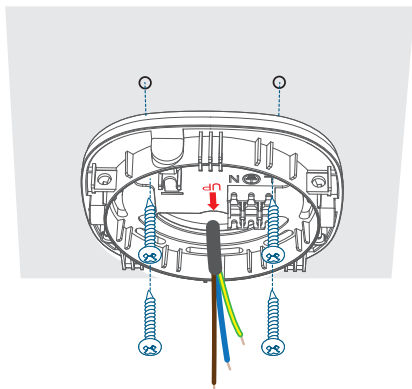


Conectați firele.

1. Agățați aparatul foto pe suport cu ajutorul cârligului furnizat, în timp ce conectați firele.

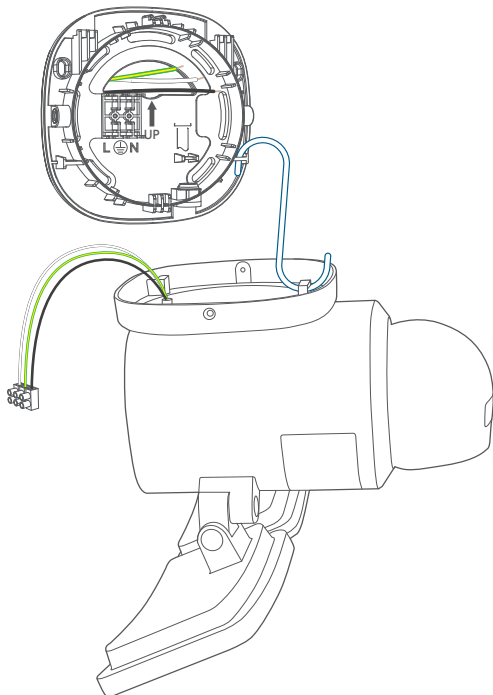

2. Conectați separat firul de împământare al cutiei de joncțiune (cupru gol / verde / verde și galben), firul de fază (negru) și firul neutru (alb) la firul de împământare al camerei cu proiector (verde și galben), firul de fază (negru) și firul neutru (alb) folosind conectori de cablu, apoi fixați conexiunile cu o șurubelniță.

Dacă firul de împământare existent a fost conectat la cutia de joncțiune sau dacă nu există un fir de împământare, conectați firul de împământare al camerei cu proiector direct la cutia de joncțiune sau la placa de montare.

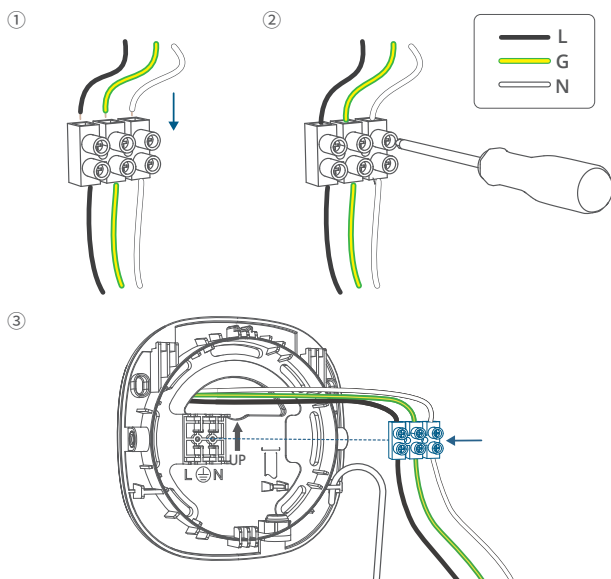


Niciodată nu faceți conexiuni încrucișate. Firele trebuie conectate cu culorile potrivite.

Dacă aveți probleme cu funcționarea corespunzătoare a camerei de iluminat cu halogen, consultați un tehnician autorizat.

Așezați camera pe suportul de montare.

1. Scoateți cârligul, fixați baza de montare pe suportul de montare, aliniați găurile și fixați-o cu 2 șuruburi de bază (Punga B).

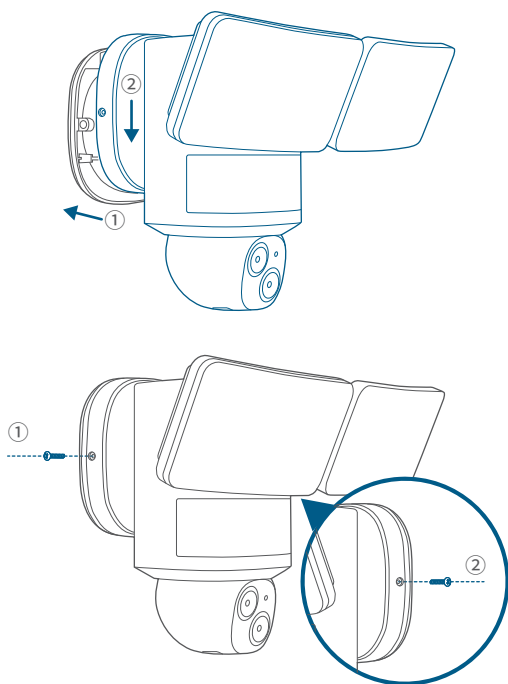


2. Îndepărtați eticheta și folia de protecție de pe proiectorul de iluminat.

💡 Curățați camera cu o cârpă pentru curățarea lentilei.


REGLAREA UNGHIIULUI DE ILUMINARE

Trageți manual în sus și în jos sau în stânga și în dreapta pentru a regla proiectorul de iluminat înălțime sau lățime.

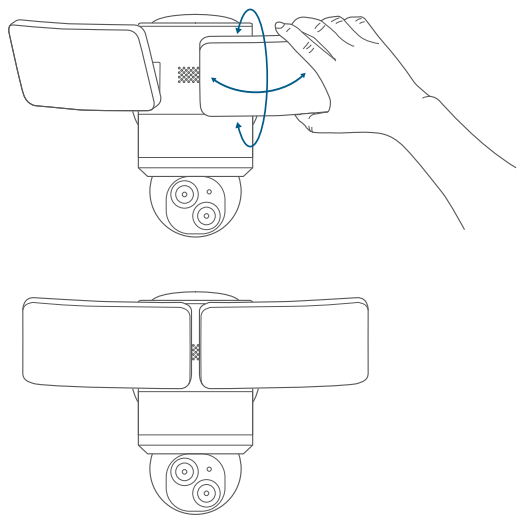

RESTABILIREA ENERGIEI

1. Porniți întrerupătorul principal de circuit în casă.

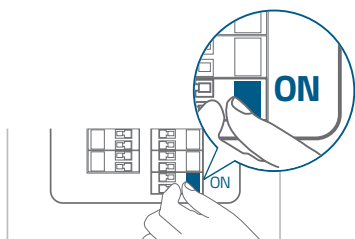

În cazul în care camera cu reflector nu este alimentată, opriți întrerupătorul circuitului înainte de a verifica cablajul camerei cu reflector.

2. Acum puteți accesa diverse funcții și schimba setările în aplicația eufy Security.
Pentru depanare, verificați secțiunea Ajutor din aplicația eufy Security.

GHID LUMINĂ LED

	Violet solid.	Sistemul se inițializează.
	Albastru solid	Lucrând normal sau pregătit pentru instalare.
	Roșu clipind	Nu este conectat la internet.
	Roșu solid	Înregistrarea sau fluxul live este vizionat.
	Clipind albastru și roșu.	Actualizare firmware în curs de desfășurare. Notă: Mențineți camera conectată la o sursă de alimentare.