

Gyors áttekintés

MI VAN A DOBOZBAN

A KAMERA TÖLTÉSE

Beállítás



RÖGZÍTÉS

Válasszon helyet

Helyszín magasság


Szerelje fel a kamerát

Gyors áttekintés

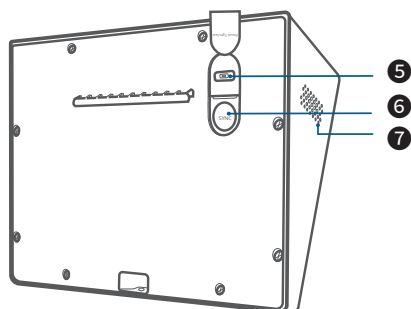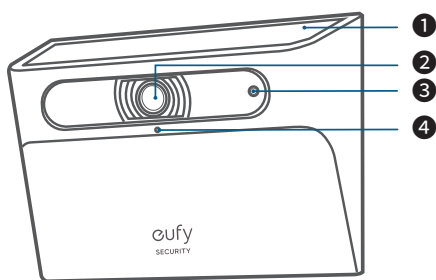


- ❶ Napelem
- ❷ Kamera
- ❸ LED-jelzőfény
- ❹ Mikrofon
- ❺ USB-C Töltőport
- ❻ SYNC gomb
- ❼ Hangszóró


MI VAN A DOBOZBAN

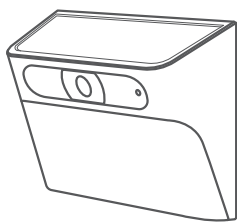


Napelemes falilámpa kamera
Modell: T81A0

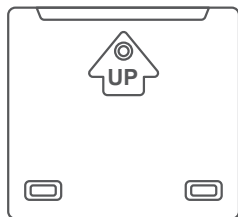

Rögzítő talp

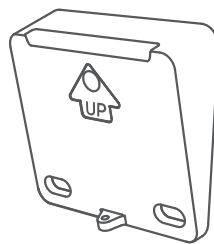


15°-os lefelé döntött talp

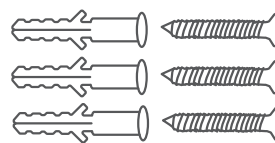

Fali rögzítő csavarok




Kamera rögzítő csavar

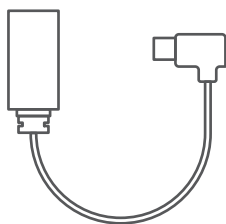

Adapter külső napelemhez
(Egyik végén szilikonborítással)




Szilikon fedél (az adapter
másik végéhez)

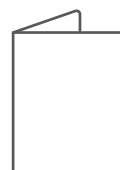

Rövid használati
útmutató


A KAMERA TÖLTÉSE

1. lehetőség:

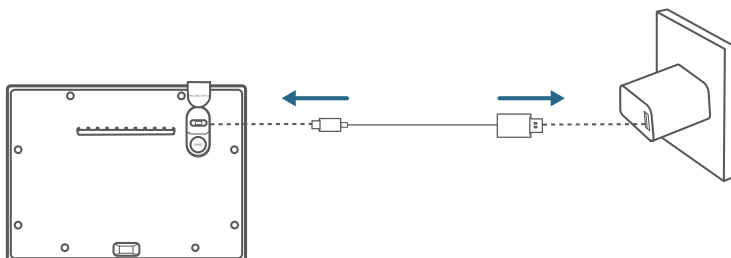

Megjegyzés: A töltéshez szabványos USB-C töltőkábel (nem tartozék) és hálózati adapter (nem tartozék) szükséges. Teljesen töltse fel az első használat előtt.

2. lehetőség:

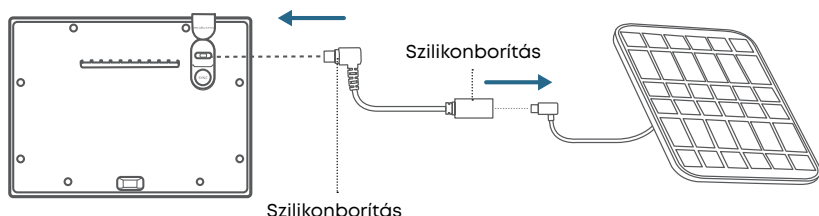

- A külső napelem adapter (USB-C - USB-C) egy pár vízálló szilikon fedéllel érkezik, amelyek az adapter mindkét végének védelmére használhatók.
- Amikor mikro-USB csatlakozóval rendelkező napelem panelt használ, például az eufy Solar Panel Charger-t (modell: T8700), használjon USB-C-mikro-USB adaptert, hogy a kamerát csatlakoztassa a napelem panelhez.

Beállítás

1. Töltse le és telepítse az eufy Security alkalmazást, majd regisztráljon egy fiókot.




2. Kövesse az alkalmazáson belüli utasításokat a Solar Wall Light Cam hozzáadásához.

RÖGZÍTÉS

Válasszon helyet

A kamera falra vagy hasonló felületre szerelhető. Válasszon olyan helyet, ahol a napelemet nem akadályozzák akadályok, például tető vagy levelek.

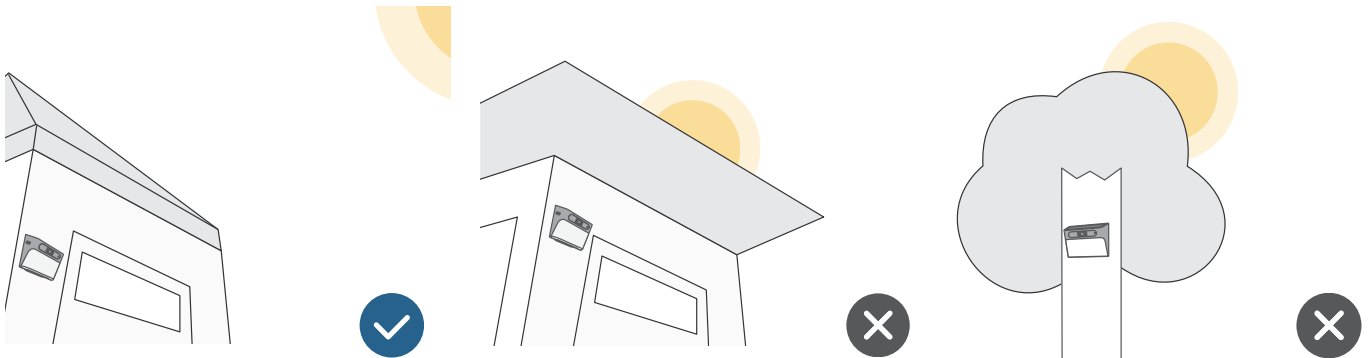


- Ha nem lehetséges teljesen elkerülni, hogy a napelem akadályok által legyen blokkolva, próbáljon meg minél több napfényt biztosítani számára.
- Figyeljen az akkumulátor kezelésére az alkalmazáson keresztül, hogy biztosítsa, hogy készüléke elegendő energiát kapjon a működés folytatásához. Ha a Solar Wall Light Cam nem kap elegendő energiát a működés folytatásához, manuálisan feltölthető, vagy csatlakoztatható egy további napelem (külső napelemhez való adapterrel), amelyet olyan helyre lehet elhelyezni, ahol elegendő napfény éri a folyamatos működéshez.

Helyszín magasság


Javasoljuk, hogy a felszerelést 1,8 m - 2,5 m (5,9 ft - 8,2 ft) magasságban végezzék a talajszint felett.

- A napelemek hatékonyságának és a kamera látómezőjének maximalizálása érdekében válasszon olyan helyet, ahol a kamera bőséges napfényt kap.

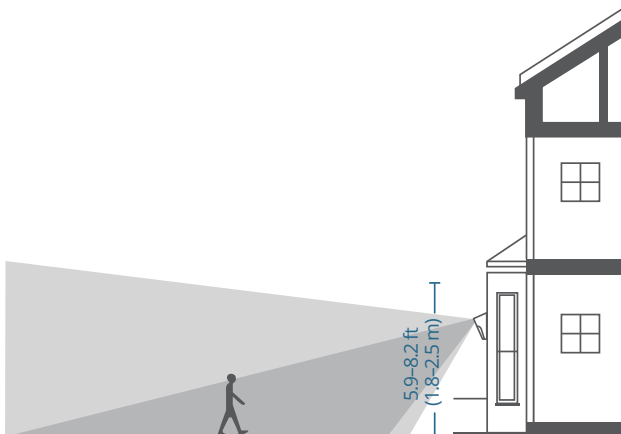

Szerelje fel a kamerát


1. Jelölje meg a fúráshoz szükséges rögzítési pontokat a falon vagy a felületen, a rögzítőalapot sablonként használva.

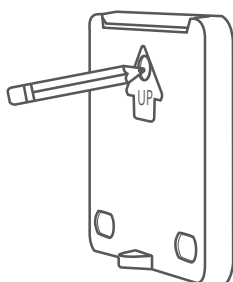


💡 • Használhatja helyette a 15°-os lefelé döntött talpat.

2. Fúrjon lyukakat a falba vagy a felületbe, majd helyezze be a tipliket a lyukakba.


💡 • Ez a lépés akkor érvényes, ha kemény felületekre, például téglára vagy betonra történik a rögzítés. Puha felületek, például fa esetén hagyja ki ezt a lépést.

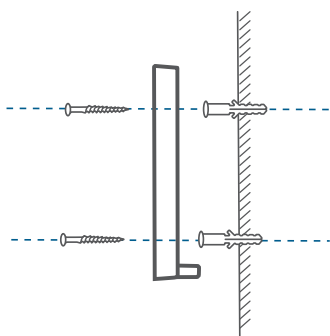


3. Csavarozza fel a rögzítő alapot a falra.

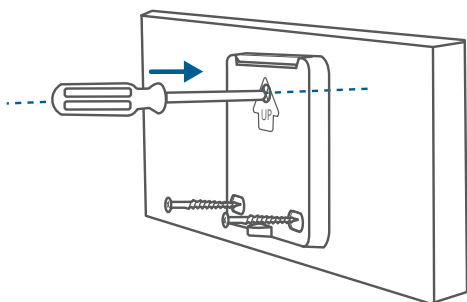

4. Helyezze a kamerát a rögzítő talapzatra, és győződjön meg róla, hogy biztonságosan rögzítve van.

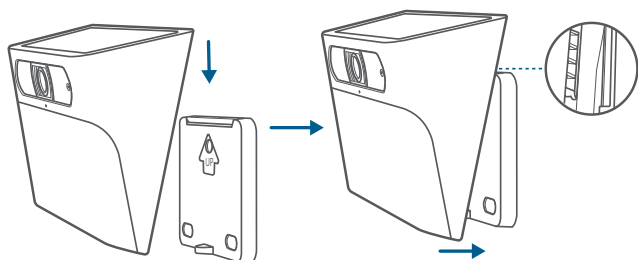

5. Helyezze be és húzza meg a kamera rögzítőcsavarját a kamera alján.

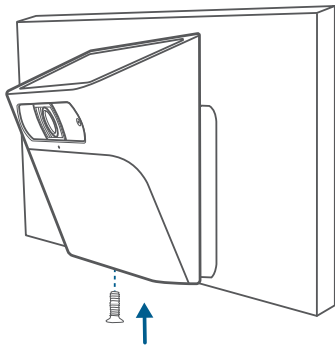

Alapértelmezett nyitott port 1: Wi-Fi (2,4 GHz)

Port leírás:

1. Amikor először vagy egy visszaállítás után bekapcsolják, ha nincs konfigurált Wi-Fi információ, akkor hálózati párosítási módba léphet (például AP/BLE párosítás). Normál működési módban automatikusan csatlakozik az
2. útválasztóhoz, és elmenti az SSID-t és a jelszót;
3. Ha módosítania kell a Wi-Fi beállításait, használhatja az alkalmazást, vagy kövesse a kézikönyv utasításait a hálózat újrakonfigurálásához.
4. A TCP a 15250-es portot figyeli, és a HomeBase csatlakoztatására használják.