



Šta je uključeno



1



2




3



4



5



6

- 1 Nebula Capsule 3 Laser GTV
- 2 Adapter
- 3 Kabel za punjenje
- 4 Daljinski upravljač
- 5 AAA baterija × 2
- 6 Vodič za brzi početak


Na prvi pogled

1.Projektor

Prednji pogled




Stražnji pogled

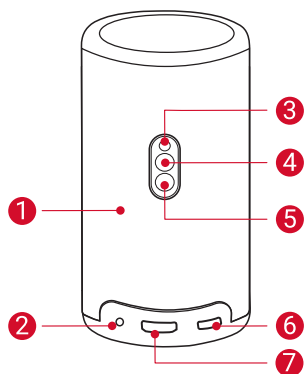


- 1 Zvučnik
- 2 AUX-OUT utičnica
 - Povežite se s vanjskim audio izlaznim uređajem.
- 3 Infracrveni prijemnik
- 4 Dugme za način rada
 - Pritisnite za prelazak između Bluetooth zvučnika i projektorskog moda.
- 5 Dugme za napajanje
 - Pritisnite i držite 1,5 sekundi za uključivanje/isključivanje.
 - Pritisnite da probudite projektor / uđete u režim pripravnosti u režimu projektora.
- 6 USB-C port
 - Povežite se na napajanje pomoću priloženog adaptera i kabela za punjenje.
 - Povežite se s USB uređajem.
- 7 HDMI priključak
 - Povežite se s uređajem za reprodukciju putem HDMI izlaza.

Pogled odozgo

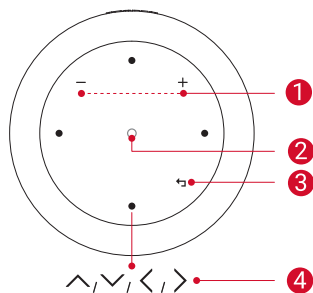

- 1 Dugmad za pojačavanje/ smanjivanje jačine zvuka
- 2 Dugme za potvrdu
- 3 Dugme za povratak
- 4 Navigacijski dugmadi


Pogled odozdo

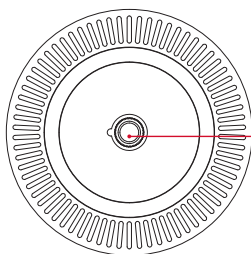


1 1/4" Prihvat za stativ

Dimenzije

167.5 (H) x 83.0 (D) mm / 6.6 (H) x 3.3 (D) in

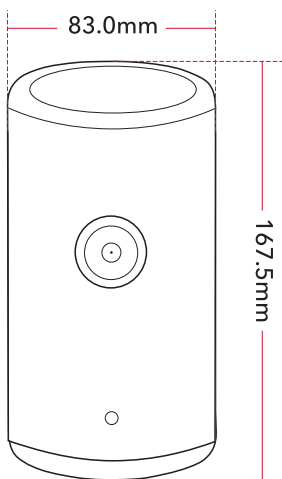

2. Daljinski upravljač

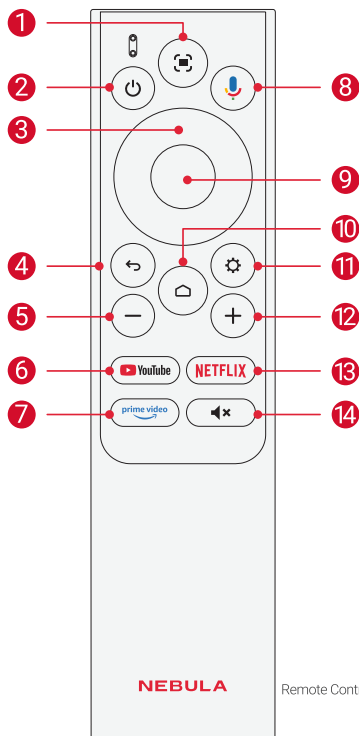

Remote Control: Google TV RCU
Model: D0442X

- | | | | |
|---|---|----|---|
| 1 | Automatsko podešavanje slike | 8 | Aktivirajte Google asistenta |
| 2 | Uključivanje / isključivanje / prelazak u stanje pripravnosti | 9 | Potvrdite odabir / pauzirajte / nastavite |
| 3 | Navigacija | 10 | Pristupite početnom meniju |
| 4 | Dugme za povratak | 11 | Pristupite više opcijama |
| 5 | Smanjiti zvuk | 12 | Pojačaj zvuk |

- 6 Otvorite Youtube
- 7 Otvorite Prime Video

- 13 Otvorite Netflix
- 14 Pritisnite za
isključivanje ili
uključivanje zvuka


3.Vodič za LED svjetlo

Dugme	Status LED является индикаторско LED svjetlo	Opis
	Stalno plavo	Uključeno
	Svjetlo ugašeno	Isključeno
	Stalno narandžasto	Režim pripravnosti
	Postojano zeleno	Potpuno napunjeno
	Treperi crveno	Slaba baterija
	Treperi plavo	Spremno za uparivanje / Bluetooth uparivanje / Bluetooth prekinut (Bluetooth zvučnik način rada)
	Stalno plavo	Bluetooth povezano (način Bluetooth zvučnika)


Početak

1. Pripremite daljinski.

- ① Povucite kako biste otvorili odjeljak za baterije.
- ② Umetnite nove baterije vodeći računa o polaritetu (+/-) i zatvorite prečinac za baterije.
- ③ Za prvu upotrebu, slijedite upute na ekranu kako biste povezali daljinski upravljač s vašim projektorom.

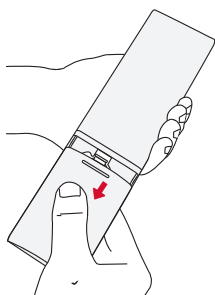

①




②



Udaljenost između daljinskog upravljača i projektor
ne smije prelaziti 20 m / 65 ft.

2. Postavite svoj projektor

Postavite projektor na stabilnu, ravnu površinu ispred projekcijske površine. Za najbolje rezultate, površina za projekciju treba biti bijela i ravna.

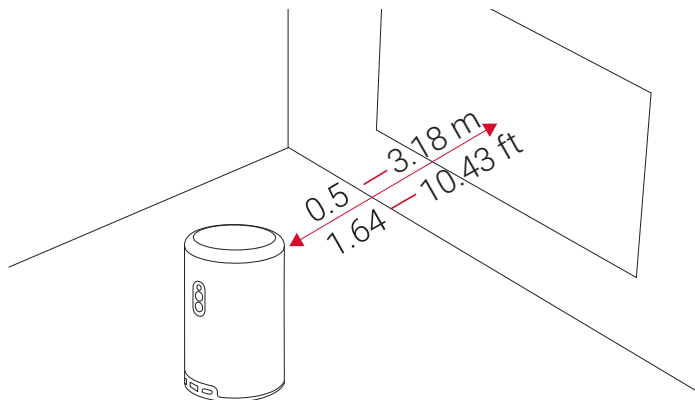


- Nije potrebno naginjati projektor prema površini za projekciju. Možete ispraviti projekcijsku sliku pomoću ugrađenog autofokusa i automatske korekcije trapezoida.
- Projektor možete također postaviti na stativ (prodaje se zasebno).
- Udaljenost između projektora i površine za projekciju određuje veličinu projicirane slike. Za najbolje rezultate, postavite projektor na udaljenost od 1.06~3.18 m / 3.37~10.43 ft od površine za projekciju kako biste dobili veličinu ekrana od 40~120 inča.

Veličina ekrana	Udaljenost između projektorske leće i ekrana
40 inča	1,06 m / 3,47 ft
50 inča	1,33 m / 4,36 ft
60 inča	1.60 m / 5.24 ft
70 inča	1,86 m / 6.10 ft
80 inča	2.13 m / 6.98 ft
90 inča	2,39 m / 7,84 ft
100 inča	2,65 m / 8.69 ft
110 inča	2,92 m / 9,58 ft
120 inča	3,18 m / 10,43 ft


3.Napunite svoj projektor

Za prvo korištenje, potpuno napunite projektor koristeći priloženi adapter i kabel za punjenje.

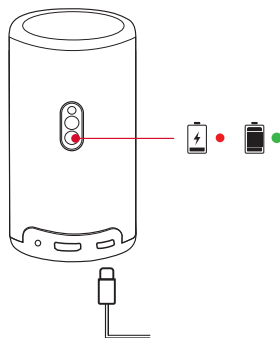


4.Uključivanje / Isključivanje

Pritisnite i držite dugme za uključivanje projektoru 1,5 sekundi da biste ga uključili/isključili.

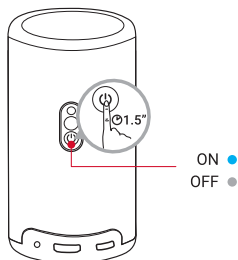

- Također možete pritisnuti i držati dugme za napajanje na daljinskom upravljaču 1,5 sekundi da biste isključili uređaj.
- Kada je projektor uključen, pritisnite dugme za napajanje na projektoru ili daljinskom upravljaču da pređete u stanje pripravnosti.
- U HDMI izvornom modu, projektor će preći u stanje pripravnosti nakon 10 minuta neaktivnosti dugmadi ili kada signal nije detektovan.
- Kada režim pripravnosti traje 30 minuta i projektor nije povezan na izvor napajanja, projektor će se automatski isključiti.

5. Autofokus i automatska korekcija Keystonea

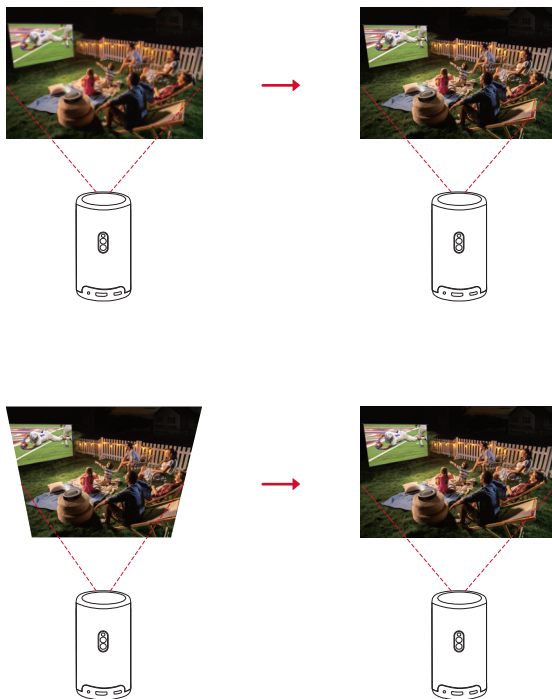

Da biste omogućili autofocus i automatsku korekciju trapeza, lagano pomjerite projektor ili pritisnite  na daljinskom upravljaču.

6. Postavljanje


Kada prvi put koristite projektor, slijedite upute na ekranu (OSD) kako biste dovršili osnovno podešavanje.

- Uparite daljinski upravljač sa svojim projektorom
- Odaberite svoj jezik
- Postavite TV pomoću Android telefona (opcionally)
- Povežite se na Wi-Fi

- Prijavite se sa svojim Google nalogom

Nebula Connect aplikacija

Za jednostavno upravljanje projektorom preporučujemo preuzimanje aplikacije Nebula Connect.

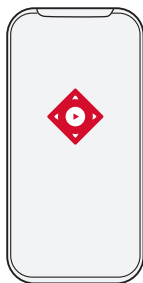

- ① Preuzmite aplikaciju **Nebula Connect** iz App Store-a (iOS uređaji) ili Google Play-a (Android uređaji).
- ② Omogućite Bluetooth na svom pametnom telefonu.
- ③ Otvorite aplikaciju Nebula Connect i odaberite **[Capsule 3 Laser]** kao uređaj za povezivanje.
- ④ Slijedite upute na ekranu kako biste dovršili postavljanje veze.

Postavke

Prođite kroz proces postavljanja kada po prvi put uključite projektor.

1.Mreža

Ovaj projektor može se povezati na internet putem bežične (Wi-Fi) veze.

1.Pritisnite dugme Postavke (ikona zupčanika) na daljinskom upravljaču i idite na **Postavke > Wi-Fi**.

2.Koristite dodirnu ploču na projektoru da biste pristupili opciji **Postavke > Wi-Fi**.

3.Otvorite aplikaciju Nebula Connect na svom uređaju, odaberite model vašeg projektor, zatim idite na **Postavke > Wi-Fi**.

2.Projektor

Na početnoj stranici odaberite  > **[Projektor]** i pritisnite .

[Korekcija slike]	Postavke automatske korekcije trapezoidnog izobličenja [Automatska ispravka trapezoidne izobličenosti pomoću daljinskog upravljača]: Omogućite ili onemogućite automatsku ispravku trapezoidne izobličenosti pomoću daljinskog upravljača. [Automatska korekcija trapezoida pri pokretanju]: Automatski izvršite korekciju trapezoida kada se projektor uključi. [Automatska korekcija trapezoidnosti nakon pomjeranja]: Automatski izvršava korekciju trapezoidnosti kada pomjerite projektor. [Ručno ispravljanje trapezoidnosti]: Omogućite ručno ispravljanje trapezoidnog izobličenja. Dostupno je samo kada je automatska korekcija trapezoidne slike isključena. [Automatsko prilagođavanje ekrana]: Omogućite ili onemogućite automatsko prilagođavanje ekrana. [Automatsko Izbjegavanje Prepreka]: Omogućiti ili onemogućiti automatsko izbjegavanje prepreka. [Izvrši Ručnu Korekciju Keystone-a]: Ručno izvršite korekciju keystone-a podešavanjem svakog ugla. [Jednim klikom Korekcija Slike]: Automatski podesite veličinu slike prema vašoj površini. [Zumiranje]: Uvećajte ili smanjite projekcionu sliku od 50% do 100%.
--------------------------	---

[Postavke fokusa]	[Automatsko fokusiranje pri pokretanju]: Automatski podešava fokus kada se projektor uključi. [Automatsko fokusiranje nakon pomicanja]: Automatski podešava fokus kada pomaknete projektor. [Ručno podešavanje fokusa]: Omogućite ručno podešavanje fokusa.
--------------------------	---

[Napredne postavke]

[Režim projekcije]: Odaberite način postavljanja projektora.

- **[Auto]:** Automatski detektuje da li je projektor invertovan. Automatski prelazite između ovih opcija.
- **[Prednji]:** Uređaj se nalazi ispred projektne površine.
- **[Prednji Plafon]:** Uređaj je obješen sa plafona u obrnutoj poziciji. Slika je rotirana za 180 stepeni.
- **[Straga]:** Uređaj se nalazi iza projekcijske površine.
- **[Zadnji strop]:** Uređaj visi sa stropa u obrnutom položaju iza projekcijske površine. Slika je rotirana za 180 stepeni i horizontalno preslikana.

[Postavke kretanja]: Postavite nivo osjetljivosti za G-senzor kako bi aktivirao automatsko fokusiranje i automatsku korekciju trapeza.

[Kalibracija trapezoidnog izobličenja]: Ponovo kalibrirajte projektor ako korekcija trapezoidnog izobličenja ne radi ispravno.

- **[Pametna rješenja]:** Primajte obavijesti kada se otkriju problemi.
- **[Upozorenje o uglu projekcije]:** Primajte obavještenja kada se otkriju problemi.
- **[Fino podešavanje iskačućeg prozora]:** Primajte iskačući prozor nakon automatske korekcije keystone bez mreže.
- **[Nebula Smart Popup]:** Primajte obavijesti kada se status projektora promijeni.

[Prikaz i zvuk]	Slika [Svjetlina]: Prilagodite svjetlinu prema vašem okruženju. [Standard]: Održava prirodne boje uz ravnotežu toplih i hladnih tonova. [Eco]: Smanjite svjetlinu kako biste uštedjeli energiju. [Auto]: Maksimalna svjetlina kada je povezan na napajanje; prelazak na Eco Mode kada je napajanje isključeno.
	• [Način slike]: Projektor je unaprijed postavljen s nekoliko unaprijed definiranih načina slike kako biste mogli odabrati onaj koji odgovara vašem okruženju i izvoru ulaza. • [Standard]: Održava prirodne boje uz ravnotežu toplih i hladnih tonova. • [Vivid]: Pruža hrabre boje za streaming sadržaj. • [Sport]: Omogućava brži odziv za sportske scene. • [Film]: Pruža najbolje boje za gledanje filmova. • [Game]: Povećava nivo svjetline i vrijeme odziva za igranje video igrice. • [Konferencija]: Povećava svjetlinu, ali utiče na reprodukciju boja.

[Napredne postavke]: Prilagodite napredne postavke kako biste poboljšali kvalitetu slike.

- **[Temperatura boje]:** Prebacivanje između različitih temperatura boje.
- **[Pojačanje crvene boje]:** Ručno postavite vrijednost pojačanja crvene boje.
- **[Zeleni Dobitak]:** Ručno postavite vrijednost zelenog dobitka.
- **[Plavo pojačanje]:** Ručno postavite vrijednost plavog pojačanja.
- **[DNR]:** Smanjuje digitalnu buku na ekranu.
- **[MPEG NR]:** Eliminira šum slike prilikom reprodukcije MPEG-komprimovanog videa.
- **[DI Film Mode]:** Kreira slike visoke rezolucije kodirane na 24 kadra u sekundi.
- **[Boja zida]:** Ručno prilagodite ekran različitim bojama zidova.
- **[Gamma]:** Odaberite različite Gamma opcije (Tamno, Srednje, Svijetlo)
- **[Prostor boja]:** Odaberite odgovarajući prostor boja.
- **[Podešavanje boje]:** Ručno podešavanje boje.
- **[MEMC]:** Ubacuje dodatni okvir između originalnih okvira za glatke pokrete.
- **[11 točaka korekcije bijele balans]:** Ručno podesite bijeli balans.

Zvuk

[Film]: Stvara doživljaj surround zvuka za gledanje filmova.

[Muzika]: Poboljšava visoke tonove za slušanje muzike.

[Na otvorenom]: Povećava jačinu zvuka za reprodukciju audio / video zapisa na otvorenom.

[Prilagođeno]: Ručno postavite audio postavke kao što su balans, bas i visoke tonove.

[Uključite način rada Bluetooth zvučnika]: Omogućite korištenje projektora kao Bluetooth zvučnika.

[Kašnjenje zvučnika]: Da biste uskladili zvuk sa slikom, prilagodite kašnjenje zvuka za 10 milisekundi za svaku operaciju.

[Stručna podešavanja]: Prilagodite napredna podešavanja kako biste poboljšali kvalitet zvuka.

- eARC: Podržava povezivanje vanjskih uređaja kao što su audio sistemi za mogućnosti povratnog zvuka.

Audio izlaz

[Auto]: Automatski odaberite najbolji način izlaza zvuka.

[Zaobići]: Prosljedite digitalni audio signal bez obrade, omogućavajući povezanom uređaju da dekodira audio.

[PCM]: Izlazni zvuk u PCM formatu.

[Dolby Digital Plus]: Izlazni zvuk u Dolby Digital Plus formatu.

[Dolby Digital]: Izlaz zvuka u Dolby Digital formatu.

[Kašnjenje digitalnog izlaza]: Podesite kašnjenje digitalnog audio izlaza kako biste uskladili zvuk s videom.

3. Aplikacije

Na početnoj stranici odaberite  > **[Aplikacije]** i pritisnite .

- ② Odaberite aplikaciju kako biste provjerili njenu trenutnu verziju, otvorili ili prisilno zaustavili aplikaciju, pregledali prostor koji koristi, očistili njene podatke ili keš, deinstalirali je ili omogućili/onemogućili njene obavijesti i dozvole.

4. Sistem

Na početnoj stranici odaberite  > **Sistem** i pritisnite .

Pristupačnost: Promijenite postavke titlova ili omogućite uslugu pristupačnosti.

[Pristupačnost]	Promijenite postavke natpisa ili omogućite uslugu pristupačnosti.
[O]	Provjerite informacije o proizvodu, ažurirajte sistem, resetujte uređaj ili preimenujte uređaj.
[Datum i vrijeme]	Omogući ili onemogući automatski datum i vrijeme. Ručno postavite datum i vrijeme, odaberite vremensku zonu ili postavite format vremena.
[Jezik]	Odaberite jezik prikaza na ekranu.
[Tastatura]	Provjerite i upravljajte tastaturama.
[Skladištenje]	Provjerite memoriju uređaja.
[Ambientni način]	Postavite svoje preferencije za prikaz fotografija, vremenske prognoze i vremena na vašem Google TV-u.
[Snaga i Energija]	Promijenite postavke automatskog spavanja, isključite trenutni ekran ili postavite vrijeme automatskog isključivanja kada nema signala.
[Glumačka postava]	Odaberite da prikazete obavijesti na svim Android uređajima povezanim na vašu Wi-Fi mrežu i omogućite im upravljanje emitovanjem medija na ovom uređaju.

[Sistemske zvukovi]	Uključite/isključite zvučne obavijesti sistema.
[Ponovo pokreni]	Ponovo pokrenite sistem.

5. Drugi

Na početnoj stranici odaberite  da biste pronašli više opcija postavki.

[Računi i Prijava]	Prijavite se da maksimalno iskoristite Google TV.
[Privatnost]	Prilagodite svoje postavke privatnosti.
[Daljinski upravljači i dodatna oprema]	Tražite dodatke za uparivanje.
[Pomoć i povratne informacije]	Ostavite svoje povratne informacije o projektoru ili podijelite bilo koje druge ideje.

Korištenje vašeg projektora

1. Odaberite aplikaciju

Nakon povezivanja na bežičnu mrežu, možete pristupiti online uslugama, uživati u filmovima, muzici i slikama, te pregledavati internet. Možete preuzeti više aplikacija sa Google Play-a.

- ① Pritisnite  da biste pristupili početnoj stranici.
- ② Odaberite **[Aplikacije] > [Pretraži aplikacije i igre]**.

2. Glasovni asistent

Nakon postavljanja, pritisnite dugme Google Assistant na daljinskom upravljaču, možete govoriti s Google Assistantom i tražiti svoje naredbe.

3.Bežično emitovanje

Možete bežično emitovati filmove, igre, muziku i cijeli ekran sa vašeg iOS, macOS, Android ili Windows uređaja na Nebula Capsule 3 Laser.




Uvjerinite se da su Nebula Capsule 3 Laser i vaš uređaj povezani na istu bežičnu mrežu. Mreža može biti WiFi mreža ili hotspot vašeg telefona.

3.1 Prikaz sadržaja unutar aplikacije

Možete emitovati sadržaj iz aplikacija koje podržavaju Chromecast, kao što su YouTube i Prime Video.

- ① Povežite svoj uređaj i projektor na istu bežičnu mrežu.
- ② Otvorite aplikaciju za streaming na svom uređaju.
- ③ Reproducirajte videozapis i dodirnite ikonu za emitovanje  na ekranu videa.
- ④ Odaberite **Capsule 3 Laser** za povezivanje. Projektor će zrcaliti video ekran na vašem uređaju.

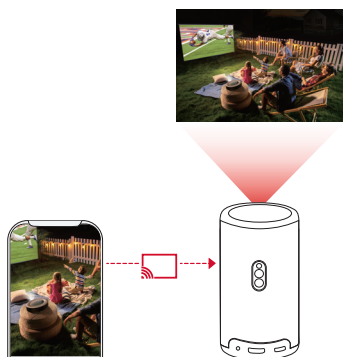

Određeni sadržaj ne može se prikazati na Nebula Capsule 3 Laser zbog ograničenja autorskih prava. Možete prenositi sadržaj putem iste aplikacije instalirane na vašem projektoru.

3.2 Prikaz Ekrana Uređaja

Možete prenijeti cijeli ekran sa svog uređaja na projektor. Prije toga, molimo vas da osigurate da su Nebula Capsule 3 Laser i vaš uređaj povezani na istu bežičnu mrežu.

- **Za iOS uređaje:**

1. Pristupite kontrolnom centru vašeg uređaja i kliknite .
2. Kliknite na **"Nebula Capsule 3 Laser"** na listi uređaja. Za Android uređaje:

- **Za Android uređaje:**

1. Unesite Google Home aplikaciju i odaberite **"Nebula Capsule 3 Laser"**.
2. Dodirnite  na stranici.

- **Streaming usluge:**

1. Unesite aplikaciju za striming usluge i dodirnite ikonu Airplay ili .
2. Kliknite na ime vašeg NEBULA uređaja na listi uređaja: **"Nebula Capsule 3 Laser"**.


- **Sa Nebula Cast aplikacijom:**

1. Povežite svoj uređaj i projektor na istu bežičnu mrežu.
2. Instalirajte aplikaciju Nebula Cast na vaš projektor.
3. Otvorite aplikaciju Nebula Cast i slijedite upute na ekranu kako biste dovršili proces.

4.Reprodukcija sa HDMI uređaja za reprodukciju

Projektor se može povezati s različitim HDMI uređajima za reprodukciju, kao što su TV box, TV stick, DVD player, set-top box (STB), igraća konzola ili drugi uređaji.

- ① Povežite projektor s HDMI uređajem za reprodukciju pomoću HDMI kabela (nije priložen).
- ② Pritisnite dugme Postavke (ikona zupčanika) na daljinskom upravljaču da biste ušli u **[Kontrolnu tablu]**, zatim odaberite **[Ulaz] > [HDMI]**.

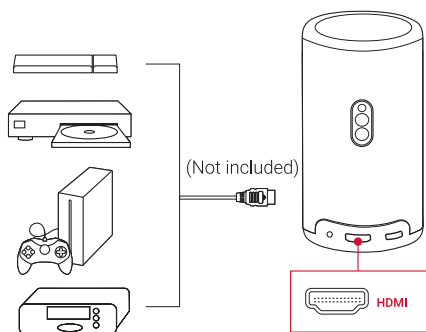


Projektor će automatski započeti reprodukciju preko HDMI-a čim se prvi put poveže s HDMI uređajem za reprodukciju.

5.Reprodukuj s USB uređaja

S ovim projektorom možete uživati u muzici, videu i slikama, ili instalirati aplikacije koje su pohranjene na USB 2.0 uređaju.


- ① Preuzmite aplikaciju **Nebula File Manager** sa Google Playa.
- ② Umetnite USB-A uređaj (uz USB pretvarač) ili USB-C uređaj u USB priključak.
- ③ Odaberite muziku, videozapise ili fotografije s USB uređaja koje želite reproducirati i pritisnite
- ④ Pritisnite za zaustavljanje reprodukcije.

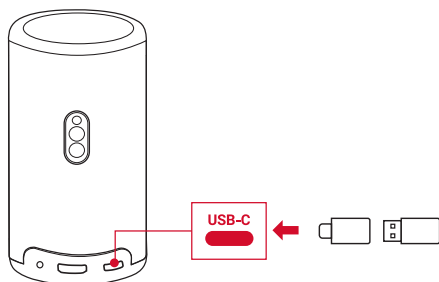

6.Reprodukcija putem vanjskih zvučnih uređaja

Ovaj projektor također se može povezati s vanjskim uređajima za izlaz zvuka, uključujući slušalice i zvučnike; kada se poveže s vanjskim zvučnicima, integrirani zvučni sistem se deaktivira.

- ① Koristite 3,5 mm audio kabel ili adapter (nije priložen) za povezivanje svojih slušalica ili vanjskih zvučnika.
- ② Spojite drugi kraj kabla na AUX priključak ovog projektoru.
 - Čut ćete zvuk putem slušalica ili vanjskih zvučnika.

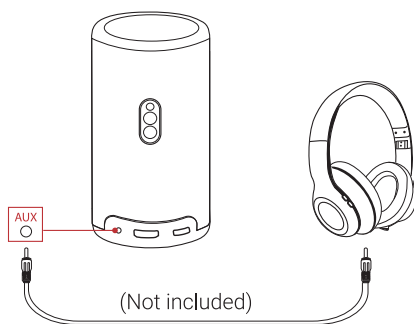


Prije nego što priključite slušalice i stavite ih na uši, smanjite jačinu zvuka kako biste izbjegli oštećenje sluha.

7.Način Bluetooth zvučnika

Ovaj projektor možete koristiti kao samostalni Bluetooth zvučnik.

- ① Da biste prešli na način rada Bluetooth zvučnika, imate dvije opcije:
 - A: Pritisnite  na projektoru.
 - B: Na početnoj stranici odaberite  > **Postavke** > **Prikaz i zvuk** > **Zvuk** > **Uključite režim Bluetooth zvučnika**.
- ② Omogućite Bluetooth na svom pametnom telefonu i

odaberite **Nebula Capsule 3** Laser za povezivanje.

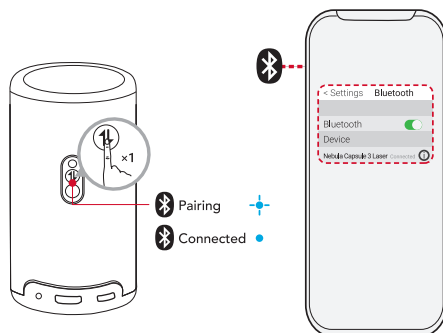

Da izađete iz Bluetooth režima zvučnika, pritisnite  na projektoru ili pritisnite i držite  na daljinskom upravljaču dvije sekunde.

Ažuriranje sistema

Kako biste u potpunosti poboljšali svoje iskustvo s ovim proizvodom uz najnovije karakteristike, preporučuje se da povremeno ažurirate sistem.

Da biste ažurirali sistem, idite na **[Postavke] > [Sistem] > [O uređaju] > [Ažuriranje sistema]**.

Specifikacije

Specifikacije su podložne promjenama bez prethodne najave.

Ulaz	5V $\equiv$ 3A ili 9V $\equiv$ 3A ili 12V $\equiv$ 3A ili 15V $\equiv$ 3A ili 20V $\equiv$ 2.25A
Potrošnja energije	< 45W
Potrošnja energije u stanju pripravnosti	0.5W
Rezolucija	1920 × 1080
Kompatibilne rezolucije	480p (60 Hz), 576p (50 Hz), 720p (30 Hz), 720p (50 Hz), 720p (60 Hz), 1080p (24 Hz), 1080p (30 Hz), 1080p (50 Hz), 1080p (60 Hz), 4K2K (23.976 Hz), 4K2K (25 Hz), 4K2K (30 Hz), 4K2K (50 Hz), 4K2K (60 Hz), 4096 (23.976 Hz), 4096 (25 Hz), 4096 (30 Hz), 4096 (50 Hz), 4096 (60 Hz)
Omjer kontrasta	500:1
Omjer stranica	16:9
Veličina ekrana	40" do 120"
Omjer bacanja	1.2:1
Udaljenost bacanja	1,06~3,18 m / 3,48~10,43 ft
Izvor Svjetlosti	Laser
Fokus	Auto
Keystone korekcija	Auto
Snaga izlaznog zvučnika	8W

Buka	<28dB
Wi-Fi	WiFi5 802.11a/b/g/n/ac, Dvostruka frekvencija 2.4/5GHz
Bluetooth verzija	5.1
Bluetooth domet	25 m / 82 ft
USB format	FAT, FAT32
Radna temperatura	Za Europu i UK, 0°C do 25°C Za druge zemlje i regije, 0°C do 35°C / 32°F do 95°F
Baterije za daljinski upravljač	AAA x 2

Rješavanje problema

- ① Ne uspijeva se uključiti
 - Projektor možda nema struje. Punite projektor 15-30 minuta i provjerite da li se svjetlo na dugmetu za uključivanje pali.
- ② Ne može se puniti
 - Koristite priloženi adapter i kabl za punjenje za punjenje projektor.
 - Pokušajte s drugim adapterom (najmanje 45W) i USB-C kablom za punjenje.
- ③ Ne može se povezati na Wi-Fi mrežu
 - Postavite svoj projektor unutar 16 ft / 5 m od rutera i ponovo povežite.
 - Podesite svoj ruter na 2.4 GHz ili 5 GHz i pokušajte ponovo.
 - Ponovo pokrenite projektor i ruter, pa pokušajte ponovo.
 - Pokušajte s drugom Wi-Fi mrežom ili hotspotom vašeg telefona.
- ④ Zamagljena slika

- Blago pomaknite projektor ili pritisnite  na daljinskom upravljaču kako biste pokrenuli automatsko fokusiranje.
- Za ručno podešavanje fokusa, idite na **[Postavke] > [Projektor] > [Postavke fokusa] > [Ručno podešavanje fokusa]** i koristite **<** i **>** na daljinskom upravljaču.
- Prilagodite ugao projekcije i pravac kao i visinu projektoru ako je potrebno.

⑤ Iskrivljena slika

- Ažurirajte firmware na najnoviju verziju putem **[Postavke] > [Sistem] > [O uređaju] > [Ažuriranje sistema]**.
- Idite na **[Postavke] > [Projektor] > [Korekcija slike] > [Izvrši ručnu keystone korekciju]**.
- Pomjerite projektor lijevo ili desno ili prilagodite nagib ako je potrebno.

⑥ Nema HDMI signala

- Koristite drugi HDMI kabl.
- Povežite svoj projektor s drugim HDMI uređajem za reprodukciju.
- Priključite HDMI uređaj za reprodukciju na vaš TV putem HDMI kabla kako biste provjerili da li uređaj ili kabl neispravno funkcionišu.
- Podesite izlaznu rezoluciju / frekvenciju HDMI uređaja za reprodukciju da bude ista kao kod projektoru.

⑦ Kako reproducirati videozapise bez Wi-Fi-ja

- Preuzmite videozapise na USB uređaj u FAT32 formatu. Za sljedeće korake, pogledajte Reprodukcija sa USB uređaja.

Zaštitni znakovi



Riječna oznaka i logotipovi Bluetooth® su registrovani zaštitni znakovi u vlasništvu Bluetooth SIG, Inc., a svaka upotreba takvih oznaka od strane Anker Innovations Limited je pod licencom. Ostali zaštićeni znakovi i trgovačka imena pripadaju njihovim vlasnicima.



HDMI i HDMI logo, kao i High-Definition Multimedia Interface, su zaštitni znakovi ili registrovani zaštitni znakovi HDMI Licensing LLC u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim zemljama.



Proizvedeno pod licencom Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio i simbol dvostrukog D su zaštitni znakovi Dolby Laboratories Licensing Corporation.