



Kas įtraukta



1



2




3



4



5




6

- 1 Nebula Capsule 3 Laser GTV
- 2 Adapteris
- 3 Įkrovimo kabelis
- 4 Nuotolinio valdymo pultas
- 5 AAA baterija × 2
- 6 Greito paleidimo vadovas

Iš pirmo žvilgsnio


1. Projektorius

Priekinis vaizdas

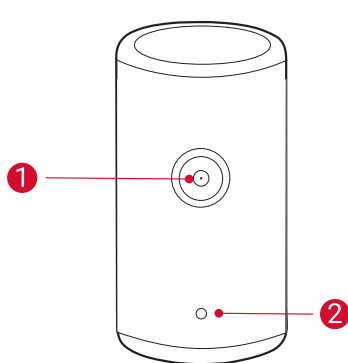


- 1 Lęšis
- 2 Kamera (autofokusui ir automatinės trapecijos korekcijai)

Galinis vaizdas

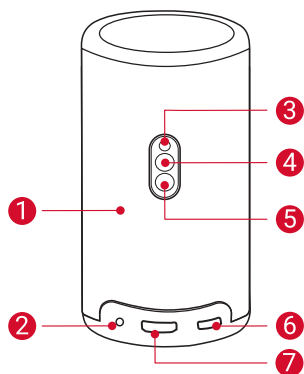


- 1 Kalbėtojas
- 2 AUX-OUT lizdas
 - Prijunkite prie išorinio garso išvesties įrenginio.
- 3 Infraraudonųjų spindulių imtuvas
- 4 Režimo mygtukas
 - Paspauskite, kad perjungtumėte tarp „Bluetooth“ garsiakalbio režimo ir projektoriaus režimo.
- 5 Maitinimo mygtukas
 - Paspauskite ir palaikykite 1,5 sekundės, kad įjungtumėte arba išjungtumėte.
 - Paspauskite, kad įjungtumėte projektorį / pereitumėte į budėjimo režimą projektoriaus režime.
- 6 USB-C prievadas
 - Prijunkite prie maitinimo šaltinio naudodami pateiktą adapterį ir įkrovimo laidą.
 - Prijunkite prie USB disko.
- 7 HDMI jungtis
 - Prijunkite prie atkūrimo įrenginio per HDMI išvestį.

Viršutinis vaizdas

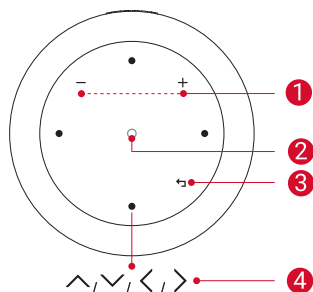


- 1 Garsumo didinimo / mažinimo mygtukai
- 2 Patvirtinimo mygtukas
- 3 Grįžti mygtukas
- 4 Navigacijos mygtukai

Apatinis vaizdas

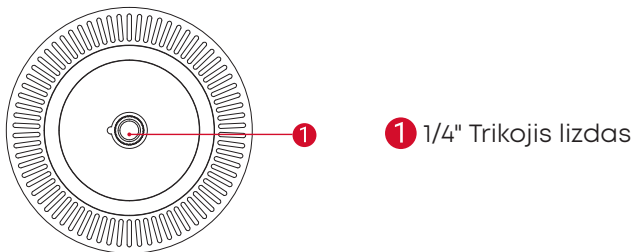


Matmenys

167,5 (A) x 83,0 (D) mm / 6,6 (A) x 3,3 (D) in

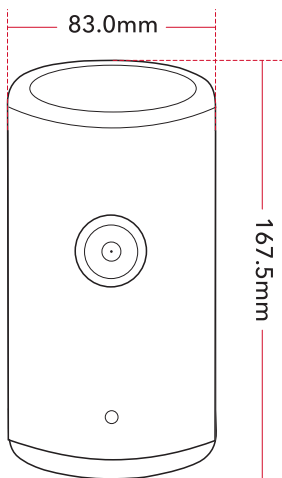

2.Nuotolinio valdymo pultas

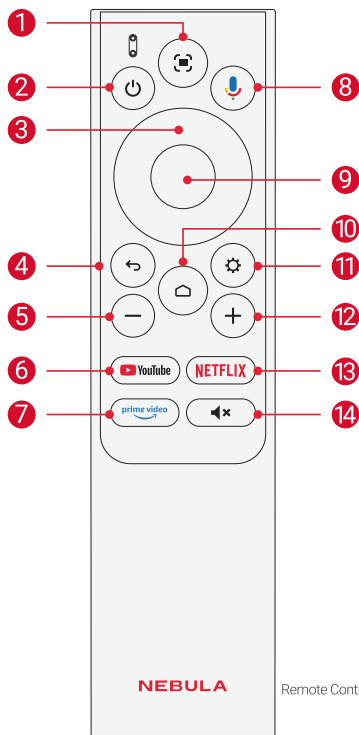

- | | | | |
|---|--|----|---|
| 1 | Automatinis vaizdo reguliavimas | 8 | Suaktyvinkite „Google Assistant“ |
| 2 | Ijungti / išjungti / perjungti į budėjimo režimą | 9 | Patvirtinti pasirinkimą / pristabdyti / tęsti |
| 3 | Navigacija | 10 | Pasiekite pradžios meniu |
| 4 | Grįžimo mygtukas | 11 | Pasiekite daugiau parinkčių |
| 5 | „Sumažinti garsą“ | 12 | Padidinti garsumą |
| 6 | Atidaryti Youtube | 13 | Atidarykite „Netflix“ |

7

Atidarykite Prime
Video

14

Paspauskite, kad
išjungtumėte arba
įjungtumėte garsą.


3.LED šviesos vadovas

Mygtukas	LED būsenos	Aprašymas
	Pastovi mėlyna	Ijungta
	Šviesa išjungta	Išjungta
	Pastovi oranžinė	Budėjimo režimas
	Pastovi žalia	Pilnai įkrauta
	Mirksinti raudona	Maža baterija
	Mirksintis mėlynai	Paruošta susieti / Bluetooth susiejimas / Bluetooth atjungtas (Bluetooth garsiakalbio režimas)
	Pastovi mėlyna	Bluetooth prijungtas (Bluetooth garsiakalbio režimas)


Pradžia

1.Paruoškite nuotolinio valdymo pultą

- ① Stumkite, kad atidarytumėte baterijų skyrelį.
- ② Įdėkite naujas baterijas, atitinkančias poliškumą (+/-), ir uždarykite baterijų skyrių.
- ③ Pirmą kartą naudojant, vadovaukitės ekrane pateiktomis instrukcijomis, kad suporuotumėte nuotolinio valdymo pultą su projektoriumi.

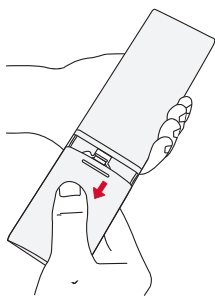

①




②



Atstumas tarp nuotolinio valdymo pulto ir projektoriaus neturi viršyti 20 m / 65 ft.

2.Patalpinkite savo projektorį

Pastatykite projektorį ant stabilaus, lygaus paviršiaus priešais projekcijos paviršių. Kad pasiektumėte geriausius rezultatus, projekcijos paviršius turėtų būti baltas ir lygus.

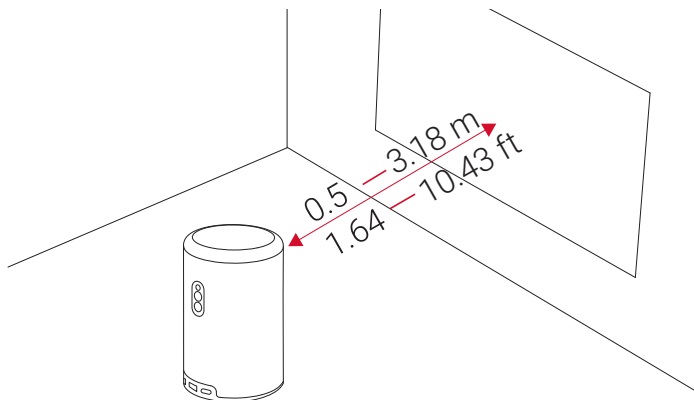


- Nereikia pakreipti projektoriaus link projekcijos paviršiaus. Jūs galite koreguoti projekcijos vaizdą naudodami įmontuotą automatinį fokusavimą ir automatinį trapecijos koregavimą.
- Taip pat galite sumontuoti projektorį ant trikojo (parduodamas atskirai).
- Atstumas tarp projektoriaus ir projekcijos paviršiaus lemia projekcijos vaizdo dydį. Geriausiam rezultatui pasiekti pastatykite projektorį 1,06–3,18 m / 3,37–10,43 ft atstumu nuo projekcinio paviršiaus, kad gautumėte 40–120 colių ekrano dydį.

Ekrano dydis	Atstumas tarp projektoriaus objektyvo ir ekrano
40 colių	1,06 m / 3,47 ft
50 colių	1,33 m / 4,36 ft
60 colių	1,60 m / 5,24 ft
70 colių	1,86 m / 6,10 pėd.
80 colių	2,13 m / 6,98 ft
90 colių	2,39 m / 7,84 ft
100 colių	2,65 m / 8,69 pėdos
110 colių	2,92 m / 9,58 ft
120 colių	3,18 m / 10,43 ft


3. Įjunkite savo projektorį

Pirmajam naudojimui pilnai įkraukite savo projektorį naudodami pridedamą adapterį ir įkrovimo laidą.

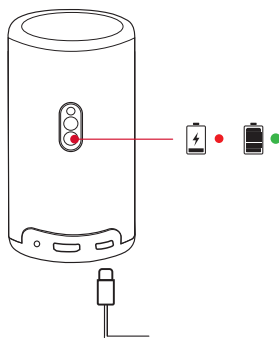


4. Įjungti / Išjungti

Paspauskite ir palaikykite projektoriaus maitinimo mygtuką 1,5 sekundės, kad įjungtumėte arba išjungtumėte.

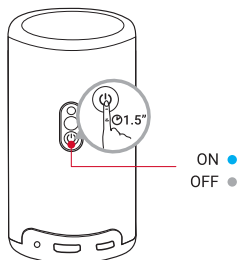

- Taip pat galite paspausti ir palaikyti nuotolinio valdymo pulto maitinimo mygtuką 1,5 sekundės, kad išjungtumėte.
- Įjungus projektorį, paspauskite maitinimo mygtuką ant projektoriaus arba nuotolinio valdymo pultelio, kad pereitumėte į budėjimo režimą.
- HDMI šaltinio režime projektorius pereis į budėjimo režimą po 10 minučių neveiklumo arba kai nėra aptiktas signalas.
- Kai budėjimo režimas trunka 30 minučių ir projektorius nėra prijungtas prie maitinimo šaltinio, projektorius automatiškai išsijungs.

5. Automatinis fokusavimas ir automatinis trapecijos iškraipymo koregavimas

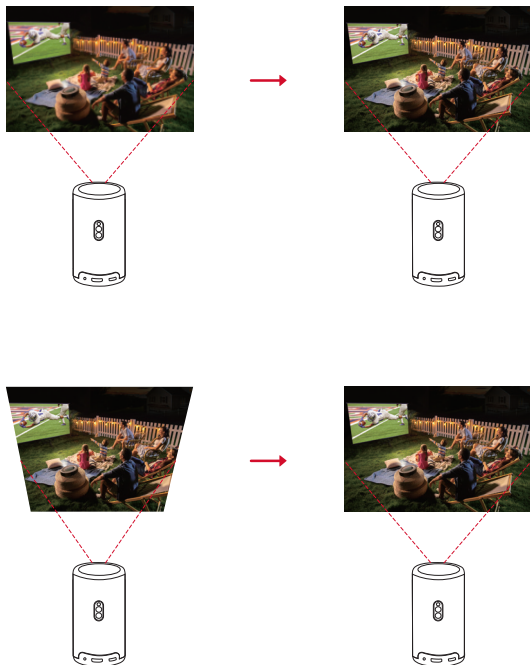

Norėdami įjungti automatinį fokusavimą ir automatinį trapecijos iškraipymo koregavimą, šiek tiek pajudinkite projektorį arba paspauskite  nuotolinio valdymo pultu.

6. Sąranka


Naudojant projektorį pirmą kartą, vadovaukitės ekrane pateikiamomis (OSD) instrukcijomis, kad užbaigtumėte pagrindinį nustatymą.

- Suporuokite nuotolinio valdymo pultą su savo projektoriumi
- Pasirinkite savo kalbą
- Nustatykite savo televizorių naudodami „Android“ telefoną (pasirinktinai)

- Prisijunkite prie „Wi-Fi“
- Prisijunkite naudodami savo Google paskyrą

Nebula Connect programėlė

Norėdami lengvai valdyti projektorį, rekomenduojame atsisiųsti programą „Nebula Connect“.

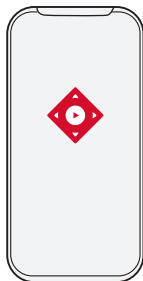

- ① Atsisiųskite **Nebula Connect** programėlę iš "App Store" (iOS įrenginiams) arba "Google Play" (Android įrenginiams).
- ② Įjunkite „Bluetooth“ savo išmaniajame telefone.
- ③ Atidarykite „Nebula Connect“ programėlę ir pasirinkite **[Capsule 3 Laser]** kaip jungiamąjį įrenginį.
- ④ Vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas, kad užbaigtumėte ryšio nustatymą.

Nustatymai

Kai pirmą kartą įjungiame projektorį, atlikite nustatymo procesą.

1.Tinklas

Šis projektorius gali būti prijungtas prie interneto per belaidį (Wi-Fi) ryšį.

- 1.Paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką

Nustatymai (krumpliaračio piktograma) ir eikite į **Nustatymai > Wi-Fi**.

2.Naudokite jutiklinį projektoriaus skydelį, kad pasiektumėte **Nustatymai > Wi-Fi**.

3.Atidarykite „Nebula Connect“ programėlę savo įrenginyje, pasirinkite savo projektoriaus modelį ir eikite į **Nustatymai > „Wi-Fi“**.

2.Projektorius

Pagrindiniame puslapyje pasirinkite  > **[Projektorius]** ir paspauskite .

[Vaizdo korekcija]	Automatinio Keystone korekcijos nustatymai [Automatinis geometrijos koregavimas nuotolinio valdymo pultu]: Įjunkite arba išjunkite automatinį geometrijos koregavimą nuotolinio valdymo pultu. [Automatinis geometrijos iškraipymo taisymas įjungiant]: Automatiškai atliekamas geometrijos iškraipymo taisymas įjungus projektorių. [Automatinis trapezijos iškraipymo koregavimas po judėjimo]: Automatiškai atlikite trapezijos iškraipymo koregavimą, kai perkeliate projektorių. [Rankinis Keystone koregavimas]: Įgalinti rankinį keystone koregavimą. Tai prieinama tik išjungus automatinį trapezijos koregavimą. [Automatinis ekrano pritaikymas]: Įjungti arba išjungti automatinį ekrano pritaikymą. [Automatinis kliūčių vengimas]: Įjungti arba išjungti automatinį kliūčių vengimą. [Atlikti rankinį korekcijos koregavimą]: Rankiniu būdu atlikite trapezijos korekciją, reguliuodami kiekvieną kampą. [Vieno paspaudimo vaizdo korekcija]: Automatiškai pritaiko vaizdo dydį prie jūsų paviršiaus. [Priartinimas]: Priartinkite arba atitolinkite projekcijos vaizdą nuo 50% iki 100%.
---------------------------	--

[Fokusavimo nustatymai]	[Automatinis fokusavimas įjungiant]: Projektorius automatiškai sureguliuoja fokusą įjungimo metu. [Automatinis fokusavimas po judėjimo]: Automatiškai sureguliuokite fokusavimą, kai perkeliate projektorį. [Rankinis fokusavimo koregavimas]: Įgalinti rankinį fokusavimo koregavimą.
--------------------------------	--

[Pažangūs nustatymai]	[Projekcijos režimas]: Pasirinkite projektoriaus pastatymo būdą. • [Automatinis]: Automatiškai nustato, ar projektorius yra apverstas. Automatiškai perjungti šias parinktis. • [Priekyje]: Įrenginys yra priešais projekcijos paviršių. • [Priekinės lubos]: Įrenginys yra pakabintas nuo lubų aukštyje kojomis. Vaizdas pasuktas 180 laipsnių. • [Galinė]: Įrenginys yra už projekcinio paviršiaus. • [Galinės lubos]: Įrenginys yra pakabintas aukštyje kojomis nuo lubų, esančių už projekcijos paviršiaus. Vaizdas pasuktas 180 laipsnių ir horizontaliai apverstas.
	[Judėsio nustatymai]: Nustatykite G-jutiklio jautrumo lygį, kad suaktyvintumėte automatinį fokusavimą ir automatinį trapecijos iškraipymo koregavimą.
	[Keystone kalibravimas]: Kalibruokite projektorį iš naujo, jei trapecijos korekcija neveikia tinkamai.
	• [Smart Solutions]: Gaukite įspėjimus, kai aptinkamos problemos. • [Projekcijos kampo įspėjimas]: Gaukite įspėjimus, kai aptinkamos problemos. • [Smulkus reguliavimas iššokančiajame lange]: Po automatinio tinklėlio neturinčio keystone taisymo gausite iššokančią žinutę. • [Nebula Smart Popup]: Gaukite pranešimus, kai pasikeičia projektoriaus būseną.

[Ekranas ir garsas]

Nuotrauka

[Ryškus]: Sureguliuokite ryškumą pagal savo aplinką.

[Standartinis]: Išlaiko natūraliai atrodančias spalvas su šiltų ir šaltų tonų pusiausvyra.

[Eco]: Sumažinkite ryškumą, kad taupytumėte energiją.

[Automatiškai]: Maksimalus ryškumas, kai prijungtas prie maitinimo; pereinama į Eco režimą, kai maitinimas atjungtas.

- **[Vaizdo režimas]:** Projektorius turi kelis iš anksto nustatytus vaizdo režimus, kuriuos galite pasirinkti pagal savo aplinką ir įvesties šaltinį.
- **[Standartinis]:** Išlaiko natūraliai atrodančias spalvas su šiltų ir šaltų tonų pusiausvyra.
- **[Vivid]:** Užtikrina ryškias spalvas transliacijos turiniui.
- **[Sportas]:** Užtikrina greitesnę reakcijos laiką sporto scenoms.
- **[Filmai]:** Užtikrina geriausias spalvas filmų žiūrėjimui.
- **[Žaidimas]:** Padidina ryškumą ir reakcijos laiko lygį, kad būtų patogiau žaisti vaizdo žaidimus.
- **[Konferencija]:** Padidina ryškumą, bet paveikia spalvų atkūrimą.

[Advanced Settings]: Pritaikykite pažangius nustatymus, kad pagerintumėte vaizdo kokybę.

- **[Spalvų temperatūra]:** Perjunkite skirtingas spalvų temperatūras.
- **[Raudonosios spalvos padidėjimas]:** Rankiniu būdu nustatykite raudonos spalvos padidėjimo vertę.
- **[Žaliosis stiprinimas]:** Rankiniu būdu nustatykite žaliojo stiprinimo vertę.
- **[Mėlynojo stiprinimo]:** Nustatykite mėlynojo stiprinimo vertę rankiniu būdu.
- **[DNR]:** Sumažina skaitmeninį triukšmą ekrane.
- **[MPEG NR]:** Pašalina vaizdo triukšmą, kai atkuriamas MPEG suspaustas vaizdo įrašas.
- **[DI Film Mode]:** Sukuria aukštos raiškos vaizdus, užkoduosius 24 kadrų per sekundę greičiu.
- **[Sienos spalva]:** Rankiniu būdu pritaikykite ekraną prie skirtingų sienos spalvų.
- **[Gamma]:** Pasirinkite skirtingas Gamma parinktis (Tamsi, Vidutinė, Šviesi)
- **[Spalvų erdvė]:** Pasirinkite tinkamą spalvų erdvę.
- **[Spalvų reguliavimas]:** Rankiniu būdu sureguliuokite spalvą.
- **[MEMC]:** Įterpia papildomą kadrą tarp originalių kadrų sklandesniam judėjimui.
- **[11 taškų baltos spalvos balanso koregavimas]:** Rankiniu būdu sureguliuokite baltos spalvos balansą.

Garsas

[Filmas]: Sukuria erdvinio garso klausymosi patirtį žiūrint filmus.

[Muzika]: Pagerina aukštus dažnius klausantis muzikos.

[Lauke]: Padidina garsą, kad būtų galima groti garso / vaizdo įrašus lauke.

[Pasirinktinis]: Rankiniu būdu nustatykite garso nustatymus, tokius kaip balansas, žemi dažniai ir aukšti dažniai.

[Įjunkite Bluetooth garsiakalbio režimą]: Leiskite naudoti projektorių kaip Bluetooth garsiakalbį.

[Garsiakalbio delsimas]: Norėdami sinchronizuoti garsą su vaizdu, kiekvienam veiksmui reguliuokite garso delną 10 milisekundžių.

[Ekspertų nustatymai]: Pritaikykite išplėstinius nustatymus, kad pagerintumėte garso kokybę.

- eARC: Palaiko išorinių įrenginių, tokių kaip garso sistemos, prijungimą, kad būtų užtikrintas garso grąžinimas.

Garso išvestis

[Automatinis]: Automatiškai parinkite geriausią garso išvesties režimą.

[Apeiti]: Perduoti skaitmeninį garso signalą be apdorojimo, leidžiant prijungtam įrenginiui dekoduoti garsą.

[PCM]: Išvesties garsą pateikti PCM formatu.

[Dolby Digital Plus]: Išveda garsą Dolby Digital Plus formatu.

[Dolby Digital]: Išvesties garsas Dolby Digital formatu.

[Skaitmeninio išvesties vėlinimas]: Reguluokite skaitmeninio garso išvesties vėlinimą, kad garsas būtų sinchronizuotas su vaizdu.

3. Programėlės

- ① Pagrindiniame puslapyje pasirinkite **[Programos]** ir paspauskite  .
- ② Pasirinkite programėlę, kad patikrintumėte jos dabartinę versiją, atidarytumėte arba priverstinai sustabdytumėte, peržiūrėtumėte jos naudojamą atmintį, išvalytumėte jos duomenis arba talpyklą, pašalintumėte ją arba įjungtumėte/išjungtumėte jos pranešimus ir leidimus.

4. Sistema

Pagrindiniame puslapyje pasirinkite  **> Sistemą** ir paspauskite .

Prieinamumas: Pakeiskite subtitrų nustatymus arba įjunkite prieinamumo paslaugą.

[Prieinamumas]	Pakeiskite antraštės nustatymus arba įjunkite prieinamumo paslaugą.
[Apie]	Patikrinkite gaminio informaciją, atnaujinkite sistemą, atkurkite įrenginį arba pervadinkite įrenginį.
[Data ir laikas]	Įjungti arba išjungti automatinį datos ir laiko nustatymą. Rankiniu būdu nustatykite datą ir laiką, pasirinkite laiko juostą arba nustatykite laiko formatą.
[Kalba]	Pasirinkite ekrane rodomą kalbą.
[Klaviatūra]	Patikrinkite ir tvarkykite klaviatūras.
[Laikymas]	Patikrinkite įrenginio atmintį.
[Aplinkos režimas]	Nustatykite savo nuostatas, kad „Google TV“ rodytų nuotraukas, orus ir laiką.
[Energija ir galia]	Keiskite automatinio miego nustatymus, išjunkite esamą ekraną arba nustatykite automatinio išsijungimo laiką, kai nėra signalo.

[Aktoriai]	Pasirinkite rodyti pranešimus visuose prie jūsų „Wi-Fi“ prijungtuose „Android“ įrenginiuose ir leisti jiems valdyti medijos transliavimą į šį įrenginį.
[Sistemos garsai]	Įjungti/išjungti sistemos garsinius pranešimus.
[Perkrauti]	Paleiskite sistemą iš naujo.

5.Kiti

Pagrindiniame puslapyje pasirinkite , kad rastumėte daugiau nustatymų parinkčių.

[Paskyros ir prisijungimas]	Prisijunkite, kad galėtumėte visapusiškai išnaudoti „Google TV“.
[Privatumas]	Pritaikykite savo privatumo nuostatas.
[Nuotolinio valdymo pultai ir priedai]	Ieškokite priedų susiejimui.
[Pagalba ir atsiliepimai]	Palikite savo atsiliepimus apie projektorį arba pasidalinkite kitomis idėjomis.

Naudojimasis projektoriumi

1.Pasirinkite programėlę

Prisijungę prie belaidžio tinklo, galite naudotis internetinėmis paslaugomis, mėgautis filmais, muzika ir nuotraukomis bei naršyti internete. Galite atsisiųsti daugiau programėlių iš Google Play.

Paspauskite , kad pasiektumėte pagrindinį puslapį.

② Pasirinkite **[Programos] > [Ieškoti programų ir žaidimų]**.

2. Balso asistentas

Po nustatymo paspauskite „Google Assistant“ mygtuką nuotolinio valdymo pulte, galite kalbėti su „Google Assistant“ ir duoti savo komandas.

3. Belaidis transliavimas

Galite belaidžiu būdu transliuoti filmus, žaidimus, muziką ir visą ekraną iš savo iOS, macOS, Android ar Windows įrenginio į „Nebula Capsule 3 Laser“.



Įsitikinkite, kad „Nebula Capsule 3 Laser“ ir jūsų įrenginys yra prijungti prie to paties belaidžio tinklo. Tinklas gali būti „WiFi“ tinklas arba jūsų telefono viešosios interneto prieigos taškas.

3.1 Perkelti turinį iš programėlės


Turinį galite transliuoti iš programėlių, kurios palaiko „Chromecast“, pvz., „YouTube“ ir „Prime Video“.

① Prijunkite savo įrenginį ir projektorių prie to paties belaidžio tinklo.

② Atidarykite srautinio perdavimo programėlę savo įrenginyje.

Groti vaizdo klipą ir bakstelėkite perdavimo piktogramą  vaizdo ekrane.

④ Pasirinkite **Capsule 3 Laser**, kad prijungtumėte. Projektorius atspindės vaizdo ekrano turinį jūsų įrenginyje.

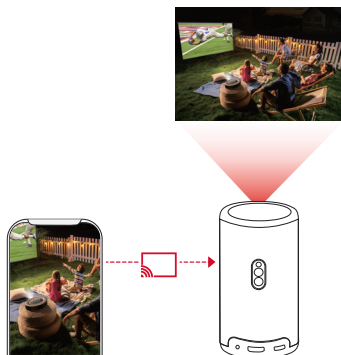

Tam tikras turinys negali būti transliuojamas per „Nebula Capsule 3 Laser“ dėl autorių teisių apribojimų. Galite transliuoti turinį per tą pačią programėlę, įdiegtą jūsų projektoriuje.

3.2 Įrenginio ekrano transliacija

Galite perduoti visą savo įrenginio ekraną į projektorius. Prieš tai įsitikinkite, kad **„Nebula Capsule 3 Laser“** ir jūsų įrenginys yra prijungti prie to paties belaidžio tinklo.

- **iOS įrenginiams:**

1. Pasiekite savo įrenginio valdymo centrą ir spustelėkite .
2. Spustelėkite **„Nebula Capsule 3 Laser“** įrenginių sąrašė.

Skirta „Android“ įrenginiams:

- **Skirta „Android“ įrenginiams:**

1. Įeikite į „Google Home“ programėlę ir pasirinkite **„Nebula Capsule 3 Laser“**.
2. Bakstelėkite  puslapyje.

- **Transliacijos paslaugos:**

1. Įeikite į transliacijos paslaugos programėlę ir palieskite AirPlay piktogramą arba .
2. Spustelėkite savo NEBULA įrenginio pavadinimą įrenginių sąrašė:

„Nebula Capsule 3 Laser“.


- **Su „Nebula Cast“ programėle:**

1. Prijunkite savo įrenginį ir projektorių prie to paties belaidžio tinklo.
2. Įdiekite Nebula Cast programėlę savo projektoriuje.
3. Atidarykite Nebula Cast programėlę ir vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas, kad užbaigtumėte procesą.

4. Leisti iš HDMI atkūrimo įrenginių

Projektorių galima prijungti prie įvairių HDMI atkūrimo įrenginių, tokių kaip TV dėžutė, TV raktas, DVD grotuvas, priedėlis (STB), žaidimų konsolė ar kiti įrenginiai.

- ① Prijunkite projektorių prie HDMI atkūrimo įrenginio naudodami HDMI kabelį (nepridedama).
- ② Paspauskite mygtuką Nustatymai (krumpliaračio piktograma) ant nuotolinio valdymo pulto, kad patektumėte į **[Informacinį skydelį]**, tada pasirinkite **[Įvestis] > [HDMI]**.

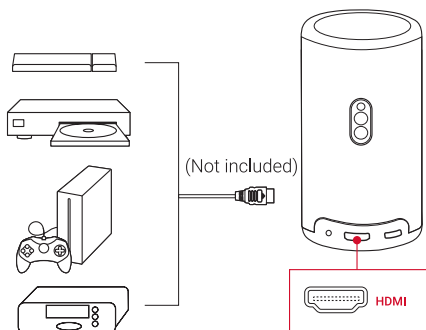


Projektorius automatiškai pradės HDMI atkūrimą, kai pirmą kartą bus prijungtas prie HDMI atkūrimo įrenginio.

5. Leisti iš USB disko

Su šiuo projektoriumi galite mėgautis muzika, vaizdo įrašais ir nuotraukomis arba įdiegti programas, kurios saugomos USB 2.0 atmintinėje.


- ① Atsisiųskite **Nebula File Manager** programėlę iš Google Play.
- ② Įdėkite USB-A atmintinę (su USB keitikliu) arba USB-C atmintinę į USB prievadą.
- ③ Pasirinkite muziką, vaizdo įrašus ar nuotraukas iš USB atmintinės, kuriuos norite paleisti, ir paspauskite .
- ④ Paspauskite , kad sustabdytumėte atkūrimą.

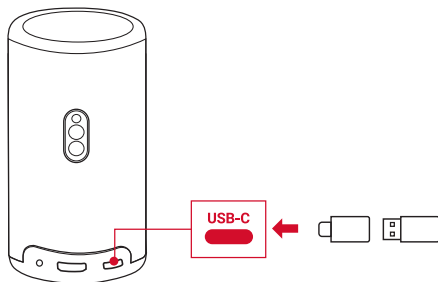

6. Leisti per išorinius garso įrenginius

Šis projektorius taip pat gali būti prijungtas prie išorinių garso išvesties įrenginių, įskaitant ausines ir garsiakalbius; prijungus išorinius garsiakalbius, vidinė garsiakalbių sistema yra išjungiamą.

- ① Naudokite 3,5 mm garso kabelį arba adapterį (nepateikiamas), kad prijungtumėte savo ausines ar išorinius garsiakalbius.
- ② Prijunkite kitą kabelio galą prie AUX prievado šiame projektoriuje.
 - Garsas bus girdimas iš jūsų ausinių arba išorinių garsiakalbių.

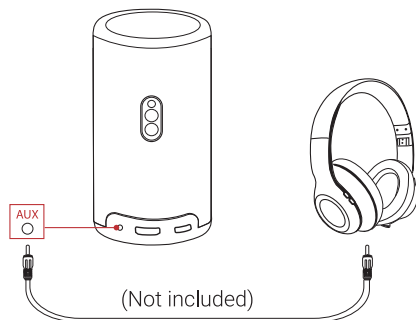

Prieš prijungdami ausines ir užsidėdami jas, sumažinkite garsumą, kad išvengtumėte ausų pažeidimo.

7. „Bluetooth“ garsiakalbio režimas


Šį projektorių galite naudoti kaip atskirą „Bluetooth“ garsiakalbį.

① Norėdami perjungti į „Bluetooth“ garsiakalbio režimą, turite dvi parinktis:

A: Paspauskite  ant projektoriaus.

B: Pagrindiniame puslapyje pasirinkite  **Nustatymai**
> **Ekranas ir garsas** > **Garsas** > **Įjunkite Bluetooth garsiakalbio režimą.**

② Įjunkite „Bluetooth“ savo išmaniajame telefone ir pasirinkite **„Nebula Capsule 3 Laser“**, kad prisijungtumėte.

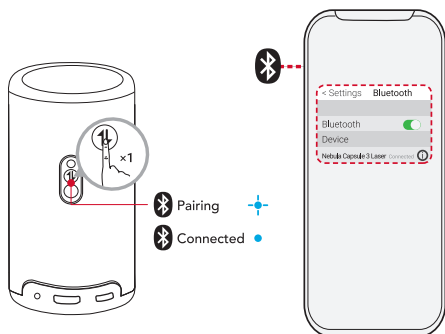

Norėdami išeiti iš Bluetooth kolonėlės režimo, paspauskite  projektoriuje arba paspauskite ir palaikykite  nuotolinio valdymo pulte dvi sekundes.

Sistemos naujinimas

Norėdami visiškai pagerinti savo patirtį naudojantis šiuo produktu ir pasinaudoti naujausiomis funkcijomis, rekomenduojama periodiškai atnaujinti sistemą.

Norėdami atnaujinti sistemą, eikite į **[Nustatymai] > [Sistema] > [Apie] > [Sistemos atnaujinimas]**.

Specifikacijos

Specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio perspėjimo.

Įvestis	5V $\equiv$ 3A arba 9V $\equiv$ 3A arba 12V $\equiv$ 3A arba 15V $\equiv$ 3A arba 20V $\equiv$ 2.25A
Energijos suvartojimas	< 45W
Budėjimo režimo energijos suvartojimas	0,5 W
Rezoliucija	1920 × 1080
Suderinami raiškos lygiai	480p (60 Hz), 576p (50 Hz), 720p (30 Hz), 720p (50 Hz), 720p (60 Hz), 1080p (24 Hz), 1080p (30 Hz), 1080p (50 Hz), 1080p (60 Hz), 4K2K (23,976 Hz), 4K2K (25 Hz), 4K2K (30 Hz), 4K2K (50 Hz), 4K2K (60 Hz), 4096 (23,976 Hz), 4096 (25 Hz), 4096 (30 Hz), 4096 (50 Hz), 4096 (60 Hz)
Kontrasto santykis	500:1
Vaizdo kraštinių santykis	16:9
Ekrano dydis	40–120 colių
Projekcijos koeficientas	1.2:1
Metimo atstumas	1,06~3,18 m / 3,48~10,43 ft
Šviesos šaltinis	Lazeris
Fokusas	Automobilis
Paveikslo trapecijos korekcija	Automobilis
Garsiakalbio išėjimo galia	8 W

Triukšmas	<28dB
Wi-Fi	WiFi5 802.11a/b/g/n/ac, dviguba dažnio 2.4/5GHz
„Bluetooth“ versija	5.1
„Bluetooth“ diapazonas	25 m / 82 ft
USB formatas	FAT, FAT32
Darbinė temperatūra	Europoje ir JK: 0°C iki 25°C Kitoms šalims ir regionams: 0°C iki 35°C / 32°F iki 95°F
Nuotolinio valdymo pulto baterijos	AAA x 2

Trikčių šalinimas

① Nepavyksta įjungti

Projektoriui gali būti išsekusi baterija. Įkraukite projektorių 15-30 minučių ir patikrinkite, ar įsijungia maitinimo mygtuko šviesa.

② Negalima įkrauti

- Naudokite pridėtą adapterį ir įkrovimo kabelį projektoriui įkrauti.
- Išbandykite kitą adapterį (bent 45 W) ir USB-C įkrovimo kabelį.

③ Negalima prisijungti prie „Wi-Fi“ tinklo

- Projektorių pastatykite ne toliau kaip 16 pėdų / 5 m nuo maršrutizatoriaus ir vėl prijunkite.
- Nustatykite savo maršrutizatorių į 2,4 GHz arba 5 GHz ir bandykite dar kartą.
- Pabandykite iš naujo paleisti projektorių ir maršrutizatorių bei bandykite dar kartą.
- Prisijunkite prie kito „Wi-Fi“ tinklo arba naudokite savo

telefono interneto prieigos tašką.

④ Neryškus vaizdas

- Šiek tiek perkeltkite projektorių arba paspauskite  nuotolinio valdymo pultelyje, kad pradėtumėte automatinį fokusavimą.
- Norėdami rankiniu būdu sureguliuoti fokusavimą, eikite į **[Nustatymai] > [Projektorius] > [Fokusavimo nustatymai] > [Rankinis fokusavimo koregavimas]** ir naudokite **<** bei **>** ant nuotolinio valdymo pulto.
- Jei reikia, sureguliuokite projekcijos kampą, kryptį ir projektoriaus aukštį.

⑤ Iškraipytas vaizdas

- Atnaujinkite programinę įrangą į naujausią versiją per **[Nustatymai] > [Sistema] > [Apie] > [Sistemos atnaujinimas]**.
- Eikite į **[Nustatymai] > [Projektorius] > [Vaizdo korekcija] > [Atlikti rankinę Keystone korekciją]**.
- Perkeltkite projektorių į kairę arba dešinę arba, jei reikia, pakoreguokite jo pasvirimą.

⑥ Nėra HDMI signalo

- Naudokite kitą HDMI kabelį.
- Prijunkite savo projektorių prie kito HDMI atkūrimo įrenginio.
- Prijunkite HDMI atkūrimo įrenginį prie savo televizoriaus per HDMI kabelį, kad patikrintumėte, ar įrenginys ar kabelis neveikia tinkamai.
- Sureguliuokite HDMI atkūrimo įrenginio išvesties skiriamąją gebą / dažnį, kad jie atitiktų projektoriaus parametrus.

⑦ Kaip leisti vaizdo įrašus be „Wi-Fi“

- **ATSISIŪSKITE** vaizdo įrašus į USB atmintinę FAT32 formatu. Norėdami atlikti tolesnius veiksmus, žr. „Leisti iš USB diskų“.

Prekių ženklai



"Bluetooth®" žodinis ženklas ir logotipai yra registruoti prekių ženklai, priklausantys "Bluetooth SIG, Inc.", o bet koks šių ženklų naudojimas "Anker Innovations Limited" yra pagal licenciją. Kiti prekių ženklai ir prekybiniai pavadinimai priklauso jų atitinkamiems savininkams.



HDMI ir HDMI logotipas bei High-Definition Multimedia Interface yra HDMI Licensing LLC prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai Jungtinėse Valstijose ir kitose šalyse.



Pagaminta pagal Dolby Laboratories licenciją. Dolby, Dolby Audio ir dviguba D simbolis yra Dolby Laboratories Licensing Corporation prekių ženklai.