



Kas ir iekļauts



1



2




3



4



5




6

- 1 Nebula Capsule 3 Laser GTV
- 2 Adapters
- 3 Uzlādes kabelis
- 4 Tālvadības pults
- 5 AAA baterija × 2
- 6 Ātrais sākšanas ceļvedis

Īsumā


1.Projektors

Priekšējais skats

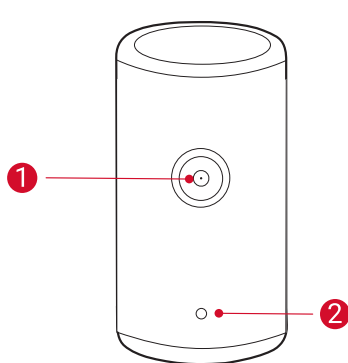


- 1 Lēca
- 2 Kamera (autofokusa un automātiskās keystone korekcijas veikšanai)

Aizmugures skats

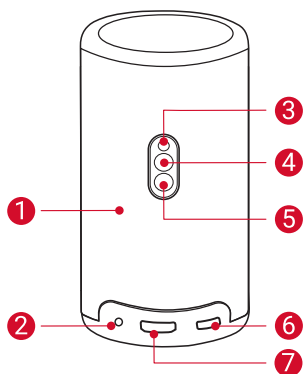


- 1 Skaļrunis
- 2 AUX-OUT ligzda
 - Savienojiet ar ārēju skaņas izvades ierīci.
- 3 Infrasarkanais uztvērējs
- 4 Režīma poga
 - Nospiediet, lai pārslēgtos starp Bluetooth skaļruņa režīmu un projektorā režīmu.
- 5 Barošanas poga
 - Nospiediet un turiet 1,5 sekundes, lai ieslēgtu/izslēgtu.
 - Nospiediet, lai pamodinātu projektoru / ievadītu gaidstāves režīmu projektorā režīmā.
- 6 USB-C ports
 - Pievienojiet strāvas padevei, izmantojot pievienoto adapteri un uzlādes kabeli.
 - Pievienojiet USB disku.
- 7 HDMI pieslēgvietā
 - Pieslēdzieties atskaņošanas ierīcei, izmantojot HDMI izeju.

Augšējais skats

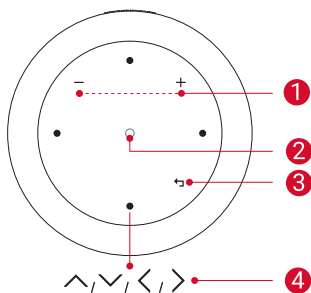

- 1 Skaļuma palielināšanas / samazināšanas pogas
- 2 Apstiprināšanas poga
- 3 Atgriešanas poga
- 4 Navigācijas pogas


Apakšējais skats

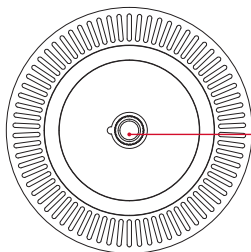


1 1/4" statīva ligzda

Izmēri

167,5 (A) x 83,0 (D) mm / 6,6 (A) x 3,3 (D) collas

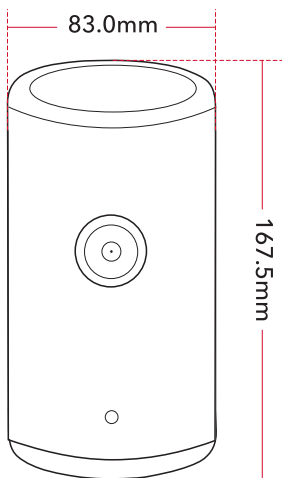

2.Tālvadības pults

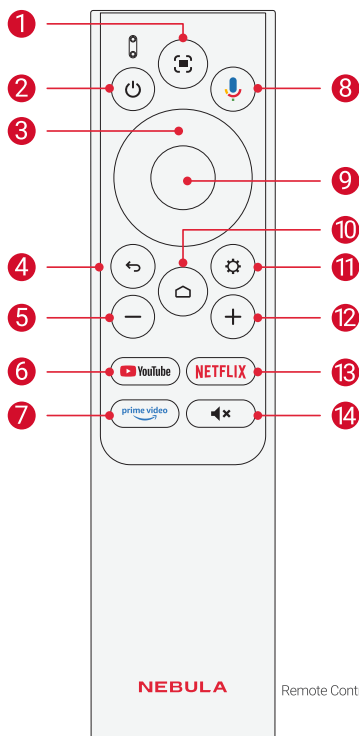

Remote Control: Google TV RCU
Model: D0442X

- | | | | |
|---|---|----|--|
| 1 | Automātiska attēla pielāgošana | 8 | Aktivizējiet Google asistentu |
| 2 | Ieslēgt / izslēgt / pārslēgt uz gaidīšanas režīmu | 9 | Apstipriniet izvēli / pauzējiet / atsākt |
| 3 | Navigācija | 10 | Pieklūstiet sākuma izvēlei |
| 4 | Atgriešanas poga | 11 | Pieklūt vairāk opcijām |
| 5 | Samazināt skaļumu | 12 | Skaļuma palielināšana |
| 6 | Atvērt Youtube | 13 | Atveriet Netflix |


3.LED gaismas ceļvedis

Poga	LED statuss	Apraksts
	Stabils zils	Ieslēgts
	Gaisma izslēgta	Izslēgts
	Vienmērīgs oranžs	Gaidstāves režīms
	Stabili zaļa	Pilnībā uzlādēts
	Mirgojošs sarkans	Zems baterijas līmenis
	Mirgojoša zila	Gatavs savienošanai pāri / Bluetooth savienošana pāri / Bluetooth atvienots (Bluetooth skaļruņa režīms)
	Stabils zils	Bluetooth savienots (Bluetooth skaļruņa režīms)


Darba sākšana

1.Sagatavojiet tālvadības pulti

- ① Bīdiet, lai atvērtu bateriju nodalījumu.
- ② Ievietojiet jaunas baterijas, ievērojot polaritāti (+/-), un aizveriet bateriju nodalījumu.
- ③ Pirmreizējai lietošanai sekojiet ekrānā redzamajiem norādījumiem, lai savienotu tālvadības pulti ar savu projektoru.

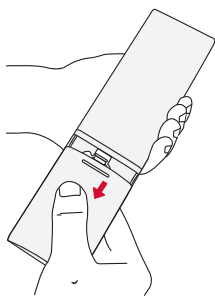

①




②



Attālums starp tālvadības pulti un projektoru nedrīkst pārsniegt 20 m / 65 ft.

2.Novietojiet savu projektoru

Novietojiet projektoru uz stabilas, līdzenas virsmas projicēšanas virsmas priekšā. Lai iegūtu vislabākos rezultātus, projekcijas virsmai jābūt baltai un līdzenai.

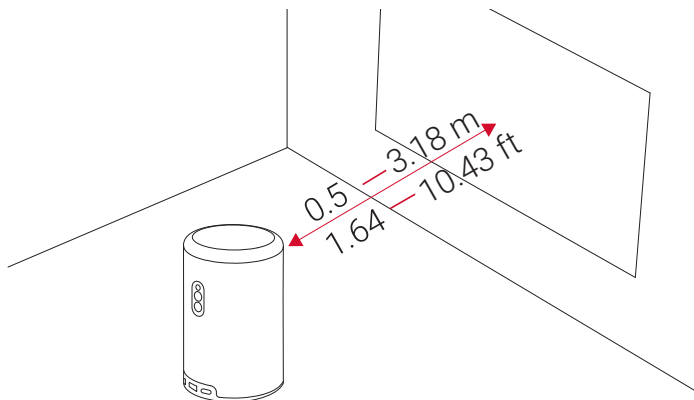


- Nav nepieciešams noliekt projektoru pret projekcijas virsmu. Varat koriģēt projekcijas attēlu, izmantojot iebūvēto autofokusu un automātisko keystone korekciju.
- Jūs varat arī uzstādīt projektoru uz statīva (pārdod atsevišķi).
- Attālums starp projektoru un projekcijas virsmu nosaka projicētā attēla izmēru. Lai iegūtu vislabāko rezultātu, novietojiet projektoru 1,06~3,18 m / 3,37~10,43 pēdas attālumā no projekcijas virsmas, lai iegūtu ekrāna izmēru 40~120 collas.

Ekrāna izmērs	Attālums starp projektoru objektīvu un ekrānu
40 collas	1.06 m / 3,47 ft
50 collas	1,33 m / 4.36 ft
60 collas	1,60 m / 5,24 pēdas
70 collas	1,86 m / 6,10 pēdas
80 collas	2,13 m / 6,98 ft
90 collas	2,39 m / 7,84 ft
100 collas	2,65 m / 8.69 ft
110 collas	2,92 m / 9,58 ft
120 collas	3,18 m / 10,43 ft


3.Uzlādējiet savu projektoru

Lietojot pirmo reizi, pilnībā uzlādējiet projektoru, izmantojot komplektā iekļauto adapteri un uzlādes kabeli.

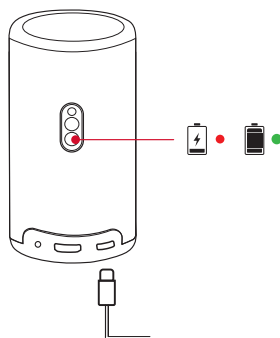


4.Ieslēgt / Izslēgt

Nospiediet un turiet projektoru barošanas pogu 1,5 sekundes, lai ieslēgtu vai izslēgtu ierīci.

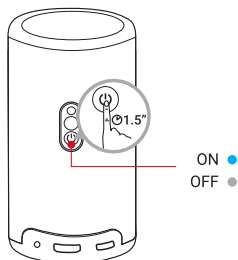

- Varat arī nospiegt un turēt tālvadības pults barošanas pogu 1,5 sekundes, lai izslēgtu ierīci.
- Kad projektor ir ieslēgts, nospiediet barošanas pogu uz projektora vai tālvadības pults, lai pārslēgtos uz gaidīšanas režīmu.
- HDMI avota režīmā projektor pāries gaidstāves režīmā pēc 10 minūtēm bez pogu aktivitātes vai ja signāls netiek uztverts.
- Ja gaidīšanas režīms ilgst 30 minūtes un projektor nav pieslēgts strāvas padevei, projektor automātiski izslēgsies.

5. Automātiskā fokusēšana un automātiskā keystone korekcija

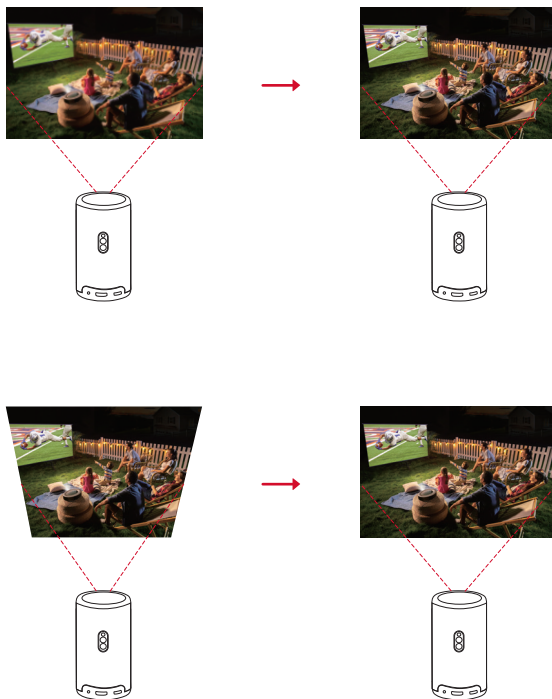

Lai aktivizētu autofokusu un automātisko keystone korekciju, nedaudz pārvietojiet projektoru vai nospiediet  uz tālvadības pults.

6. Iestatīšana


Izmantojot projektoru pirmo reizi, izpildiet norādījumus ekrāna displejā (OSD), lai pabeigtu pamata iestatīšanu.

- Savienojiet tālvadības pulti ar projektoru.
- Izvēlieties savu valodu
- Iestatiet savu televizoru ar Android tālruni (pēc izvēles)
- Izveidojiet savienojumu ar Wi-Fi

- Pierakstieties ar savu Google kontu

Nebula Connect lietotne

Lai viegli kontrolētu projektoru, mēs iesakām lejupielādēt lietotni Nebula Connect.

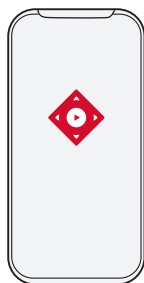

- ① Lejupielādējiet lietotni **Nebula Connect** no App Store (iOS ierīcēm) vai Google Play (Android ierīcēm).
- ② Aktivizējiet Bluetooth savā viedtālrunī.
- ③ Atveriet Nebula Connect lietotni un izvēlieties **[Capsule 3 Laser]** kā ierīci, kuru savienot.
- ④ Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai pabeigtu savienojuma iestatīšanu.

Iestatījumi

Izpildiet iestatīšanas procesu, kad pirmo reizi ieslēdzat projektoru.

1.Tīkls

Šo projektoru var pieslēgt internetam, izmantojot bezvadu (Wi-Fi) savienojumu.

1.Nospiediet iestatījumu pogu (zobrata ikona) uz tālvadības pults un dodieties uz **Iestatījumi > Wi-Fi**.

2.Izmantojiet projektora skārienpaneli, lai piekļūtu **lestatījumi > Wi-Fi**.

3.Atveriet Nebula Connect lietotni savā ierīcē, izvēlieties projektora modeli, pēc tam dodieties uz **lestatījumi > Wi-Fi**.

2.Projektors

Mājas lapā izvēlieties  > **[Projektors]** un nospiediet .

[Attēla korekcija]	Automātiskā keystone korekcijas iestatījumi [Automātiskā trapeču korekcija ar tālvadības pulti]: Aktivizējiet vai deaktivizējiet automātisko trapeču korekciju ar tālvadības pulti. [Automātiskā keystone korekcija ieslēgšanas brīdī]: Automātiski veic keystone korekciju, kad projektors tiek ieslēgts. [Automātiska trapeces korekcija pēc pārvietošanas]: Automātiski veic trapeces korekciju, kad pārvietojat projektoru. [Manuālā trapeces korekcija]: Aktivizējiet manuālo trapeces korekciju. Tas ir pieejams tikai tad, ja automātiskā trapeces korekcija ir izslēgta. [Automātiskā ekrāna pielāgošana]: Iespējot vai atspējot automātisko ekrāna pielāgošanu. [Automātiskā šķēršļu izvairīšanās]: Iespējot vai atspējot automātisko šķēršļu izvairīšanos. [Veiciet manuālo trapeces korekciju]: Manuāli veiciet trapeces korekciju, pielāgojot katru stūri. [Viena klikšķa attēla korekcija]: Automātiski pielāgojiet attēla izmēru jūsu virsmai. [Zoom]: Mērogot projekcijas attēlu no 50% līdz 100%.
[Fokusa iestatījumi]	[Automātiska fokusēšana startēšanas laikā]: Automātiski pielāgojiet fokusu, kad projektors tiek ieslēgts. [Automātiskā fokusēšana pēc kustības]: Automātiski pielāgo fokusu, kad pārvietojat projektoru. [Manuāla fokusa korekcija]: Iespējot manuālo fokusa korekciju.

[Papildu iestatījumi]	[Projekcijas režīms]: Izvēlieties projektora novietošanas veidu. • [Auto]: Automātiski nosaka, vai projektors ir apgriezts. Automātiski pārslēdzieties starp šīm opcijām. • [Priekšpusē]: Ierīce atrodas projekcijas virsmas priekšpusē. • [Priekšējie griesti]: Ierīce ir uzstādīta pie griestiem apgrieztā pozīcijā. Attēls ir pagriezts par 180 grādiem. • [Aizmugure]: Ierīce atrodas aiz projektēšanas virsmas. • [Aizmugurējie griesti]: Ierīce ir pakārta pie griestiem apgrieztā stāvoklī aiz projekcijas virsmas. Attēls ir pagriezts par 180 grādiem un horizontāli apvērsts.
	[Kustības iestatījumi]: Iestatiet G-sensora jutīguma līmeni, lai aktivizētu autofokusu un automātisko trapeces korekciju.
	[Keystone kalibrēšana]: Kalibrējiet projektoru no jauna, ja trapeša korekcija nedarbojas pareizi.
	• [Viedie risinājumi]: Saņemiet brīdinājumus, kad tiek konstatētas problēmas. • [Projekcijas leņķa brīdinājums]: Saņemiet brīdinājumus, kad tiek konstatētas problēmas. • [Pielāgošanas uznirstošais logs]: Saņemiet uznirstošo logu pēc automātiskās režģa formas izlīdzināšanas korekcijas. • [Nebula Smart Popup]: Saņemiet paziņojumus, kad projektora statuss mainās.

[Displejs un skaņa]

Attēls

[Spilgtums]: Pielāgojiet spilgtumu atbilstoši savai videi.

[Standarts]: Saglabā dabiskas krāsas ar siltu un vēsu toņu līdzsvaru.

[Eco]: Samaziniet spilgtumu, lai taupītu enerģiju.

[Auto]: Maksimālais spilgtums, kad ir pieslēgts strāvai; pāreijiet uz Eco režīmu, kad strāva ir atvienota.

- **[Attēla režīms]:** Projektoram ir iepriekš iestatīti vairāki attēla režīmi, lai jūs varētu izvēlēties piemērotāko jūsu videi un ievades avotam.
- **[Standarts]:** Saglabā dabiskas krāsas ar siltu un vēsu toņu līdzsvaru.
- **[Vivid]:** Nodrošina spilgtas krāsas straumēšanas saturam.
- **[Sports]:** Nodrošina ātrāku reakcijas laiku sporta ainām.
- **[Filma]:** Nodrošina vislabākās krāsas filmu skatīšanai.
- **[Spēle]:** Palielina spilgtuma un reakcijas laika līmeni videospēļu spēlēšanai.
- **[Konference]:** Palielina spilgtumu, bet ietekmē krāsu atveidi.

[Papildu iestatījumi]: Pielāgojiet papildu iestatījumus, lai uzlabotu attēla kvalitāti.

- **[Krāsu temperatūra]:** Pārslēdzieties starp dažādām krāsu temperatūrām.
- **[Sarkanā pastiprinājuma iestatīšana]:** Manuāli iestatiet sarkanā pastiprinājuma vērtību.
- **[Zaļais pastiprinājums]:** Manuāli iestatiet zaļā pastiprinājuma vērtību.
- **[Zilā pastiprinājuma regulēšana]:** Manuāli iestatiet zilā pastiprinājuma vērtību.
- **[DNR]:** Samazina digitālo trokšņu ekrānā.
- **[MPEG NR]:** Novērš attēla troksni, atskaņojot MPEG saspiestu video.
- **[DI filmas režīms]:** Izveido augstas izšķirtspējas attēlus, kas kodēti ar 24 kadriem sekundē.
- **[Sienas krāsa]:** Manuāli pielāgojiet ekrānu dažādām sienas krāsām.
- **[Gamma]:** Atlasiet dažādas Gamma opcijas (Tumšs, Vidējs, Gaišs)
- **[Krāsu telpa]:** Izvēlieties piemērotu krāsu telpu.
- **[Krāsu pielāgotājs]:** Manuāli pielāgojiet krāsu.
- **[MEMC]:** Ievieto papildu kadru starp oriģinālajiem kadriem, lai kustības būtu vienmērīgas.
- **[11 punktu baltās balans korekcija]:** Manuāli pielāgojiet baltās balansu.

Skaņa

[Filma]: Rada telpiskās skaņas klausīšanās pieredzi filmu skatīšanai.

[Mūzika]: Pastiprina augstos toņus mūzikas klausīšanai.

[Ārpus telpām]: Palielina skaļumu audio/video atskaņošanai ārpus telpām.

[Pielāgots]: Manuāli iestatiet audio iestatījumus, piemēram, balansu, basu un augsto frekvenci.

[Ieslēdziet Bluetooth skaļruņa režīmu]: Iespējojiet, lai izmantotu projektoru kā Bluetooth skaļruni.

[Skaļruņu aizkave]: Lai sinhronizētu skaņu ar attēlu, pielāgojiet skaņas aizkavi par 10 milisekundēm katrai darbībai.

[Eksperta iestatījumi]: Pielāgojiet papildu iestatījumus, lai uzlabotu audio kvalitāti.

- eARC: Atbalsta ārējo ierīču, piemēram, skaņas sistēmu, pieslēgšanu audio atgriešanās funkcijām.

Audio izeja

[Auto]: Automātiski izvēlieties labāko audio izvades režīmu.

[Apvedceļš]: Digitālo audio signālu caurlaiž bez apstrādes, ļaujot pievienotajai ierīcei dekodēt audio.

[PCM]: Izvades audio PCM formātā.

[Dolby Digital Plus]: Izvades audio Dolby Digital Plus formātā.

[Dolby Digital]: Izeja audio Dolby Digital formātā.

[Digitālā izejas aizture]: Pielāgojiet digitālā audio izejas aizturi, lai sinhronizētu skaņu ar video.

3.Lietotnes

- ① Sākumlapā izvēlieties  > **[Lietotnes]** un nospiediet .
- ② Atlasiet lietotni, lai pārbaudītu tās pašreizējo versiju, atvērtu vai piespiestu to apturēt, pārskatītu tās izmantoto krātuvi, notīrītu tās datus vai kešu, atinstalētu to vai iespējotu/atspējotu tās paziņojumus un atļaujas.

4.Sistēma

Sākumlapā atlasiet  > **Sistēma** un nospiediet .

Piekļūstamība: Mainiet subtitru iestatījumus vai aktivizējiet piekļūstamības pakalpojumu.

[Piekļūstamība]	Mainiet paraksta iestatījumus vai aktivizējiet piekļūstamības pakalpojumu.
[Par]	Pārbaudiet produkta informāciju, atjauniniet sistēmu, atiestatiet ierīci vai pārdēvējiet ierīci.
[Datums un Laiks]	Iespējot vai atspējot automātisko datuma un laika iestatīšanu.Manuāli iestatiet datumu un laiku, izvēlieties laika joslu vai iestatiet laika formātu.
[Valoda]	Izvēlieties ekrāna attēlojuma valodu.
[Klaviatūra]	Pārbaudiet un pārvaldiet tastatūras.
[Glabāšana]	Pārbaudiet ierīces krātuvi.
[Ambienta režīms]	Iestatiet savas preferences, lai Google TV rādītu fotogrāfijas, laika apstākļus un laiku.
[Jauda un enerģija]	Mainiet automātiskās miega iestatījumus, izslēdziet pašreizējo ekrānu vai iestatiet automātiskās izslēgšanas laiku, kad nav pieejams signāls.
[Cast]	Izvēlieties rādīt paziņojumus visās Android ierīcēs, kas pievienotas jūsu Wi-Fi tīklam, un ļaujiet tām kontrolēt multivides straumēšanu uz šo ierīci.

[Sistēmas Skaņas]	Ieslēdziet/izslēdziet sistēmas skaņas paziņojumus.
[Restartēt]	Restartējiet sistēmu.

5.Citi

Sāku lapā atlasiet , lai atrastu vairāk iestatījumu opciju.

[Konta un pierakstīšanās]	Pierakstieties, lai maksimāli izmantotu Google TV.
[Privātums]	Pielāgojiet savas privātuma preferences.
[Pultis un piederumi]	Meklējiet piederumus savienošanai pāri.
[Palīdzība un atsauksmes]	Atstājiet atsauksmes par projektoru vai dalieties ar citām idejām.

Projektoru lietošana

1.Atlasiet lietotni

Kad esat izveidojis savienojumu ar bezvadu tīklu, jūs varat piekļūt tiešsaistes pakalpojumiem, baudīt filmas, mūziku un attēlus, kā arī pārlūkot internetu. Jūs varat lejupielādēt vairāk lietotņu no Google Play.

- ① Nospiediet , lai piekļūtu sāku lapai.
- ② Atlasiet **[Lietotnes] > [Meklēt lietotnes un spēles]**.

2.Balss asistents

Pēc iestatīšanas nospiediet Google Assistant pogu uz tālvadības pults, jūs varat runāt ar Google Assistant un dot savas komandas.

3. Bezvadu pārraide

Jūs varat bezvadu režīmā pārraidīt filmas, spēles, mūziku un visu ekrānu no savas iOS, macOS, Android vai Windows ierīces uz Nebula Capsule 3 Laser.




Pārliecinieties, ka gan Nebula Capsule 3 Laser, gan jūsu ierīce ir pieslēgti vienam un tam pašam bezvadu tīklam. Tīkls var būt WiFi tīkls vai jūsu tālruņa piekļuves punkts.

3.1 Cast In-App Content - Straumējiet saturu no lietotnes

Jūs varat straumēt saturu no lietotnēm, kas atbalsta Chromecast, piemēram, YouTube un Prime Video.

- ① Pievienojiet savu ierīci un projektoru vienam bezvadu tīklam.
- ② Atveriet straumēšanas lietotni savā ierīcē.
- ③ Atskaņojiet video klipu un pieskarieties pārraides ikonai  uz video ekrāna.
- ④ Izvēlieties **Capsule 3 Laser**, lai izveidotu savienojumu. Projektors atspoguļos video ekrānu jūsu ierīcē.

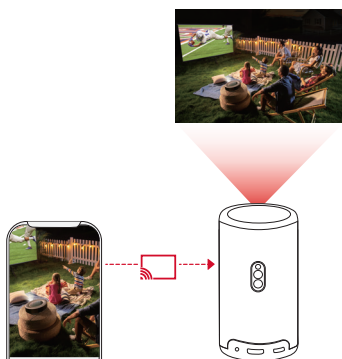



Noteikts saturs nevar tikt atspoguļots uz Nebula Capsule 3 Laser autortiesību ierobežojumu dēļ. Jūs varat straumēt saturu, izmantojot to pašu lietotni, kas instalēta jūsu projektorā.

3.2 Ierīces ekrāna kopīgošana

Jūs varat pārraidīt visu ekrānu no savas ierīces uz projektoru. Pirms tam, lūdzu, pārliecinieties, ka Nebula Capsule 3 Laser un jūsu ierīce ir pieslēgtas vienam un tam pašam bezvadu tīklam.

- **iOS ierīcēm:**

1. Pieklūstiet ierīces vadības centram un noklikšķiniet uz .
2. Noklikšķiniet uz **"Nebula Capsule 3 Laser"** ierīču sarakstā.

- **Android ierīcēm:**

1. Ievadiet Google Home lietotni un izvēlieties **"Nebula Capsule 3 Laser"**.
2. Pieskarieties  lapā.

- **Straumēšanas pakalpojumi:**

1. Ievadiet straumēšanas pakalpojuma lietotni un pieskarieties Airplay ikonai vai .
2. Noklikšķiniet uz sava NEBULA ierīces nosaukuma ierīču sarakstā:

"Nebula Capsule 3 Laser".


- **Ar Nebula Cast lietotni:**

1. Pievienojiet savu ierīci un projektoru tai pašai bezvadu tīklam.
2. Uzstādiet Nebula Cast lietotni savā projektorā.
3. Atveriet lietotni Nebula Cast un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai pabeigtu procesu.

4. Atskaņot no HDMI atskaņošanas ierīcēm

Projektoru var pieslēgt dažādām HDMI atskaņošanas ierīcēm, piemēram, TV kastei, TV adapterim, DVD atskaņotājam, dekoderam (STB), spēļu konsolei vai citām ierīcēm.

- ① Pievienojiet projektoru HDMI atskaņošanas ierīcei, izmantojot HDMI kabeli (nav iekļauts komplektā).
- ② Nospiediet pogu Iestatījumi (zobrata ikona) uz tālvadības pults, lai atvērtu **[Vadības panelis]**, pēc tam izvēlieties **[Ievade] > [HDMI]**.

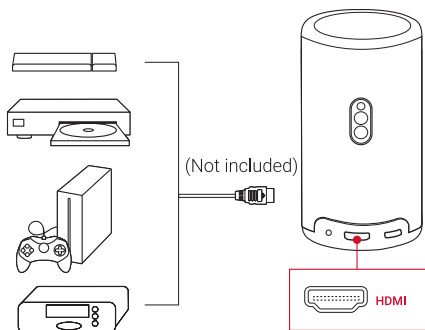


Projektors automātiski sāks HDMI atskaņošanu, tiklīdz tas pirmo reizi tiks pievienots HDMI atskaņošanas ierīcei.

5. Atskaņošana no USB diska

Ar šo projektoru jūs varat baudīt mūziku, video un attēlus vai instalēt lietotnes, kas glabājas USB 2.0 diskā.

- ① Lejupielādējiet lietotni **Nebula File Manager** no Google Play.
- ② Ievietojiet USB-A disku (ar USB pārveidotāju) vai USB-C disku USB portā.
- ③ Atlasiet mūziku, video vai fotoattēlus no USB zibatmiņas, kurus vēlaties atskaņot, un nospiediet


- ④ Nospiediet , lai apturētu atskaņošanu.

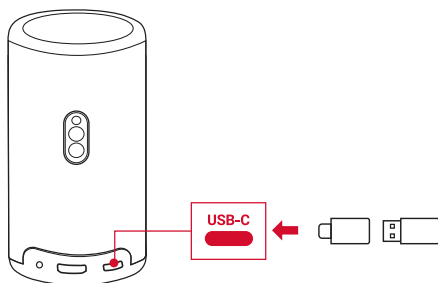

6. Atskaņošana caur ārējām skaņas ierīcēm

Šo projektoru var savienot arī ar ārējām skaņas izvades ierīcēm, tostarp austiņām un skaļruņiem; savienojot ar ārējiem skaļruņiem, iebūvētā skaļruņu sistēma tiek atspējota.

- ① Izmantojiet 3,5 mm audio kabeli vai adapteri (nav iekļauts komplektā), lai pieslēgtu savas austiņas vai ārējos skaļruņus.
- ② Pieslēdziet kabeļa otru galu projektorā AUX portam.
 - Jūs dzirdēsiet audio no savām austiņām vai ārējiem skaļruņiem.

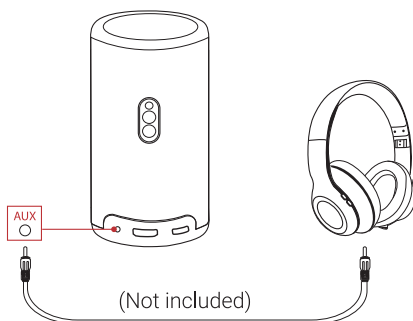

Pirms austiņu pievienošanas un uzlikšanas samaziniet skaļumu, lai izvairītos no dzirdes bojājumiem.

7. Bluetooth skaļruņa režīms


Jūs varat izmantot šo projektoru kā atsevišķu Bluetooth skaļruni.

- ① Lai pārslēgtos uz Bluetooth skaļruņa režīmu, jums ir divas iespējas:

A: Nospiediet  uz projektora.

B: Sākulappā izvēlieties  **Iestatījumi** > **Displejs un skaņa** > **Skaņa** > **Ieslēgt Bluetooth skaļruņa režīmu**.

- ② Ieslēdziet Bluetooth savā viedtālrunī un izvēlieties **Nebula Capsule 3 Laser**, lai izveidotu savienojumu.

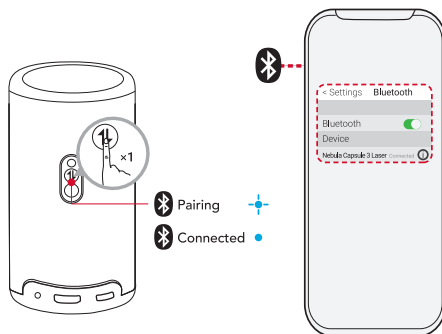

Lai izietu no Bluetooth skaļruņa režīma, nospiediet  uz projektora vai turiet nospiestu  uz tālvadības pults divas sekundes.

Sistēmas atjauninājums

Lai pilnībā uzlabotu pieredzi ar šo produktu un izmantotu jaunākās funkcijas, ieteicams periodiski atjaunināt sistēmu.

Lai atjauninātu sistēmu, dodieties uz **[Iestatījumi]** > **[Sistēma]** > **[Par]** > **[Sistēmas atjauninājums]**.

Specifikācijas

Specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.

Ievade	5V $\equiv$ 3A vai 9V $\equiv$ 3A vai 12V $\equiv$ 3A vai 15V $\equiv$ 3A vai 20V $\equiv$ 2,25A
Enerģijas patēriņš	< 45W
Gaidstāves enerģijas patēriņš	0.5 W
Izšķirtspēja	1920 × 1080
Saderīgās izšķirtspējas	480p (60 Hz), 576p (50 Hz), 720p (30 Hz), 720p (50 Hz), 720p (60 Hz), 1080p (24 Hz), 1080p (30 Hz), 1080p (50 Hz), 1080p (60 Hz), 4K2K (23.976 Hz), 4K2K (25 Hz), 4K2K (30 Hz), 4K2K (50 Hz), 4K2K (60 Hz), 4096 (23.976 Hz), 4096 (25 Hz), 4096 (30 Hz), 4096 (50 Hz), 4096 (60 Hz)
Kontrasta attiecība	500:1
Ekrāna malu attiecība	16:9
Ekrāna izmērs	40" līdz 120"
Projekcijas attiecība	1.2:1
Projicēšanas attālums	1,06~3,18 m / 3,48~10,43 ft
Gaismas avots	Lāzers
Fokuss	Auto
Trapeces korekcija	Auto
Skaļruņa izejas jauda	8W

Troksnis	<28dB
Wi-Fi	WiFi5 802.11a/b/g/n/ac, Dubultā frekvence 2.4/5GHz
Bluetooth versija	5.1
Bluetooth darbības diapazons	25 m / 82 ft
USB formāts	FAT, FAT32
Darbības temperatūra	Eiropai un Apvienotajai Karalistei, 0°C līdz 25°C Citiem valstīm un reģioniem: 0°C līdz 35°C / 32°F līdz 95°F
Tālvadības pults baterijas	AAA x 2

Traucējummeklēšana

① Neieslēdzas

- Projektoram, iespējams, ir izlādējies akumulators. Uzlādējiet projektoru 15–30 minūtes un pārbaudiet, vai ieslēgšanas pogas gaismas iedegas.

② Nevar uzlādēt

- Izmantojiet komplektā iekļauto adapteri un uzlādes kabeli, lai uzlādētu projektoru.
- Izmēģiniet citu adapteri (vismaz 45W) un USB-C uzlādes kabeli.

③ Nevar izveidot savienojumu ar Wi-Fi tīklu

- Novietojiet projektoru ne tālāk kā 16 pēdu / 5 m attālumā no maršrutētāja un atkārtoti pievienojiet.
- Iestatiet maršrutētāju uz 2.4 GHz vai 5 GHz un mēģiniet vēlreiz.
- Restartējiet savu projektoru un maršrutētāju un mēģiniet vēlreiz.

- Izmēģiniet citu Wi-Fi tīklu vai sava tālruna mobilo internetu.

④ Izplūdis attēls

- Viegli pārvietojiet projektoru vai nospiediet  uz tālvadības pults, lai sāktu automātisko fokusēšanu.
- Lai manuāli pielāgotu fokusu, dodieties uz **[Iestatījumi] > [Projektors] > [Fokusa iestatījumi] > [Manuāla fokusa korekcija]** un izmantojiet  un  uz tālvadības pults.
- Pielāgojiet projektoru leņķi un virzienu, kā arī projektoru augstumu, ja nepieciešams.

⑤ Izkropļots attēls

- Atjauniniet programmaparatūru uz jaunāko versiju, izmantojot **[Iestatījumi] > [Sistēma] > [Par ierīci] > [Sistēmas atjaunināšana]**.
- Dodieties uz **[Iestatījumi] > [Projektors] > [Attēlu korekcija] > [Veikt manuālu Keystone korekciju]**.
- Pārvietojiet projektoru pa kreisi vai pa labi, vai pielāgojiet tā slīpumu, ja nepieciešams.

⑥ Nav HDMI signāla

- Izmantojiet citu HDMI kabeli.
- Pievienojiet savu projektoru citai HDMI atskaņošanas ierīcei.
- Savienojiet HDMI atskaņošanas ierīci ar savu televizoru, izmantojot HDMI kabeli, lai pārbaudītu, vai ierīce vai kabelis nedarbojas pareizi.
- Noregulējiet HDMI atskaņošanas ierīces izvades izšķirtspēju / frekvenci tā, lai tā atbilstu projektoru parametriem.

⑦ Kā atskaņot video bez Wi-Fi

- Lejupielādējiet videoklipus USB zibatmiņā FAT32 formātā. Lai veiktu turpmākos soļus, skatiet Atskaņot no USB diska.

Preču zīmes



Bluetooth® vārda zīme un logotipi ir reģistrēti preču zīmes, kas pieder Bluetooth SIG, Inc., un jebkura to izmantošana no Anker Innovations Limited puses notiek saskaņā ar licenci. Citi preču zīmes un tirdzniecības nosaukumi pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.



HDMI, HDMI logotips un augstas izšķirtspējas multimediju saskarne ir preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes HDMI Licensing LLC Amerikas Savienotajās Valstīs un citās valstīs.



Ražots saskaņā ar Dolby Laboratories licenci. Dolby, Dolby Audio un dubultā D simbols ir Dolby Laboratories Licensing Corporation preču zīmes.