



Çfarë Përfshihet



1



2




3



4



5




6

- 1 Nebula Capsule 3 Laser GTV
- 2 Adapter
- 3 Kabllo Karikimi
- 4 Telekomandë
- 5 Bateri AAA × 2
- 6 Udhëzues i Shpejtë i Fillimit

Në një Vështrim


1.Projektor

Pamja e përparme

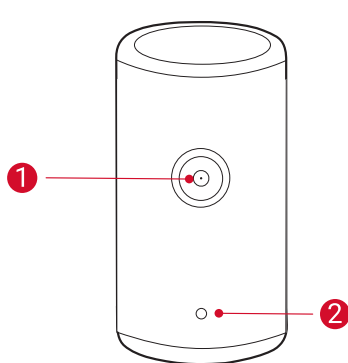


- 1 Lentja
- 2 Kamerë (për fokusim automatik dhe korrigjim automatik të keystone-it)

Pamje e pasme

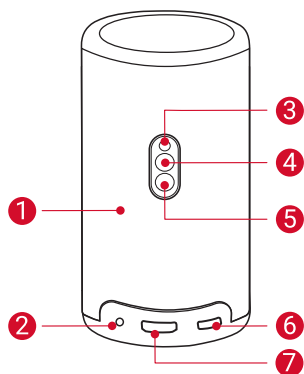


- 1 Foliësi
- 2 Priza AUX-OUT
 - Lidhu me një pajisje të jashtme për daljen e zërit.
- 3 Marrës Infra të Kuqe
- 4 Butoni i modalitetit
 - Shtypni për të kaluar midis modalitetit të altoparlantit Bluetooth dhe modalitetit të projektorit.
- 5 Butoni i Fuqisë
 - Shtypni dhe mbani shtypur për 1.5 sekonda për të ndezur / fikur.
 - Shtypni për të zgjuar projektorin / për të kaluar në modalitetin e qëndrimit në modalitetin e projektorit.
- 6 Porta USB-C
 - Lidheni me furnizimin me energji elektrike duke përdorur adapterin dhe kabllo e karikimit të siguruar.
 - Lidhu me një disk USB.
- 7 Porta HDMI
 - Lidheni me një pajisje riprodhimi përmes daljes HDMI.

Shikim nga lart

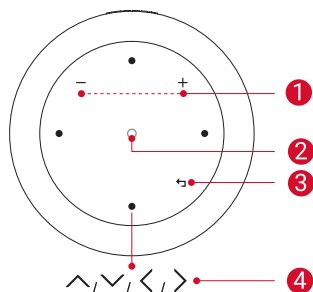

- 1 Butonat e rritjes / uljes së volumnit
- 2 Butoni i Konfirmimit
- 3 Butoni i Kthimit
- 4 Butonat e Navigimit


Pamja nga Poshte

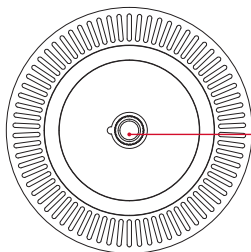


1 1/4" Fole për Tripod

Përmasat

167.5 (H) x 83.0 (D) mm / 6.6 (H) x 3.3 (D) in

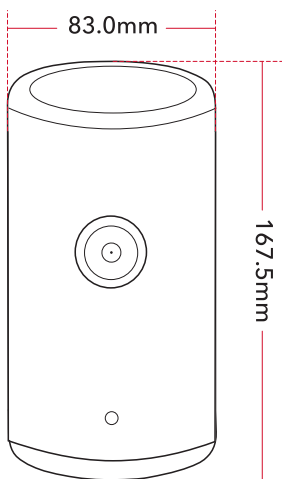

2.Telekomandë

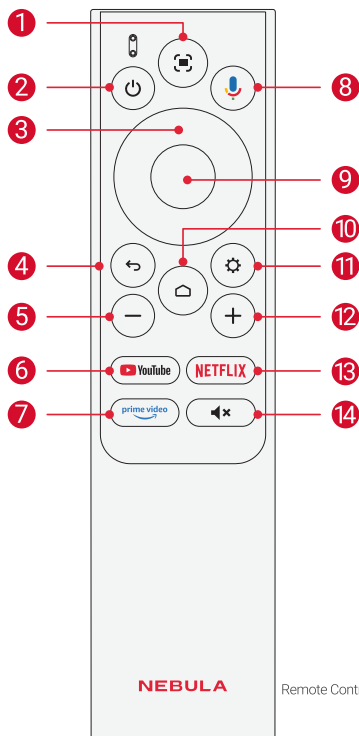

Remote Control: Google TV RCU
Model: D0442X

- | | | | |
|---|---|----|---|
| 1 | Rregullimi automatik i imazhit | 8 | Aktivizoni Asistentin Google |
| 2 | Fikni / ndizni / kaloni në modalitetin pritje | 9 | Konfirmo një zgjedhje / pauzo / rifillo |
| 3 | Navigim | 10 | Hyni në menunë kryesore |
| 4 | Butoni i kthimit | 11 | Qasni më shumë opsione |
| 5 | Uli volumin | 12 | Rrit volumin |
| 6 | Hapni Youtube | 13 | Hapni Netflix |


3.Udhëzuesi i Dritës LED

Butoni	Statusi LED	Përshkrimi
	Blu e qëndrueshme	I ndezur
	Fikur drita	Fikur
	Portokalli i qëndrueshëm	Modaliteti i pritjes
	Gjelbër e qëndrueshme	Plotësisht i karikuar
	E kuqe që ndizet	Bateri e ulët
	Dritë blu pulsuese	Gati për çiftim / Çiftimi me Bluetooth / Bluetooth i shkëputur (Modaliteti i altoparlantit Bluetooth)
	Blu e qëndrueshme	Bluetooth i lidhur (Modaliteti i altoparlantit Bluetooth)


Fillimi i punës

1.Përgatitni telekomandën

- ① Shtyjeni për të hapur pjesën e baterive.
- ② Futni bateritë e reja duke respektuar polaritetin (+/-) dhe mbyllni ndarjen e baterive.
- ③ Për përdorimin për herë të parë, ndiqni udhëzimet në ekran për të çiftuar telekomandën me projektorin tuaj.

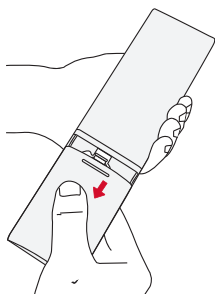

1




2



Distanca midis telekomandës dhe projektorit nuk duhet të tejkalojë 20 m / 65 ft.

2.Poziciononi Projektorin Tuaj

Vendosni projektorin mbi një sipërfaqe të qëndrueshme dhe të sheshtë përpara sipërfaqes së projektionit. Për rezultate më të mira, sipërfaqja e projektimit duhet të jetë e bardhë dhe e sheshtë.

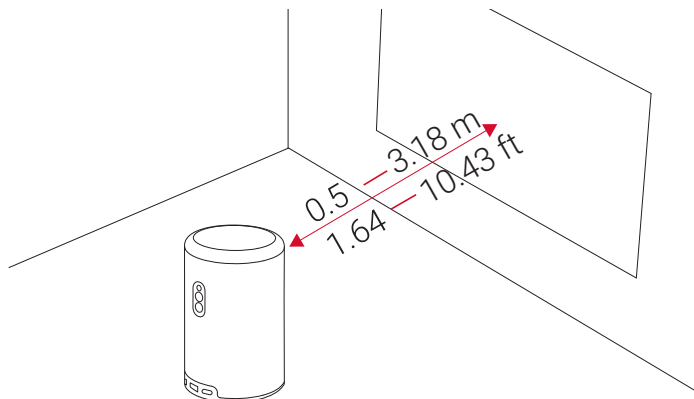


- Nuk është e nevojshme të anoni projektorin drejt sipërfaqes së projektimit. Mund të korrigjoni imazhin e projektionit me autofokusin dhe korrigjimin automatik të keystone-it të integruar.
- Ju gjithashtu mund të instaloni projektorin mbi një trekëmbësh (shitet veçmas).
- Distanca midis projektorit dhe sipërfaqes së projektionit përcakton madhësinë e imazhit të projektionit. Për rezultatet më të mira, vendosni projektorin 1.06~3.18 m / 3.37~10.43 ft larg nga sipërfaqja e projektionit për të marrë një madhësi ekrani prej 40~120 inç.

Madhësia e ekranit	Distanca midis lentes së projektorit dhe ekranit
40 inç	1.06 m / 3.47 ft
50 inç	1.33 m / 4.36 ft
60 inç	1,60 m / 5,24 ft
70 inç	1.86 m / 6.10 ft
80 inç	2.13 m / 6.98 ft
90 inç	2.39 m / 7.84 ft
100 inç	2.65 m / 8.69 ft
110 inç	2.92 m / 9.58 ft
120 inç	3.18 m / 10.43 ft


3.Karikoni Projektorin Tuaj

Për përdorimin e parë, karikoni plotësisht projektorin tuaj duke përdorur adaptorin dhe kabllon e karikimit të ofruar.

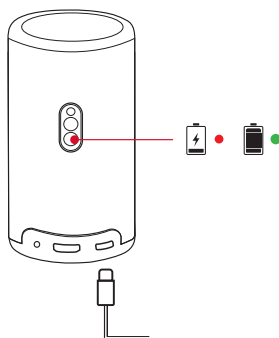


4.Ndiz / Fik

Shtypni dhe mbani të shtypur butonin e energjisë së projektorit për 1.5 sekonda për ta ndezur/fikur.

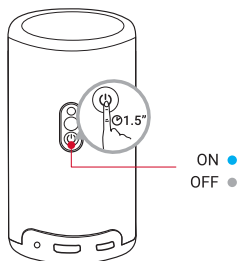

- Mund të shtypni dhe mbani shtypur butonin e ndezjes në telekomandë për 1.5 sekonda për ta fikur.
- Kur të ndizet, shtypni butonin e ndezjes në projektor ose telekomandë për të kaluar në modalitetin e gatishmërisë.
- Në modalitetin HDMI Source, projektori do të kalojë në modalitet pritjeje pas 10 minutash pa veprim në butona ose kur nuk zbulohet asnjë sinjal.
- Kur modaliteti i gatishmërisë zgjat për 30 minuta dhe projektori nuk është i lidhur me furnizimin e energjisë, projektori do të fiket automatikisht.

5. Autofokus dhe Korrigjimi Automatik i Keystone

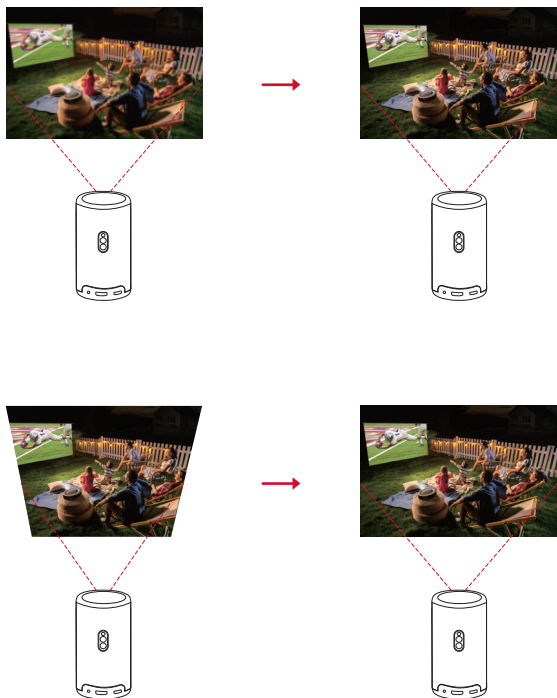

Për të aktivizuar autofokusin dhe korrigjimin automatik të keystone, lëreni pak projektoren ose shtypni  në telekomandë.


6. Konfigurimi

Kur përdorni projektoren për herë të parë, ndiqni udhëzimet e ekranit (OSD) për të përfunduar konfigurimin bazë.

- Çiftojeni telekomandën me projektoren tuaj
- Zgjidhni gjuhën tuaj
- Vendosni televizorin tuaj me telefonin tuaj Android (opsionale)
- Lidhu me Wi-Fi
- Hyni me llogarinë tuaj Google

Aplikacioni Nebula Connect

Për të kontrolluar projektorin lehtësisht, ju rekomandojmë të shkarkoni aplikacionin Nebula Connect.

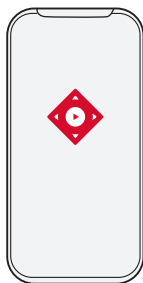

- ① Shkarkoni aplikacionin **Nebula Connect** nga App Store (pajisjet iOS) ose Google Play (pajisjet Android).
- ② Aktivizoni Bluetooth në smartphone-in tuaj.
- ③ Hapni aplikacionin Nebula Connect dhe zgjidhni **[Capsule 3 Laser]** si pajisjen për t'u lidhur.
- ④ Ndiqni udhëzimet në ekran për të përfunduar konfigurimin e lidhjes.

Cilësimet

Kaloni procesin e konfigurimit kur të ndizni projektorin për herë të parë.

1.Rrjet

Ky projektor mund të lidhet me internetin përmes një lidhjeje pa tel (Wi-Fi).

1.Shtypni butonin Settings (ikona e rrotës me dhëmbëza) në telekomandë dhe shkoni te **Settings > Wi-Fi**.

2.Përdorni panelin me prekje në projektor për të hyrë te **Cilësimet > Wi-Fi**.

3.Hapni aplikacionin Nebula Connect në pajisjen tuaj dhe zgjidhni modelin e projektorit tuaj, pastaj vazhdoni te **Cilësimet > Wi-Fi**.

2.Projektor

Në faqen kryesore, zgjidhni  > **[Projektori]** dhe shtypni .

[Korrigjimi i Imazhit]	Cilësimet e Korrigjimit Automatik të Keystone [Korrektimi Automatik Keystone Me Telekomandë]: Aktivizoni ose çaktivizoni korrigjimin automatik keystone me telekomandë. [Korrigjimi Automatik i Keystone në Nisje]: Kryen automatikisht korrigjimin e keystone kur projektori ndizet. [Korreksioni Automatik i Keystone pas Lëvizjes]: Kryen automatikisht korrigjimin e keystone kur lëvizni projektorin. [Korrigjimi Manual i Keystone]: Aktivizoni korrigjimin manual të keystoneit. Është e disponueshme vetëm kur korrigjimi automatik i këndit trapez është i fikur. [Përshtatja Automatike e Ekranit]: Aktivizo ose çaktivizo përshtatjen automatike të ekranit. [Shmangia Automatike e Pengesave]: Aktivizo ose çaktivizo shmangien automatike të pengesave. [Kryeni Korrigjimin Manual të Keystone-it]: Kryeni manualisht korrigjimin e keystone-it duke rregulluar secilin cep. [Korrektimi i imazhit me një klik]: Rregulloni automatikisht madhësinë e imazhit sipas sipërfaqes tuaj. [Zoom]: Zmadhoni ose zvogëloni imazhin e projektimit nga 50% në 100%.
-------------------------------	---

[Parametrat e Fokosit]

[Auto Focus në Fillim]: Rregulloni automatikisht fokusin kur projektori ndizet.

[Fokusimi Automatik Pas Lëvizjes]: Rregullo fokusin automatikisht kur lëvizni projektoren.

[Korrigjimi Manual i Fokosit]: Aktivizoni korrigjimin manual të fokusit.

**[Cilësimet e
Avancuara]**

[Mënyra e Projektimit]: Zgjidhni një mënyrë për të vendosur projektoren.

- **[Auto]:** Zbulon automatikisht nëse projektori është i kthyer. Ndërroni automatikisht midis këtyre opsioneve.
- **[Para]:** Pajisja ndodhet përpara sipërfaqes së projekcionit.
- **[Tavani i Përparmë]:** Pajisja është varur nga tavani në një pozicion të përmbytur. Imazhi është rrotulluar me 180 gradë.
- **[Pas]:** Pajisja ndodhet pas sipërfaqes së projekcionit.
- **[Plafoni i Pasëm]:** Pajisja është e varur nga tavani në një pozicion përmbytur prapa sipërfaqes së projektimit. Imazhi rrotullohet me 180 gradë dhe pasqyrohet horizontalisht.

[Cilësimet e Lëvizjes]: Vendosni një nivel ndjeshmërie për sensorin G për të aktivizuar autofokusin dhe korrigjimin automatik të keystone-it.

[Kalibrimi Keystone]: Rikalibri projektoren nëse korrigjimi keystone nuk funksionon siç duhet.

- **[Zgjidhje të Zgjuara]:** Merrni njoftime kur zbulohen probleme.
- **[Alarm për Këndin e Projekttimeve]:** Merrni alarme kur zbulohen probleme.
- **[Rregullimi i imtësishëm]:** Merrni një dritare shfaqëse pas Korrigjimit Automatik të Keystone pa rrjeta.
- **[Nebula Smart Popup]:** Merrni njoftime kur ndryshon statusi i projektorit.

	Foto [Ndriçimi]: Rregulloni ndriçimin në bazë të mjedisit tuaj. [Standard]: Ruajtja e ngjyrave natyrale me një ekuilibër të toneve të ngrohta dhe të ftohta. [Eco]: Ulni ndriçimin për të kursyer energji. [Auto]: Ndriçimi maksimal kur i lidhur me energji; kaloni në Modalitetin Eco kur energjia është e shkëputur.
[Ekрани & Tingulli]	• [Modaliteti i Fotografisë]: Projektori është i paracaktuar me disa modalitete të përcaktuara paraprakisht të fotografisë, në mënyrë që të mund të zgjidhni një që i përshtatet mjedisit tuaj dhe burimit të hyrjes. • [Standard]: Ruajtja e ngjyrave natyrale me një ekuilibër të toneve të ngrohta dhe të ftohta. • [Vivid]: Siguron ngjyra të gjalla për përmbajtjen streaming. • [Sport]: Ofron një kohë më të shpejtë reagimi për skenat sportive. • [Film]: Ofron ngjyrrat më të mira për të parë filma. • [Loja]: Rrit nivelin e ndriçimit dhe kohës së përgjigjes për të luajtur video lojëra. • [Konferenca]: Rrit ndriçimin, por ndikon në riprodhimin e ngjyrave.

[Cilësimet e Avancuara]: Personalizoni cilësimet e avancuara për të përmirësuar cilësinë e imazhit.

- **[Temperatura e Ngjyrës]:** Ndërroni midis temperaturave të ndryshme të ngjyrës.
- **[Fitimi i Kuq]:** Vendosni manualisht vlerën e fitimit të kuq.
- **[Fitimi i Gjelbër]:** Vendosni manualisht vlerën e fitimit të gjelbër.
- **[Fitimi Blu]:** Vendosni manualisht vlerën e fitimit blu.
- **[DNR]:** Redukton zhurmën dixhitale në ekran.
- **[MPEG NR]:** Eliminon zhurmën e imazhit kur luani një video të kompresuar MPEG.
- **[Mënyra DI Film]:** Krijon imazhe me definicion të lartë të koduara me 24 kuadro/sekondë.
- **[Ngjyra e Murit]:** Përshtatni manualisht ekranin me ngjyrat e ndryshme të murit.
- **[Gamma]:** Zgjidhni opsione të ndryshme Gamma (E errët, Mesatare, E ndritshme)
- **[Hapësira e Ngjyrave]:** Zgjidhni hapësirën e ngjyrave të përshtatshme.
- **[Rregullator Ngjyrash]:** Rregulloni manualisht ngjyrën.
- **[MEMC]:** Fut kornizë shtesë midis kornizave origjinale për lëvizje të qeta.
- **[Korrigjimi i Ekuilibrit të Bardhë me 11 Pika]:** Rregulloni manualisht ekuilibrin e bardhë.

Tingull

[Film]: Krijon një përvojë dëgjimi surround-sound për të parë filma.

[Muzika]: Përmirëson tingujt e lartë për dëgjimin e muzikës.

[Jashtë]: Rrit volumin për luajtjen e audios / videos jashtë.

[Personalizuar]: Vendosni manualisht cilësimet audio si bilanci, basi dhe toni i lartë.

[Aktivizo Modalitetin e Altoparlantit Bluetooth]: Mundëson përdorimin e projektorit si një altoparlant Bluetooth.

[Vonesë e Altavoces]: Për të sinkronizuar tingullin me imazhin, rregulloni vonesën e tingullit me 10 milisekonda për çdo veprim.

[Cilësimet Eksperte]: Personalizoni cilësimet e avancuara për të përmirësuar cilësinë e audios.

- eARC: Mbështet lidhjen e pajisjeve të jashtme si sistemet audio për kapacitetet e kthimit të audios.

Audio Output

[Auto]: Zgjedh automatikisht modalitetin më të mirë të daljes audio.

[Anashkalim]: Kaloni sinjalin audio dixhital pa e përpunuar, duke lejuar pajisjen e lidhur të deshifrojë audion.

[PCM]: Dalje audio në formatin PCM.

[Dolby Digital Plus]: Dalja audio në formatin Dolby Digital Plus.

[Dolby Digital]: Dalja audio në formatin Dolby Digital.

[Vonesa e Daljes Digjitale]: Rregulloni vonesën e daljes së audios digjitale për të sinkronizuar zërin me videon.

3.Aplikacione

- ① Në faqen kryesore, zgjidhni  > **[Aplikacione]** dhe shtypni .
- ② Zgjidhni një aplikacion për të kontrolluar versionin e tanishëm, hapeni ose ndalojeni me forcë, rishikoni hapësirën që përdor, pastroni të dhënat ose cache-in e tij, çinstaloheni, ose aktivizoni/çaktivizoni njoftimet dhe lejet e tij.

4.Sistem

Në faqen kryesore, zgjidhni  > **Sistemi dhe shtypni** .

Aksesueshmëria: Ndryshoni cilësimet e përshkrimit ose aktivizoni shërbimin e aksesueshmërisë.

[Qasja]	Ndryshoni cilësimet e titrave ose aktivizoni shërbimin e aksesueshmërisë.
[Rreth]	Kontrolloni informacionin e produktit, përditësoni sistemin, rivendosni pajisjen ose ndryshoni emrin e pajisjes.
[Data & Ora]	Aktivizoni ose çaktivizoni datën dhe kohën automatike.Vendosni manualisht datën dhe orën, zgjidhni zonën kohore ose përcaktoni formatin e orës.
[Gjuha]	Zgjidhni një gjuhë të shfaqjes në ekran.
[Tastierë]	Kontrolloni dhe menaxhoni tastierat.
[Ruajtje]	Kontrolloni hapësirën e ruajtjes së pajisjes.
[Modaliteti Ambiental]	Vendosni preferencat tuaja për të shfaqur foto, motin dhe orën në Google TV tuaj.
[Fuqia dhe Energjia]	Ndryshoni cilësimet e gjumit automatik, fikni ekranin aktual, ose vendosni kohën e fikjes automatike kur nuk ka sinjal të disponueshëm.

[Kasti]	Zgjidhni të shfaqni njoftimet në të gjitha pajisjet Android të lidhura me Wi-Fi-n tuaj dhe lejojini të kontrollojnë hedhjen e medias në këtë pajisje.
[Tingujt e Sistemit]	Aktivizoni/fikni njoftimet e zërit të sistemit.
[Rinis]	Rinisni sistemin.

5.Të tjerët

Në faqen kryesore, zgjidhni  për të gjetur më shumë opsione cilësimesh.

[Llogaritë & Hyrja]	Identifikohu për të shfrytëzuar maksimalisht Google TV.
[Privatësia]	Personalizoni preferencat tuaja të privatësisë.
[Telekomandë & Aksesorë]	Kërkoni për aksesorët për t'i çiftuar.
[Ndihmë & Komente]	Lini komentet tuaja për projektorin ose ndani ndonjë ide tjetër.

Përdorimi i Projektorit Tuaj

1.Zgjidhni një Aplikacion

Pasi të lidheni me një rrjet pa kablo, mund të aksesoni shërbime online, të shijoni filma, muzikë dhe foto, si dhe të shfletoni online. Mund të shkarkoni më shumë aplikacione nga Google Play.

- ① Shtypni  për të hyrë në faqen kryesore.
- ② Zgjidhni **[Apps]** > **[Kërko për aplikacione dhe lojëra]**.

2.Asistent Zëri

Pas konfigurimit, shtypni butonin Google Assistant në telekomandë, mund të flisni me Google Assistant dhe të kërkonti komandat tuaja.

3.Hedhje pa Tel

Ju mund të transmetoni pa tel filma, lojëra, muzikë dhe gjithë ekranin nga pajisja juaj iOS, macOS, Android ose Windows në Nebula Capsule 3 Laser.




Sigurohuni që Nebula Capsule 3 Laser dhe pajisja juaj të jenë të lidhura në të njëjtin rrjet pa tel. Rrjeti mund të jetë një rrjet WiFi ose hotspot i telefonit tuaj.

3.1 Transmetoni Përmbajtje nga Aplikacioni

Ju mund të transmetoni përmbajtje nga aplikacione që mbështesin Chromecast, si YouTube dhe Prime Video.

- ① Lidhni pajisjen dhe projektoren tuaj me të njëjtin rrjet pa tel.
- ② Hapni aplikacionin e transmetimit në pajisjen tuaj.
- ③ Luani një klip video dhe trokitni ikonën e transmetimit  në ekranin e videos.
- ④ Zgjidhni **Capsule 3 Laser** për t'u lidhur. Projektori do të pasqyrojë ekranin e videos në pajisjen tuaj.

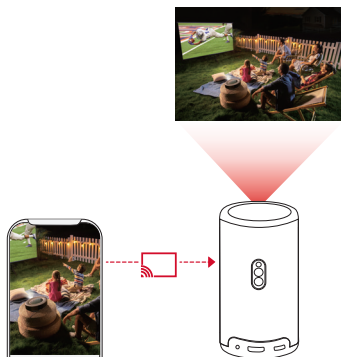

Përmbytja e caktuar nuk mund të transmetohet në Nebula Capsule 3 Laser për shkak të kufizimeve të të drejtave të autorit. Mund të transmetoni përmbytjen përmes të njëjtës aplikacion të instaluar në projektorin tuaj.

3.2 Shfaq Ekranin e Pajisjes

Ju mund të transmetoni të gjithë ekranin nga pajisja juaj në projektor. Përpara kësaj, sigurohuni që Nebula Capsule 3 Laser dhe pajisja juaj të jenë të lidhura në të njëjtën rrjet pa tel.

- **Për pajisjet iOS:**

1. Hyni në Qendrën e Kontrollit të pajisjes tuaj dhe klikoni .
2. Klikoni mbi **"Nebula Capsule 3 Laser"** në listën e pajisjeve.

- **Për pajisjet Android:**

1. Hyni në aplikacionin Google Home dhe zgjidhni **"Nebula Capsule 3 Laser"**.
2. Prekni  në faqe.

- **Shërbime të Transmetimit:**

1. Hyni në aplikacionin e shërbimit të transmetimit dhe prekni ikonën Airplay ose .
2. Klikoni mbi emrin e pajisjes suaj NEBULA në listën e pajisjeve:

"Nebula Capsule 3 Laser".


- **Me aplikacionin Nebula Cast:**

1. Lidhni pajisjen tuaj dhe projektoren me të njëjtën rrjetë pa tel.
2. Instaloni aplikacionin Nebula Cast në projektoren tuaj.
3. Hapni aplikacionin Nebula Cast dhe ndiqni udhëzimet në ekran për të përfunduar procesin.

4. Luaj nga Pajisjet e Riprodhimit HDMI

Projektori mund të lidhet me pajisje të ndryshme HDMI për riprodhim, si kutia e televizorit, shkopi i televizorit, DVD player-i, dekoderi (STB), konzola e lojërave, ose pajisje të tjera.

- ① Lidhni projektoren me një pajisje riprodhimi HDMI duke përdorur një kabëll HDMI (nuk është i përfshirë).
- ② Shtypni butonin Settings (ikona e rrotës së ingranazhit) në telekomandë për të hyrë në **[Pulti Kryesor]**, pastaj zgjidhni **[Hyrije] > [HDMI]**.

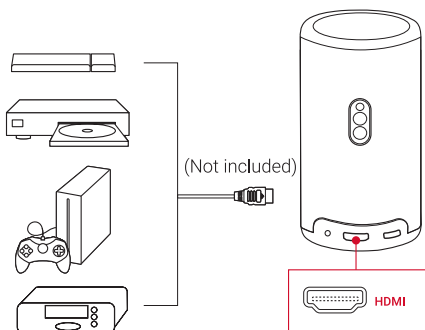


Projektori do të fillojë automatikisht riprodhimin HDMI sapo të lidhet për herë të parë me një pajisje riprodhimi HDMI.

5. Luaj nga një USB Drive

Me këtë projektor, mund të shijoni muzikë, video dhe foto, ose të instaloni aplikacione që janë ruajtur në një USB 2.0.


- ① Shkarkoni aplikacionin **Nebula File Manager** nga Google Play.
- ② Futni një USB-A (me konvertuesin USB) ose USB-C në portën USB.
- ③ Zgjidhni muzikën, videot ose fotot nga disku USB që dëshironi të luani dhe shtypni .
- ④ Shtypni  për të ndaluar riprodhimin.

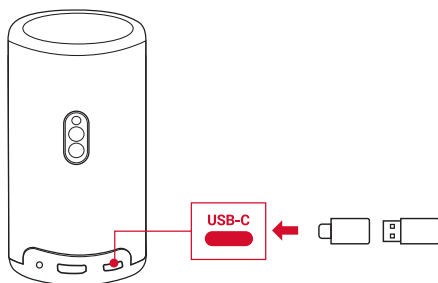

6. Luaj Përmes Pajisjeve të Jashtme të Zërit

Ky projektor mund të lidhet gjithashtu me pajisje të jashtme të daljes së zërit, duke përfshirë kufjet dhe altoparlantët; kur lidhet me altoparlantë të jashtëm, sistemi i altoparlantëve të integruar çaktivizohet.

- ① Përdorni një kabllo audio 3.5 mm ose një adaptues (nuk është i përfshirë) për të lidhur kufjet tuaja ose altoparlantët e jashtëm.
- ② Lidheni skajin tjetër të kabllit me portën AUX në këtë projektor.
 - Do të dëgjoni audio nga kufjet tuaja ose altoparlantët e jashtëm.

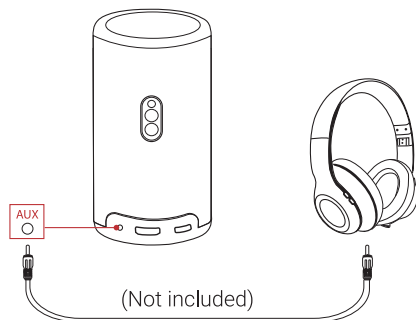

Para se të lidhni kufjet dhe t'i vendosni ato, ulni volumin për të shmangur dëmtimin e veshëve tuaj.

7.Modaliteti i altoparlantit Bluetooth


Ju mund ta përdorni këtë projektor si altoparlant Bluetooth i pavarur.

① Për të kaluar në modalitetin altoparlant Bluetooth, keni dy mundësi:

A: Shtypni  në projektor.

B: Në faqen kryesore, zgjidhni  > **Parametrat** > **Ekrani & Zëri** > **Zëri** > **Aktivizoni Modalitetin Bluetooth Speaker**.

② Aktivizoni Bluetooth në smartfonin tuaj dhe zgjidhni **Nebula Capsule 3** Laser për t'u lidhur.

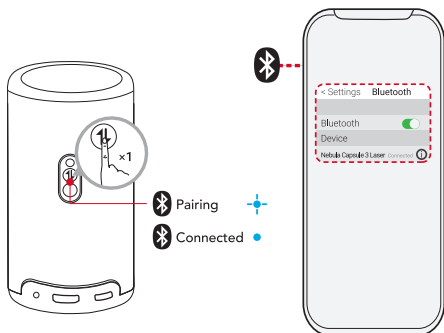

Për të dalë nga modaliteti i altoparantit Bluetooth, shtypni  në projektor ose mbajeni shtypur  në telekomandë për dy sekonda.

Përditësimi i Sistemit

Për të përmirësuar plotësisht përvojën tuaj me këtë produkt me tiparet më të fundit, rekomandohet të përditësoni sistemin herë pas here.

Për të përditësuar sistemin, shkoni te **[Cilësimet] > [Sistemi] > [Rreth] > [Përditësimi i sistemit]**.

Specifikimet

Të dhënat mund të ndryshohen pa u njoftuar përpara.

Hyrje	5V $\equiv$ 3A ose 9V $\equiv$ 3A ose 12V $\equiv$ 3A ose 15V $\equiv$ 3A ose 20V $\equiv$ 2.25A
Konsumi i Energjisë	< 45W
Konsumi i Energjisë në Modalitetin e Gatishmërisë	0.5W
Rezolutë	1920 × 1080
Rezolucione të Përshtatshme	480p (60 Hz), 576p (50 Hz), 720p (30 Hz), 720p (50 Hz), 720p (60 Hz), 1080p (24 Hz), 1080p (30 Hz), 1080p (50 Hz), 1080p (60 Hz), 4K2K (23.976 Hz), 4K2K (25 Hz), 4K2K (30 Hz), 4K2K (50 Hz), 4K2K (60 Hz), 4096 (23.976 Hz), 4096 (25 Hz), 4096 (30 Hz), 4096 (50 Hz), 4096 (60 Hz)
Raporti i Kontrastit	500:1
Raporti i Pamjes	16:9
Madhësia e ekranit	40" deri në 120"
Raporti i hedhjes	1.2:1
Distanca e Hedhjes	1.06~3.18 m / 3.48~10.43 ft
Burimi i Dritës	Laser
Fokus	Auto
Korrigjimi i Keystone	Auto
Fuqia e Daljes së Altoparantit	8W

Zhurmë	<28dB
Wi-Fi	WiFi5 802.11a/b/g/n/ac, Frekuencë e Dyfishtë 2.4/5GHz
Versioni Bluetooth	5.1
Rrezja Bluetooth	25 m / 82 ft
Formati USB	FAT, FAT32
Temperatura e Operimit	Për Evropën dhe Mbretërinë e Bashkuar, 0°C deri në 25°C Për vendet dhe rajonet e tjera, 0°C deri në 35°C / 32°F deri në 95°F
Bateritë e telekomandës	AAA x 2

Zgjidhja e problemeve

① Dështon të ndizet

Projektori mund të ketë mbaruar energjinë. Ngarkoni projektorin për 15-30 minuta dhe shikoni nëse ndizet drita e butonit të energjisë.

② Nuk mund të ngarkojë

- Përdorni adapterin dhe kabllon e karikimit të përfshirë për të karikuar projektorin.
- Provoni një adapter tjetër (të paktën 45W) dhe kablllo karikimi USB-C.

③ Nuk mund të lidhet me një rrjet Wi-Fi

- Vendosni projektorin tuaj brenda 16 ft / 5 m nga ruteri dhe rilidhuni.
- Vendosni ruterin tuaj në 2.4 GHz ose 5 GHz dhe provo përsëri.
- Rinisni projektorin dhe ruterin tuaj dhe provoni përsëri.
- Provoni një rrjet tjetër Wi-Fi ose hotspot-in e telefonit tuaj.

④ Imazh i paqartë

- Lëvizni lehtë projektorin ose shtypni  në telekomandë për të filluar autofokusin.
- Për të rregulluar manualisht fokusin, shkoni te **[Settings] > [Projector] > [Focus Settings] > [Manual Focus Correction]**, dhe përdorni **<** dhe **>** në telekomandë.
- Rregulloni këndin dhe drejtimin e projeksionit, si dhe lartësinë e projektorit nëse është e nevojshme.

⑤ Imazh i Shtrembëruar

- Përditësoni firmware-n në versionin më të fundit përmes **[Cilësimet] > [Sistemi] > [Rreth] > [Përditësimi i sistemit]**.
- Shkoni te **[Cilësimet] > [Projektori] > [Korrigjimi i Imazhit] > [Kryeni Korrigjimin Manual të Keystone]**.
- Zhvendosni projektorin majtas ose djathtas, ose ndryshoni pjerrësinë nëse është e nevojshme.

⑥ Nuk ka sinjal HDMI

- Përdorni një kabllo HDMI të ndryshme.
- Lidhni projektorin tuaj me një pajisje tjetër HDMI për riprodhim.
- Lidhni pajisjen e riprodhimit HDMI me TV-në tuaj përmes kabllit HDMI për të kontrolluar nëse pajisja ose kabli ka defekt.
- Rregulloni rezolucionin / shpeshtësinë e daljes të pajisjes HDMI për riprodhim që të jetë e njëjtë me të projektorit.

⑦ Si të Shikoni Video pa Wi-Fi

- Shkarkoni video në një USB drive me format FAT32. Për hapat e mëposhtëm, shihni Luaj nga një USB Drive.

Marka tregtare



Fjala dhe logot Bluetooth® janë marka të regjistruara tregtare në pronësi të Bluetooth SIG, Inc. dhe çdo përdorim i këtyre markave nga Anker Innovations Limited është sipas licencës. Markat tregtare dhe emrat tregtarë të tjerë janë të pronarëve përkatës.



HDMI, logoja HDMI dhe High-Definition Multimedia Interface janë marka tregtare ose marka të regjistruara të HDMI Licensing LLC në Shtetet e Bashkuara dhe vende të tjera.



Prodhuar nën licencë nga Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio dhe simboli double-D janë marka tregtare të Dolby Laboratories Licensing Corporation.