



Što je uključeno



1



2




3



4



5




6

- 1 Nebula Capsule 3 Laser GTV
- 2 Adapter
- 3 Kabel za punjenje
- 4 Daljinski upravljač
- 5 AAA baterije × 2
- 6 Brzi vodič za početak

Na prvi pogled


1.Projektor

Prednji pogled

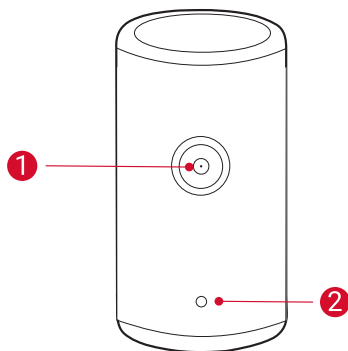


- 1 Objektiv
- 2 Kamera (za automatsko fokusiranje i automatsku korekciju trapeza)

Stražnji pogled

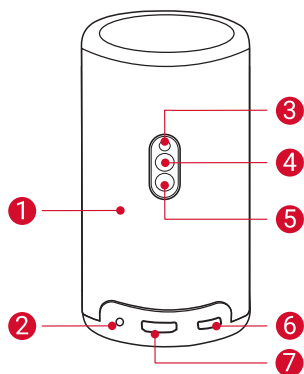


- 1 Zvučnik
- 2 AUX-OUT utičnica
 - Povežite se s vanjskim uređajem za izlaz zvuka.
- 3 Infraredni prijemnik
- 4 Tipka za način rada
 - Pritisnite za prebacivanje između načina Bluetooth zvučnika i načina projektor.
- 5 Gumb za Uključivanje
 - Pritisnite i držite 1,5 sekundi za uključivanje/isključivanje.
 - Pritisnite za uključivanje projektor / ulazak u stanje pripravnosti u načinu rada projektor.
- 6 USB-C priključak
 - Spojite se na napajanje pomoću priloženog adaptera i kabela za punjenje.
 - Povežite se s USB pogonom.
- 7 HDMI priključak
 - Spojite se na uređaj za reprodukciju putem HDMI izlaza.

Gornji pogled

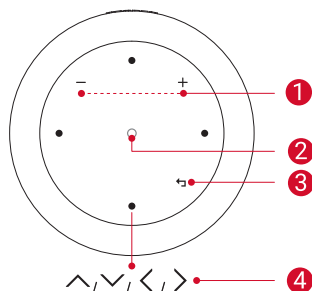

- 1 Tipke za pojačavanje/ smanjivanje glasnoće
- 2 Gumb za potvrdu
- 3 Gumb za povratak
- 4 Navigacijske tipke


Donji pogled

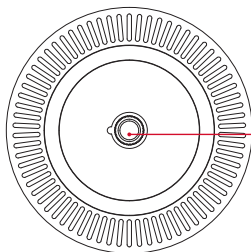


1 1/4" Utor za tripod

Dimenzije

167,5 (H) x 83,0 (D) mm / 6,6 (H) x 3,3 (D) in

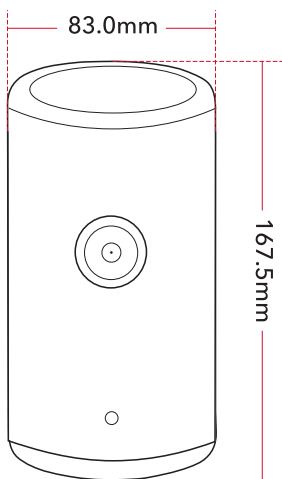

2. Daljinski upravljač

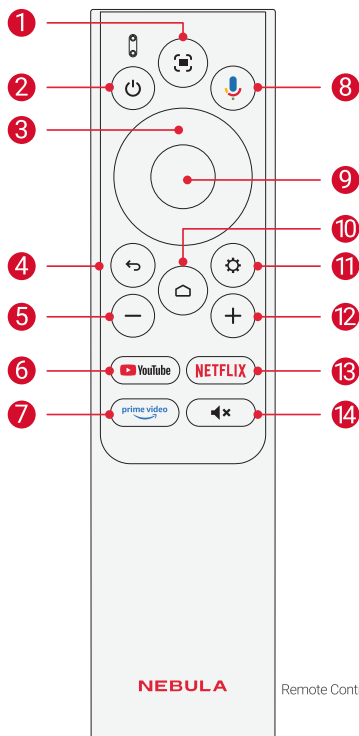

Remote Control: Google TV RCU
Model: D0442X

- | | | | |
|---|---|----|-------------------------------------|
| 1 | Automatsko podešavanje slike | 8 | Aktivirajte Google pomoćnika |
| 2 | Uključivanje / isključivanje / prelazak u stanje pripravnosti | 9 | Potvrdi odabir / pauziraj / nastavi |
| 3 | Navigacija | 10 | Pristupite početnom izborniku |
| 4 | Gumb za povratak | 11 | Pristupite dodatnim opcijama |
| 5 | Smanjenje glasnoće | 12 | Pojačaj glasnoću |

- 6 Otvori YouTube
- 7 Otvorite Prime Video

- 13 Otvorite Netflix
- 14 Pritisnite za isključivanje ili uključivanje zvuka


3.Vodič za LED svjetlo

Gumb	Status LED dioda	Opis
	Stalno plavo	Uključeno
	Svjetlo isključeno	Isključen
	Stalno narančasto	Način čekanja
	Stalno zeleno	Potpuno napunjeno
	Treperi crveno	Niska baterija
	Treperi plavo	Spremno za uparivanje / Uparivanje putem Bluetootha / Bluetooth je isključen (način rada Bluetooth zvučnika)
	Stalno plavo	Bluetooth povezan (način Bluetooth zvučnika)


Početak rada

1. Pripremite daljinski upravljač

- ① Kliznite kako biste otvorili pretinac za baterije.
- ② Umetnite nove baterije pazeći na polaritet (+/-) i zatvorite pretinac za baterije.
- ③ Za prvo korištenje slijedite upute na zaslonu kako biste uparili daljinski upravljač s vašim projektorom.

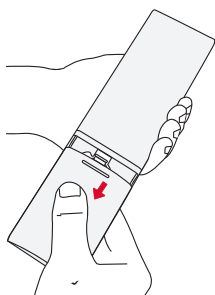

①




②



Udaljenost između daljinskog upravljača i projektor
ne smije prelaziti 20 m / 65 ft.

2. Postavite svoj projektor

Postavite projektor na stabilnu, ravnu površinu ispred projekcijske površine. Za najbolje rezultate, površina za projekciju treba biti bijela i ravna.

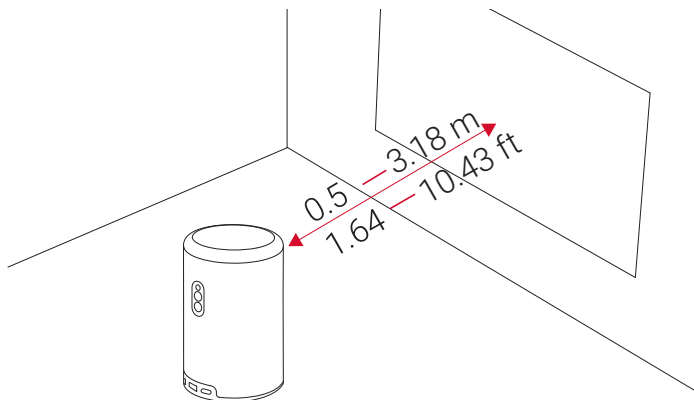


- Nije potrebno nagnuti projektor prema površini za projekciju. Možete ispraviti projekcijsku sliku s ugrađenim automatskim fokusom i automatskom korekcijom trapezoidne slike.
- Projektor možete postaviti i na stativ (prodaje se zasebno).
- Udaljenost između projektora i površine za projekciju određuje veličinu projekcijske slike. Za najbolje rezultate postavite projektor na udaljenost od 1,06~3,18 m / 3,37~10,43 ft od projicirane površine kako biste dobili veličinu zaslona od 40~120 inča.

Veličina zaslona	Udaljenost između projektorske leće i ekrana
40 inča	1,06 m / 3,47 ft
50 inča	1,33 m / 4,36 ft
60 inča	1,60 m / 5,24 ft
70 inča	1,86 m / 6,10 ft
80 inča	2,13 m / 6,98 ft
90 inča	2,39 m / 7,84 ft
100 inča	2,65 m / 8,69 ft
110 inča	2,92 m / 9,58 ft
120 inča	3,18 m / 10,43 ft


3.Punite svoj projektor

Za prvu upotrebu potpuno napunite projektor koristeći priloženi adapter i kabel za punjenje.

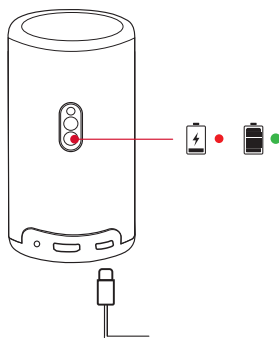


4.Uključivanje / Isključivanje

Pritisnite i držite tipku za napajanje projektoru 1,5 sekundi za uključivanje/isključivanje.

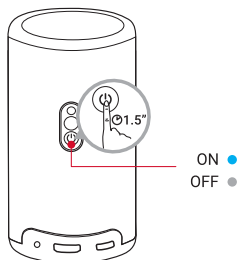

- Također možete pritisnuti i držati tipku za uključivanje na daljinskom upravljaču 1,5 sekundi za isključivanje.
- Kad je projektor uključen, pritisnite tipku za uključivanje na projektoru ili daljinskom upravljaču kako biste prešli u način mirovanja.
- U HDMI izvor modu, projektor će se prebaciti u pripravno stanje nakon 10 minuta neaktivnosti tipki ili kada se ne otkrije signal.
- Kada način pripravnosti traje 30 minuta i projektor nije povezan na izvor napajanja, projektor će se automatski isključiti.

5. Automatsko fokusiranje i automatska korekcija trapezoidne slike

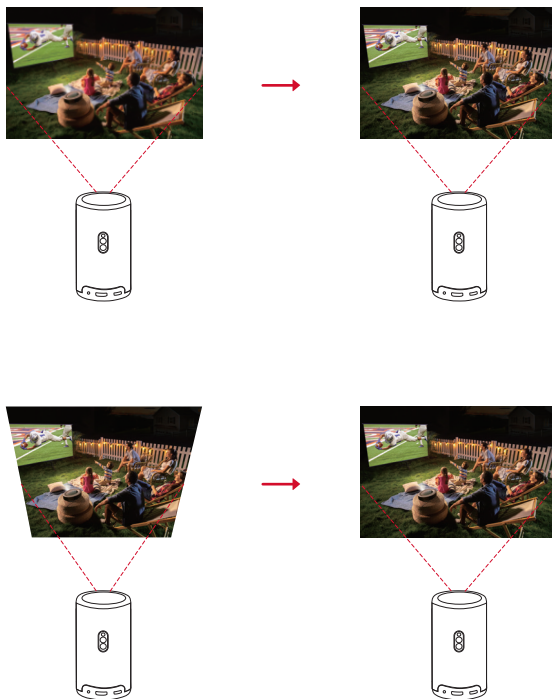

Za omogućavanje automatskog fokusiranja i ispravljanja trapezoidne deformacije, lagano pomaknite projektor ili pritisnite  na daljinskom upravljaču.

6. Postavljanje


Pri prvom korištenju projektor slijedite upute prikaza na zaslonu (OSD) kako biste dovršili osnovnu postavku.

- Uparite daljinski upravljač s vašim projektorom
- Odaberite svoj jezik
- Postavite svoj TV pomoću Android telefona (po izboru)
- Povežite se na Wi-Fi

- Prijavite se pomoću svog Google računa

Aplikacija Nebula Connect

Za jednostavno upravljanje projektorom preporučujemo preuzimanje aplikacije Nebula Connect.

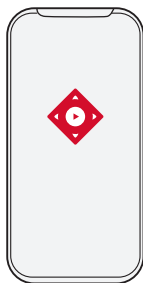

- ① Preuzmite aplikaciju **Nebula Connect** iz App Storea (za iOS uređaje) ili Google Play trgovine (za Android uređaje).
- ② Omogućite Bluetooth na svom pametnom telefonu.
- ③ Otvorite aplikaciju Nebula Connect i odaberite **[Capsule 3 Laser]** kao uređaj za povezivanje.
- ④ Slijedite upute na zaslonu kako biste dovršili postavljanje veze.

Postavke

Prođite kroz postupak postavljanja kada prvi put uključite projektor.

1.Mreža

Ovaj projektor može se povezati s internetom putem bežične (Wi-Fi) veze.

1.Pritisnite tipku Postavke (ikona zupčanika) na daljinskom upravljaču i idite na **Postavke > Wi-Fi**.

2.Koristite dodirnu ploču na projektoru za pristup **Postavke > Wi-Fi**.

3.Otvorite aplikaciju Nebula Connect na svom uređaju, odaberite model svog projektor, a zatim idite na **Postavke > Wi-Fi**.

2.Projektor

Na početnoj stranici odaberite **[Projector]** i pritisnite  .

[Ispravak slike]	Postavke automatske korekcije trapezoidne slike [Automatska korekcija trapeza putem daljinskog upravljača]: Omogućite ili onemogućite automatsku korekciju trapeza putem daljinskog upravljača. [Automatska ispravka keystona pri pokretanju]: Automatski obavlja ispravku keystona kada se projektor uključi. [Automatska korekcija trapeza nakon pomicanja]: Automatski izvršava korekciju trapeza kada pomaknete projektor. [Ručno ispravljanje trapezoidne distorzije]: Omogućite ručno ispravljanje trapezoidne distorzije. Dostupno je samo kada je automatska korekcija trapezoida isključena. [Automatsko prilagođavanje zaslona]: Omogućite ili onemogućite automatsko prilagođavanje zaslona. [Automatsko izbjegavanje prepreka]: Omogućite ili onemogućite automatsko izbjegavanje prepreka. [Izvrši ručnu korekciju trapezoidnosti]: Ručno izvršite korekciju trapezoidnosti podešavanjem svakog kuta. [Jednostavna korekcija slike]: Automatski prilagodite veličinu slike vašoj površini. [Zoom]: Zumiranje ili smanjivanje veličine projicirane slike od 50% do 100%.
-------------------------	--

[Postavke fokusa]	[Automatsko fokusiranje pri pokretanju]: Automatski podešava fokus kada se projektor uključi. [Automatsko fokusiranje nakon pomicanja]: Automatski prilagodite fokus kada pomaknete projektor. [Ručno ispravljanje fokusa]: Omogućite ručno ispravljanje fokusa.
---------------------------------	--

[Napredne postavke]

[Način projekcije]: Odaberite način postavljanja projektor.

- **[Auto]:** Automatski otkriva je li projektor invertiran. Automatski se prebacuje između ovih opcija.
- **[Prednja strana]:** Uređaj se nalazi ispred površine za projekciju.
- **[Prednji strop]:** Uređaj je obješen na strop u obrnutoj poziciji. Slika je rotirana za 180 stupnjeva.
- **[Straga]:** Uređaj je smješten iza projekcijske površine.
- **[Stražnji strop]:** Uređaj je obješen sa stropa u obrnutom položaju iza projekcijske površine. Slika je rotirana za 180 stupnjeva i vodoravno zrcaljena.

[Postavke kretanja]: Postavite razinu osjetljivosti za G-senzor kako bi aktivirao automatsko fokusiranje i automatsku korekciju trapeza.

[Kalibracija trapezoida]: Ponovno kalibrirajte projektor ako korekcija trapezoida ne funkcionira ispravno.

- **[Pametna rješenja]:** Dobijte upozorenja kada se otkriju problemi.
- **[Upozorenje o kutu projekcije]:** Primajte upozorenja kada se otkriju problemi.
- **[Fino podešavanje skočnog prozora]:** Primite skočni prozor nakon automatske korekcije Keystone-a bez mreže.
- **[Nebula Smart Popup]:** Primajte obavijesti kada se status projektor promijeni.

[Zaslon i zvuk]	Slika [Svjetlina]: Prilagodite svjetlinu prema vašem okruženju. [Standard]: Održava prirodne boje s ravnotežom toplih i hladnih tonova. [Eco]: Smanjite osvjetljenje za uštedu energije. [Auto]: Maksimalna svjetlina kada je spojeno na napajanje; prelazak na Eco način rada kada je napajanje isključeno.
	• [Način slike]: Projektor je unaprijed postavljen s nekoliko unaprijed definiranih načina slike kako biste mogli odabrati onaj koji odgovara vašem okruženju i izvoru signala. • [Standard]: Održava prirodne boje s ravnotežom toplih i hladnih tonova. • [Vivid]: Pruža živopisne boje za streaming sadržaj. • [Sport]: Omogućuje brže vrijeme reakcije za sportske scene. • [Film]: Omogućuje najbolje boje za gledanje filmova. • [Game]: Povećava razinu svjetline i vrijeme odaziva za igranje videoigara. • [Konferencija]: Povećava svjetlinu, ali utječe na reprodukciju boja.

[Napredne postavke]: Prilagodite napredne postavke za poboljšanje kvalitete slike.

- **[Temperatura boje]:** Prebacite između različitih temperatura boje.
- **[Crveni pojačanje]:** Ručno postavite vrijednost crvenog pojačanja.
- **[Zeleni dobitak]:** Ručno postavite vrijednost zelenog dobitka.
- **[Plavo pojačanje]:** Ručno postavite vrijednost plavog pojačanja.
- **[DNR]:** Smanjuje digitalnu buku na ekranu.
- **[MPEG NR]:** Uklanja šum slike prilikom reprodukcije MPEG-komprimiranog videa.
- **[DI način filma]:** Stvara slike visoke razlučivosti kodirane na 24 sličice/sekundu.
- **[Boja zida]:** Ručno prilagodite zaslon različitim bojama zidova.
- **[Gamma]:** Odaberite različite opcije Gamma (Tamno, Srednje, Svijetlo)
- **[Prostor boja]:** Odaberite odgovarajući prostor boja.
- **[Podešavanje boje]:** Ručno podešavanje boje.
- **[MEMC]:** Ubacuje dodatni okvir između izvornih okvira za glatke pokrete.
- **[Korekcija bijele boje u 11 točaka]:** Ručno prilagodite balans bijele boje.

Zvuk

[Film]: Stvara iskustvo slušanja surround zvuka za gledanje filmova.

[Glazba]: Povećava visoke tonove za slušanje glazbe.

[Na otvorenom]: Povećava glasnoću za reprodukciju audio/video sadržaja na otvorenom.

[Prilagođeno]: Ručno postavite audio postavke poput ravnoteže, basa i visokih tonova.

[Uključivanje načina rada Bluetooth zvučnika]: Omogućuje korištenje projektora kao Bluetooth zvučnika.

[Kašnjenje zvučnika]: Kako biste sinkronizirali zvuk s slikom, prilagodite kašnjenje zvuka za 10 milisekundi po svakoj operaciji.

[Napredne postavke]: Prilagodite napredne postavke za poboljšanje kvalitete zvuka.

- eARC: Podržava povezivanje vanjskih uređaja poput audio sustava za mogućnosti povrata zvuka.

Audio izlaz

[Auto]: Automatski odabir najboljeg načina izlaza zvuka.

[Zaobići]: Proslijediti digitalni audio signal bez obrade, omogućujući povezanom uređaju da dekodira zvuk.

[PCM]: Izlazni zvuk u PCM formatu.

[Dolby Digital Plus]: Izlazni zvuk u Dolby Digital Plus formatu.

[Dolby Digital]: Izlazni zvuk u Dolby Digital formatu.

[Kašnjenje digitalnog izlaza]: Podesite kašnjenje digitalnog audio izlaza kako biste uskladili zvuk s videom.

3. Aplikacije

Na početnoj stranici odaberite  > **[Aplikacije]**, te pritisnite .

- ② Odaberite aplikaciju kako biste provjerili njezinu trenutnu verziju, otvorili je ili prisilno zaustavili, pregledali prostor koji zauzima, izbrisali njezine podatke ili predmemoriju, deinstalirali je ili omogućili/onemogućili njezine obavijesti i dozvole.

4. Sustav

Na početnoj stranici odaberite  > **Sustav** i pritisnite .

Pristupačnost: Promijenite postavke titlova ili omogućite uslugu pristupačnosti.

[Pristupačnost]	Promijenite postavke natpisa ili omogućite uslugu pristupačnosti.
[O]	Provjerite informacije o proizvodu, ažurirajte sustav, resetirajte uređaj ili preimenujte uređaj.
[Datum i vrijeme]	Omogućite ili onemogućite automatski datum i vrijeme. Ručno postavite datum i vrijeme, odaberite vremensku zonu ili postavite format vremena.
[Jezični]	Odaberite jezik prikaza na zaslonu.
[Tastatura]	Provjerite i upravljajte tipkovnicama.
[Skladištenje]	Provjerite pohranu uređaja.
[Ambientni način]	Postavite svoje preferencije za prikaz fotografija, vremena i sata na vašem Google TV-u.
[Snaga i energija]	Promijenite postavke automatskog mirovanja, isključite trenutni zaslon ili postavite vrijeme automatskog isključivanja kada signal nije dostupan.

[Uloga]	Odaberite prikazivanje obavijesti na svim Android uređajima povezanim na vašu Wi-Fi mrežu i omogućite im upravljanje emitiranjem medija na ovaj uređaj.
[Sistemske zvukovi]	Uključite/isključite zvučne obavijesti sustava.
[Ponovno pokretanje]	Ponovno pokrenite sustav.

5.Ostalo

Na početnoj stranici odaberite  kako biste pronašli više opcija postavki.

[Računi i prijava]	Prijavite se kako biste maksimalno iskoristili Google TV.
[Privatnost]	Prilagodite svoje postavke privatnosti.
[Daljinski upravljači i dodatci]	Potražite dodatke za uparivanje.
[Pomoć i povratne informacije]	Ostavite svoje povratne informacije o projektoru ili podijelite bilo koje druge ideje.

Korištenje projektor

1.Odaberite aplikaciju

Kad se povežete s bežičnom mrežom, možete pristupiti online uslugama, uživati u filmovima, glazbi i slikama te pregledavati internet. Možete preuzeti više aplikacija s Google Play-a.

- ① Pritisnite  za pristup početnoj stranici.
- ② Odaberite **[Aplikacije] > [Pretraži aplikacije i igre]**.

2. Glasovni asistent

Nakon postavljanja pritisnite tipku Google Assistant na daljinskom upravljaču, možete razgovarati s Google Assistantom i zatražiti svoje naredbe.

3. Bežično emitiranje

Možete bežično prenijeti filmove, igre, glazbu i cijeli zaslon sa svog iOS, macOS, Android ili Windows uređaja na Nebula Capsule 3 Laser.




Provjerite jesu li Nebula Capsule 3 Laser i vaš uređaj povezani na istu bežičnu mrežu. Mreža može biti WiFi mreža ili hotspot vašeg telefona.

3.1 Emitiranje sadržaja unutar aplikacije

Možete prikazivati sadržaj iz aplikacija koje podržavaju Chromecast, poput YouTubea i Prime Videoa.

- ① Povežite svoj uređaj i projektor na istu bežičnu mrežu.
- ② Otvorite aplikaciju za streaming na svom uređaju.
- ③ Pustite videoisječak i dodirnite ikonu za prijenos  na zaslonu videozapisa.
- ④ Odaberite **Capsule 3 Laser** za povezivanje. Projektor će preslikati zaslon za reprodukciju videozapisa na vašem uređaju.

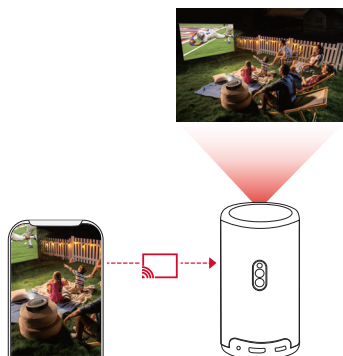

Određeni sadržaj ne može se reproducirati na Nebula Capsule 3 Laser zbog ograničenja autorskih prava. Sadržaj možete prenositi putem iste aplikacije instalirane na vaš projektor.

3.2 Prikaz zaslona uređaja

Možete prikazati cijeli zaslon s vašeg uređaja na projektor. Prije toga, molimo osigurajte da su Nebula Capsule 3 Laser i vaš uređaj povezani na istu bežičnu mrežu.

- **Za iOS uređaje:**

1. Pristupite Kontrolnom centru svog uređaja i kliknite .
2. Kliknite na **"Nebula Capsule 3 Laser"** na popisu uređaja.

- **Za Android uređaje:**

1. Uđite u aplikaciju Google Home i odaberite **"Nebula Capsule 3 Laser"**.
2. Dodirnite  na stranici.

- **Streaming usluge:**

1. Uđite u aplikaciju za streaming uslugu i dodirnite ikonu Airplay ili .
2. Kliknite na naziv vašeg NEBULA uređaja na popisu uređaja:

"Nebula Capsule 3 Laser"

- **S aplikacijom Nebula Cast:**


1. Povežite svoj uređaj i projektor na istu bežičnu mrežu.

2. Instalirajte aplikaciju Nebula Cast na svoj projektor.
3. Otvorite aplikaciju Nebula Cast i slijedite upute na ekranu kako biste dovršili postupak.

4.Reprodukcija s HDMI uređaja za reproduciranje

Projektor se može povezati s različitim HDMI uređajima za reprodukciju, kao što su TV box, TV stick, DVD player, set-top box (STB), igraća konzola ili drugi uređaji.

- ① Povežite projektor s HDMI uređajem za reprodukciju pomoću HDMI kabela (nije uključen).
- ② Pritisnite tipku za postavke (ikonu zupčanika) na daljinskom upravljaču kako biste ušli u **[Nadzornu ploču]**, zatim odaberite **[Ulaz] > [HDMI]**.

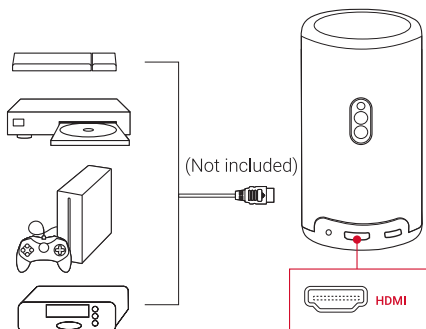


Projektor će automatski započeti HDMI reprodukciju čim se prvi put poveže s HDMI uređajem za reprodukciju.

5.Reprodukcija s USB pogona

S ovim projektorom možete uživati u glazbi, videozapisima i slikama ili instalirati aplikacije koje su pohranjene na USB 2.0 uređaju.

- ① Preuzmite aplikaciju **Nebula File Manager** s Google Playa.
- ② Umetnite USB-A uređaj (s USB pretvaračem) ili USB-C uređaj u USB priključak.

- ③ Odaberite glazbu, videozapise ili fotografije s USB uređaja koje želite reproducirati i pritisnite .
- ④ Pritisnite  za zaustavljanje reprodukcije.

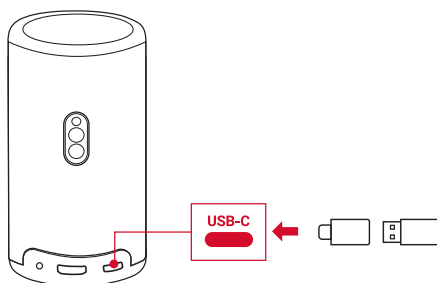


6.Reprodukcija putem vanjskih zvučnih uređaja

Ovaj projektor može se povezati s vanjskim uređajima za zvučni izlaz, uključujući slušalice i zvučnike; kada je povezan s vanjskim zvučnicima, ugrađeni zvučnički sustav se isključuje.

Koristite audio kabel od 3,5 mm ili adapter (nije priložen) za povezivanje vaših slušalica ili vanjskih zvučnika.

- ② Spojite drugi kraj kabela na AUX priključak ovog projektora.
- Čut ćete zvuk iz svojih slušalica ili vanjskih zvučnika.

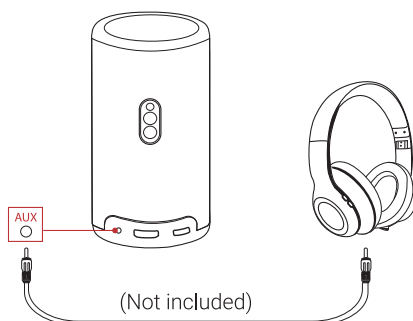



Prije povezivanja slušalica i stavljanja na uši, smanjite glasnoću kako biste izbjegli oštećenje sluha.

7.Način Bluetooth zvučnika


Ovaj projektor možete koristiti kao samostalni Bluetooth zvučnik.

① Za prelazak na način rada Bluetooth zvučnika, imate dvije opcije:

A:Pritisnite  na projektoru.

B: Na početnoj stranici odaberite  **Postavke > Zaslon i zvuk > Zvuk > Uključite način rada za Bluetooth zvučnik.**

② Omogućite Bluetooth na svom pametnom telefonu i odaberite **Nebula Capsule 3 Laser** za povezivanje.

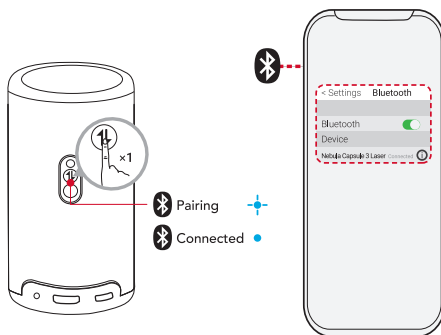

Za izlazak iz Bluetooth načina zvučnika, pritisnite  na projektoru ili pritisnite i držite  na daljinskom upravljaču dvije sekunde.

Ažuriranje sustava

Kako biste u potpunosti poboljšali svoje iskustvo s ovim proizvodom i najnovijim značajkama, preporučuje se povremeno ažurirati sustav.

Za ažuriranje sustava idite na **[Postavke] > [Sustav] > [O programu] > [Ažuriranje sustava]**.

Specifikacije

Specifikacije se mogu promijeniti bez najave.

Ulaz	5V ≡ 3A ili 9V ≡ 3A ili 12V ≡ 3A ili 15V ≡ 3A ili 20V ≡ 2.25A
Potrošnja Energije	< 45W
Potrošnja energije u stanju pripravnosti	0.5W
Rezolucija	1920 × 1080
Kompatibilne rezolucije	480p (60 Hz), 576p (50 Hz), 720p (30 Hz), 720p (50 Hz), 720p (60 Hz), 1080p (24 Hz), 1080p (30 Hz), 1080p (50 Hz), 1080p (60 Hz), 4K2K (23,976 Hz), 4K2K (25 Hz), 4K2K (30 Hz), 4K2K (50 Hz), 4K2K (60 Hz), 4096 (23,976 Hz), 4096 (25 Hz), 4096 (30 Hz), 4096 (50 Hz), 4096 (60 Hz)
Omjer kontrasta	500:1
Omjer stranica	16:9
Veličina zaslona	40" do 120"
Omjer projekcije	1.2:1
Udaljenost bacanja	1,06~3,18 m / 3,48~10,43 ft

Izvor svjetlosti	Laser
Fokus	Auto
Keystone korekcija	Auto
Izlazna snaga zvučnika	8W
Buka	<28dB
Wi-Fi	WiFi5 802.11a/b/g/n/ac, Dvostruka frekvencija 2,4/5GHz
Bluetooth verzija	5.1
Bluetooth domet	25 m / 82 ft
USB format	FAT, FAT32
Radna temperatura	Za Europu i UK, 0°C do 25°C Za druge zemlje i regije, 0°C do 35°C / 32°F do 95°F
Baterije za daljinski upravljač	AAA x 2

Rješavanje problema

- ① Ne uspijeva se uključiti
 - Projektor možda nema struje. Punite projektor 15-30 minuta i provjerite pali li se svjetlo na tipki za uključivanje.
- ② Ne može se puniti
 - Koristite priloženi adapter i kabel za punjenje za punjenje projektora.
 - Pokušajte s drugačijim adapterom (najmanje 45W) i USB-C kabelom za punjenje.
- ③ Ne može se povezati na Wi-Fi mrežu

- Postavite projektor unutar 16 ft / 5 m od usmjerivača i ponovno ga povežite.
- Podesite svoj usmjerivač na 2.4 GHz ili 5 GHz i pokušajte ponovno.
- Ponovno pokrenite svoj projektor i ruter te pokušajte ponovno.
- Pokušajte s drugom Wi-Fi mrežom ili hotspotom vašeg telefona.

④ Zamućena slika

- Blago pomaknite projektor ili pritisnite  na daljinskom upravljaču kako biste započeli automatsko fokusiranje.
- Za ručno podešavanje fokusa idite na **[Postavke] > [Projektor] > [Postavke fokusa] > [Ručno ispravljanje fokusa]** i koristite  na daljinskom upravljaču.
- Ako je potrebno, prilagodite kut i smjer projekcije, kao i visinu projektora.

⑤ Izobličena slika

- Ažurirajte firmware na najnoviju verziju putem **[Postavke] > [Sustav] > [O uređaju] > [Ažuriranje sustava]**.
- Idite na **[Postavke] > [Projektor] > [Ispravljanje slike] > [Ručno izvođenje korekcije trapezoidnosti]**.
- Pomaknite projektor lijevo ili desno ili ga nagnite ako je potrebno.

⑥ Nema HDMI signala

- Koristite drugi HDMI kabel.
- Povežite svoj projektor s drugim HDMI reproduksijskim uređajem.
- Povežite HDMI uređaj za reprodukciju s vašim televizorom putem HDMI kabela kako biste provjerili neispravnosti uređaja ili kabela.
- Podesite izlaznu rezoluciju / frekvenciju HDMI uređaja za reprodukciju da bude ista kao kod projektora.

⑦ Kako reproducirati videozapise bez Wi-Fi-ja

- Preuzmite videozapise na USB pogon u FAT32 formatu. Za sljedeće korake pogledajte Reprodukcijska s USB pogona.

Zaštitni znakovi



Riječ Bluetooth® i logotipi su registrirani zaštitni znakovi u vlasništvu Bluetooth SIG, Inc., a svaka upotreba takvih znakova od strane Anker Innovations Limited provodi se pod licencom. Ostali zaštitni znakovi i trgovačka imena pripadaju njihovim vlasnicima.



HDMI, HDMI logo i High-Definition Multimedia Interface su zaštitni znakovi ili registrirani zaštitni znakovi HDMI Licensing LLC u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim zemljama.



Proizvedeno pod licencom Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio i simbol dvostrukog D su zaštitni znakovi tvrtke Dolby Laboratories Licensing Corporation.