



Що входить у комплект



1



2




3



4



5




6

- 1 Nebula Capsule 3 Laser GTV
- 2 Адаптер
- 3 Заряджувальний кабель
- 4 Пульт дистанційного керування
- 5 2 акумулятори AAA
- 6 Посібник зі швидкого запуску

Короткий огляд


1.Проектор

Вид спереду

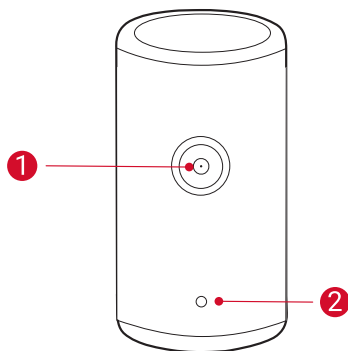


- 1 Об'єктив
- 2 Камера (для автоматичного фокусування та автоматичної корекції трапецеїдальних спотворень)

Вид ззаду

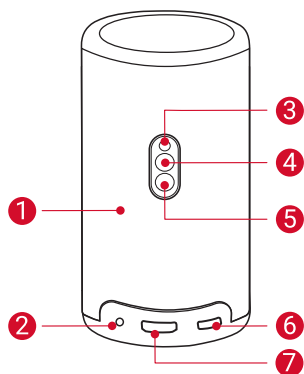


- 1 Динамік
- 2 Гніздо AUX-OUT
 - Підключіть до зовнішнього пристрою звукового виведення.
- 3 Інфрачервоний приймач
- 4 Кнопка режиму
 - Натискайте, щоб перемикає між режимом Bluetooth-динаміка та режимом проектора.
- 5 Кнопка живлення
 - Натисніть і утримуйте протягом 1,5 секунди, щоб увімкнути/вимкнути.
 - Натисніть, щоб увімкнути проектор або перейти в режим очікування в режимі проектора.
- 6 Порт USB-C
 - Підключіть до джерела живлення за допомогою наданого адаптера і заряджувального кабеля.
 - Підключіть до USB-носія.
- 7 Порт HDMI
 - Підключіться до пристрою відтворення через HDMI-вихід.

Вид зверху

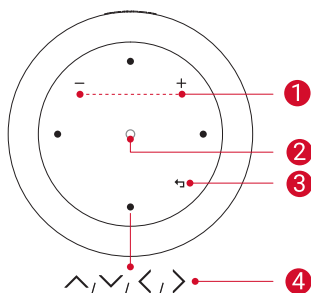

- 1 Кнопки збільшення / зменшення гучності
- 2 Кнопка підтвердження
- 3 Кнопка повернення
- 4 Кнопки навігації


Вид знизу

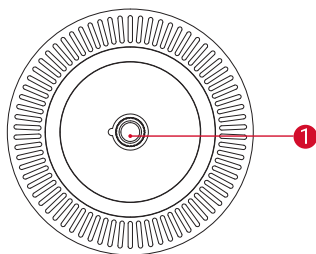


- 1 Гніздо для штатива 1/4"

Розміри

167,5 (В) × 83,0 (Г) мм / 6,6 (В) × 3,3 (Г) дюйми

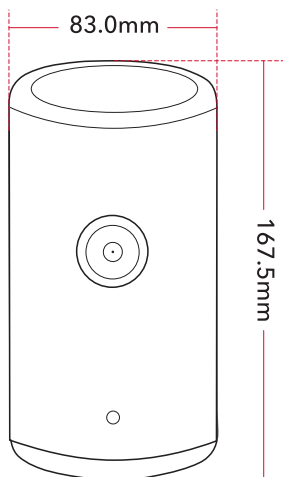

2.Пульт дистанційного керування

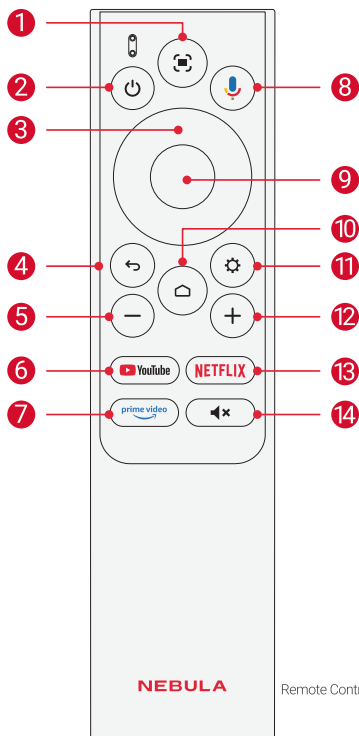

- | | | | |
|---|---|----|--|
| 1 | Автоматичне налаштування зображення | 8 | Активуйте Google Assistant |
| 2 | Увімкнення / вимкнення / перехід у режим очікування | 9 | Підтвердити вибір / пауза / відновити. |
| 3 | Навігація | 10 | Відкрийте головне меню |
| 4 | Кнопка повернення | 11 | Доступ до більшої кількості параметрів |
| 5 | Зменшення гучності | 12 | Збільшення гучності |

- 6

Відкрити Youtube
- 7

Відкрити Prime Video
- 13

Відкрити Netflix
- 14

Натисніть, щоб вимкнути або увімкнути звук.


3.Інструкція до індикації

Кнопка	Стан світлодіоду	Опис
	Постійно світить синім кольором	Увімкнено
	Вимкнути світло	Вимкнення
	Постійно світить помаранчевим кольором	Режим очікування
	Постійно світить зеленим кольором	Повністю заряджена
	Мигає червоним кольором	Низький заряд акумулятора
	Мигає синім кольором	Готово до сполучення / Сполучення через Bluetooth / Bluetooth відключено (режим Bluetooth-динаміка)
	Постійно світить синім кольором	Bluetooth підключено (режим Bluetooth-колонки)


Початок роботи

1. Підготуйте пульт дистанційного керування

- ① Посуньте, щоб відкрити відсік для акумуляторів.
- ② Вставте нові акумулятори, дотримуючись полярності (+/-), і закрийте відсік для акумуляторів.
- ③ Під час першого використання продукту дотримуйтесь інструкцій на екрані для підключення пульта дистанційного керування до вашого проектора.

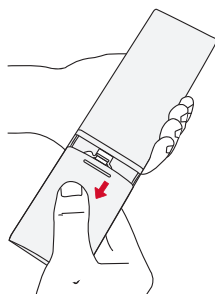

①




②



Відстань між пультом дистанційного керування та проектором не повинна перевищувати 20 м / 65 фути.

2. Розташуйте свій проектор

Розмістіть проектор на стабільній, рівній поверхні перед проекційною поверхнею. Для отримання найкращих результатів проекційна поверхня повинна бути білою та рівною.

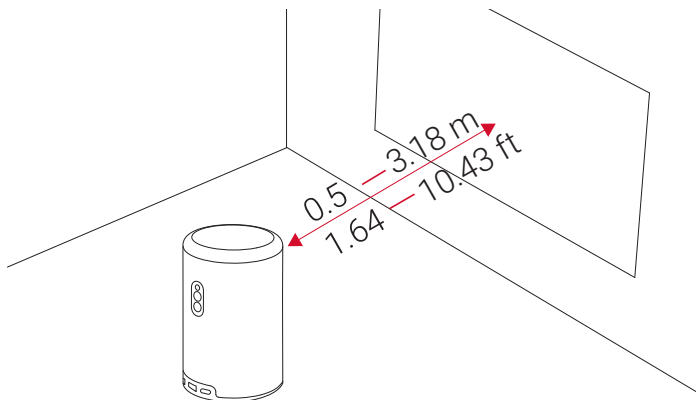


- Немає необхідності нахилити проектор у бік проекційної поверхні. Ви можете скоригувати зображення, що транслюється, за допомогою вбудованого автофокуса та автоматичної корекції трапецеїдальних спотворень.
- Ви також можете встановити проектор на штатив (продається окремо).
- Відстань між проектором і поверхнею проекції залежить від розміру зображення, що транслюється. Для найкращого результату розмістіть проектор на відстані 1,06~3,18 м / 3,37~10,43 футів від проекційної поверхні, щоб отримати екран розміром 40~120 дюймів.

Розмір екрана	Відстань між об'єктивом проектора та екраном
40 дюймів	1,06 м / 3,47 фути
50 дюймів	1,33 м / 4,36 фути
60 дюймів	1,60 м / 5,24 фути
70 дюймів	1,86 м / 6,10 фути
80 дюймів	2,13 м / 6,98 фути
90 дюймів	2,39 м / 7,84 фути
100 дюймів	2,65 м / 8,69 фути
110 дюймів	2,92 м / 9,58 фути
120 дюймів	3,18 м / 10,43 фути


3.Зарядіть свій проектор

Для першого використання повністю зарядіть ваш проектор за допомогою наданого адаптера та заряджувального кабелю.

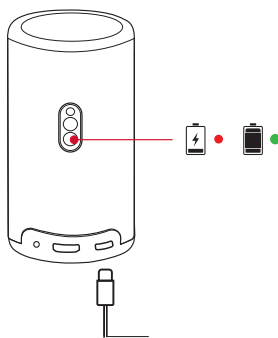


4.Увімкнення / вимкнення

Щоб увімкнути/вимкнути, натисніть і утримуйте кнопку живлення на проекторі протягом 1,5 секунд.

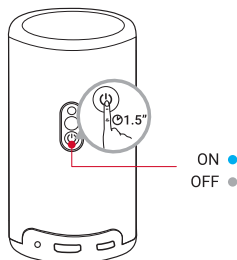

- Ви також можете натиснути й утримувати кнопку живлення на пульті дистанційного керування протягом 1,5 секунди, щоб вимкнути живлення.
- Увімкнувши пристрій, натисніть кнопку живлення на проекторі або пульті, щоб перейти в режим очікування.
- У режимі HDMI Source проектор перейде в режим очікування через 10 хвилин у випадку відсутності натискань на кнопки або коли сигнал не буде виявлено.
- Коли режим очікування триватиме 30 хвилин і проектор не буде підключений до джерела живлення, проектор автоматично вимкнеться.

5. Автофокусування та автоматична корекція трапецеїдальних спотворень

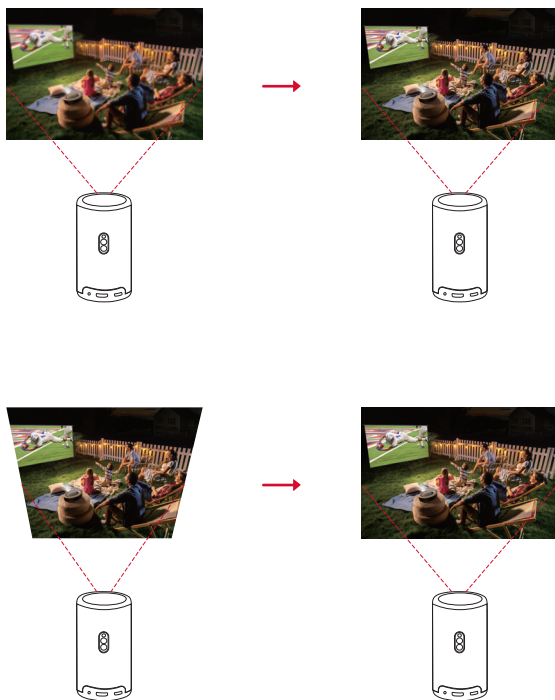

Щоб увімкнути автофокусування та автоматичну корекцію трапецеїподібного спотворення, злегка перемістіть проектор або натисніть  на пульті дистанційного керування.

6. Налаштування


Під час першого використання проектора, дотримуйтесь інструкцій на екрані (OSD), щоб завершити базове налаштування.

- Підключіть пульт дистанційного керування до вашого проектора
- Виберіть свою мову

- Налаштуйте телевізор за допомогою телефону на базі системи Android (за бажанням)
- Підключіться до Wi-Fi
- Увійдіть у свій обліковий запис Google

Застосунок Nebula Connect

Щоб легко керувати проектором, рекомендуємо завантажити застосунок Nebula Connect.

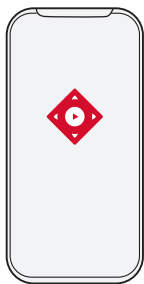

- ① Завантажте застосунок **Nebula Connect** з App Store (пристрої на базі системи iOS) або Google Play (пристрої на базі системи Android).
- ② Увімкніть Bluetooth на вашому смартфоні.
- ③ Відкрийте застосунок Nebula Connect і виберіть **[Capsule 3 Laser]** у якості пристрою для підключення.
- ④ Дотримуйтесь інструкцій на екрані, щоб завершити налаштування з'єднання.

Налаштування

Пройдіть процес налаштування під час першого ввімкнення проектора.

1.Мережа

Цей проектор можна підключити до Інтернету через бездротове з'єднання (Wi-Fi).

1. Натисніть кнопку «Налаштування» (іконка шестерні) на пульті дистанційного керування і перейдіть до **«Налаштування» > «Wi-Fi»**.
2. Використовуйте сенсорну панель на проекторі, щоб перейти до **«Налаштування» > «Wi-Fi»**.
3. Відкрийте застосунок Open Nebula Connect на своєму пристрої, виберіть модель свого проектора, а потім перейдіть до **«Налаштування» > «Wi-Fi»**.

2.Проектор

На головній сторінці виберіть  > [Проектор] і натисніть .

**[Корекція
зображення]**

Налаштування автоматичної корекції трапецієподібного спотворення

[Автоматична корекція трапецієподібного спотворення за допомогою пульта дистанційного керування]: увімкніть або вимкніть автоматичну корекцію трапецієподібного спотворення за допомогою пульта дистанційного керування.

[Автоматична корекція трапецієподібного спотворення під час запуску]: автоматично виконує корекцію трапецієподібного спотворення під час увімкнення проектора.

[Автоматична корекція трапецієподібного спотворення після переміщення]: автоматично виконує корекцію трапецієподібного спотворення при переміщенні проектора.

[Корекція трапецієподібного спотворення вручну]: увімкніть корекцію трапецієподібного спотворення вручну. Це можливо лише тоді, коли автоматична корекція трапецієподібного спотворення вимкнена.

[Автоматична підгонка екрану]: увімкнення або вимкнення автоматичної підгонки екрану.

[Автоматичне уникання перешкод]: увімкнення або вимкнення автоматичного уникання перешкод.

[Виконайте корекцію трапецеїдальних спотворень вручну]: виконайте вручну корекцію трапецієподібного спотворення, налаштовуючи кожен кут.

[Автоматична корекція зображення одним кліком]: автоматично налаштовуйте розмір зображення відповідно до вашої поверхні.

[Масштаб]: збільшуйте або зменшуйте зображення, що транслюється, від 50% до 100%.

**[Налаштування
фокуса]**

[Автоматичне фокусування під час запуску]: автоматично налаштовує фокус при увімкненні проектора.

[Автоматичне фокусування після переміщення]: автоматично налаштовує фокус, коли ви переміщуєте проектор.

[Корекція фокусування вручну]: увімкніть корекцію фокусування вручну.

[Розширені налаштування]	[Режим проектора]: виберіть розташування проектора. • [Авто]: Автоматично визначає, чи перевернутий проектор. Автоматично перемикайтеся між цими опціями. • [Спереду]: пристрій розташований перед проекційною поверхнею. • [Передня частина стелі]: пристрій висить на стелі у перевернутому положенні. Зображення повернуто на 180 градусів. • [Позаду]: пристрій розташований позаду проекційної поверхні. • [Задня частина стелі]: пристрій висить на стелі в перевернутому положенні позаду проекційної поверхні. Зображення повернуто на 180 градусів і відображено горизонтально.
	[Налаштування руху]: встановіть рівень чутливості для активації автофокусу та автоматичної корекції трапецеїдальних спотворень.
	[Калібрування трапецеїдальних спотворень]: повторно відкалібруйте проектор, якщо корекція трапецеїдальних спотворень працює неправильно. • [Розумні рішення]: увімкнення / вимкнення автоматичних сповіщень, коли проектор виявляє проблему. • [Попередження про кут проекції]: показує попередження, коли досягнуто максимального кута проекції. • [Спливаюче вікно з точними налаштуваннями]: показує запит на доступ до точного налаштування після автоматичної корекції трапецієподібного спотворення. • [Розумне спливаюче вікно Nebula]: показує підказку, коли статус проектора змінюється.

[Показ та звук]	Зображення [Яскравість]: регулюйте яскравість відповідно до вашого навколишнього середовища. [Стандартний режим]: зберігає природний вигляд кольорів із балансом теплих і холодних відтінків. [Екологічний режим]: знижує яскравість дисплея щоб зберегти енергію. [Автоматичний режим]: перемикається на стандартний режим під час заряджання та на екологічний режим при від'єднанні від джерела живлення.
	• [Режим зображення]: проектор має кілька попередньо визначених режимів зображення, які ви можете обрати відповідно до вашого середовища та джерела сигналу. • [Стандартний режим]: зберігає природний вигляд кольорів із балансом теплих і холодних відтінків. • [Режим «Яскравий»]: забезпечує насичені кольори для потокового контенту. • [Режим «Спорт»]: забезпечує швидший час відгуку для спортивних сцен. • [Режим «Фільм»]: Забезпечує найкращі кольори для перегляду фільмів. • [Режим «Гра»]: Збільшує рівень яскравості та швидкості реагування для гри у відеоігри. • [Режим «Конференція»]: збільшує яскравість, але впливає на передачу кольору.

[Розширені налаштування]: Налаштуйте розширені параметри для покращення якості зображення.

- **[Колірна температура]:** Перемикайтеся між різними колірними температурами.
- **[Підсилення червоного кольору]:** встановіть значення підсилення червоного кольору вручну.
- **[Підсилення зеленого кольору]:** встановіть значення підсилення зеленого кольору вручну.
- **[Підсилення синього кольору]:** встановіть значення підсилення синього кольору вручну.
- **[Режим «DNR»]:** зменшує цифровий шум на екрані.
- **[Режим «MPEG NR»]:** усуває шум на зображенні при відтворенні відео, стиснутого у форматі MPEG.
- **[Режим «DI Film»]:** створює високоякісні зображення, закодовані із частотою 24 кадри/секунду.
- **[Режим «Колір стіни»]:** ручне налаштування екрана під різні кольори стін.
- **[Режим «Гамма»]:** виберайте різні параметри гамми (Темна, Середня, Яскрава)
- **[Режим «Кольоровий простір»]:** Виберіть відповідний кольоровий простір.
- **[Режим «Регулювання кольору»]:** налаштування кольору вручну.
- **[Режим МЕМС»]:** Вставляє додаткові кадри між оригінальними кадрами для плавного руху.
- **[Корекція балансу білого на 11 точок]:** налаштування балансу білого вручну.

Звук

[Режим «Фільм»]: створює об'ємний звук для перегляду фільмів.

[Режим «Музика»]: покращує високі частоти для прослуховування музики.

[Режим «На відкритому повітрі»]: збільшує гучність для відтворення аудіо/відео на відкритому повітрі.

[Користувачький режим]: ручне налаштування аудіопараметрів, таких як збалансування, басы та високі частоти.

[Увімкнути режим Bluetooth-динаміка]: Дозволяє використовувати проектор у якості Bluetooth-динамік.

[Затримка динаміка]: щоб синхронізувати звук із зображенням, відрегулюйте затримку звуку на 10 мілісекунд для кожної операції.

[Експертні налаштування]: налаштуйте розширені параметри, щоб покращити якість звуку.

- eARC: підтримує підключення зовнішніх пристроїв, таких як звукові системи, для можливостей зворотного аудіоканалу.

Аудіовихід

[Авто]: автоматично вибирає найкращий режим аудіовиходу.

[Обхід]: передача цифрового аудіосигналу без обробки, дозволяючи підключеному пристрою декодувати аудіо.

[PCM]: Вивід аудіо у форматі PCM.

[Dolby Digital Plus]: Виведення аудіо у форматі Dolby Digital Plus.

[Dolby Digital]: Виведення звуку у форматі Dolby Digital.

[Затримка на цифровому аудіовиході]: налаштуйте затримку цифрового аудіовиходу, щоб синхронізувати звук із відео.

3.Застосунки

- ① На головній сторінці виберіть  > **[Застосунки]** і натисніть .
- ② Виберіть застосунок, щоб перевірити його поточну версію, відкрити або примусово зупинити, переглянути використання пам'яті, очистити його дані або кеш, видалити його чи увімкнути/вимкнути сповіщення та дозволи.

4.Система

На головній сторінці виберіть  > **Система** і натисніть .

Доступність: змініть налаштування субтитрів або увімкніть службу доступності.

[Доступність]	Змініть налаштування підписів або ввімкніть службу доступності.
[Про продукт]	Перевірте інформацію про продукт, оновіть систему, скиньте налаштування пристрою або змініть його назву.
[Дата та час]	Увімкнути або вимкнути автоматичне визначення дати і часу.Установіть дату і час вручну, виберіть часовий пояс або задайте формат часу.
[Мова]	Виберіть мову для відображення на екрані.
[Клавіатура]	Перевіряйте та керуйте клавіатурами.
[Зберігання]	Перевірте пам'ять пристрою.
[Режим Ambient]	Налаштуйте вподобання для відображення фотографій, погоди та часу на вашому Google TV.

[Енергія і потужність]	Змініть налаштування автоматичного переходу в режим сну, вимкніть поточний дисплей або встановіть час автоматичного вимкнення, коли немає сигналу.
[Трансляція]	Виберіть, щоб показувати сповіщення на всіх пристроях на базі системи Android, підключених до вашої Wi-Fi мережі, і дозвольте їм керувати трансляцією медіа на цьому пристрої.
[Системні звуки]	Увімкнути/вимкнути звукові сповіщення системи.
[Перезавантажити]	Перезавантажте систему.

5.Інші налаштування

На головній сторінці виберіть , щоб знайти більше параметрів налаштувань.

[Облікові записи та вхід]	Увійдіть, щоб максимально використовувати Google TV.
[Конфіденційність]	Налаштуйте свої вподобання конфіденційності.
[Пульт та аксесуари]	Шукайте аксесуари для сполучення.
[Допомога та відгуки]	Залиште свій відгук про проектор або поділіться іншими ідеями.

Використання вашого проектора

1.Виберіть застосунок

Після підключення до бездротової мережі ви можете отримати доступ до онлайн-сервісів, дивитися фільми,

слухати музику та переглядати зображення, а також переглядати веб-сторінки. Ви можете завантажити більше застосунків із Google Play.

- ① Натисніть , щоб перейти на головну сторінку.
- ② Виберіть **[Застосунки]** > **[Пошук програм і ігор]**.

2.Голосовий помічник

Після налаштування натисніть кнопку Google Assistant на пульті дистанційного керування, щоб скористатися Google Assistant і озвучити свої команди.

3.Трансляція у бездротовому режимі

Ви можете у бездротовому режимі транслювати фільми, ігри, музику та весь екран з вашого пристрою на базі систем iOS, macOS, Android або Windows на Nebula Capsule 3 Laser.




Переконайтеся, що Nebula Capsule 3 Laser та ваш пристрій підключені до однієї бездротової мережі. Мережею може бути мережа WiFi або точка доступу вашого телефону.

3.1 Трансляція контенту із застосунку

Ви можете транслювати контент із застосунків, які підтримують Chromecast, таких як YouTube і Prime Video.

- ① Підключіть ваш пристрій та проектор до однієї бездротової мережі.
- ② Відкрийте застосунок для трансляцій на своєму пристрої.
- ③ Відтворіть відеокліп і торкніться значка трансляції  на екрані відео.

- ④ Виберіть **Capsule 3 Laser** для підключення. Проектор буде відображати екран відео на вашому пристрої.

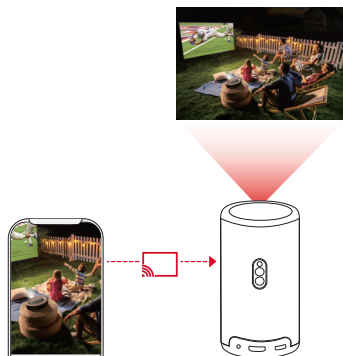

Деякий контент неможливо транслювати на Nebula Capsule 3 Laser через обмеження авторських прав. Ви можете транслювати контент через той застосунок, який встановлено на вашому проекторі.

3.2 Екран пристрою, що використовується для трансляції

Ви можете транслювати весь екран зі свого пристрою на проектор. Перш ніж це зробити, переконайтеся, що Nebula Capsule 3 Laser і ваш пристрій підключені до однієї бездротової мережі.

- **Для пристроїв на базі системи iOS:**

1. Перейдіть до Центру керування вашим пристроєм і натисніть .
2. Натисніть на **"Nebula Capsule 3 Laser"** у списку пристроїв. Для пристроїв на базі системи Android:

- **Для пристроїв на базі системи Android:**

1. Відкрийте застосунок Google Home і виберіть **"Nebula Capsule 3 Laser"**.
2. Натисніть  на сторінці.

- **Сервіси потокового передавання:**

1. Увійдіть у застосунок стрімінгового сервісу та натисніть

на значок Airplay або .

2. Натисніть на назву вашого пристрою NEBULA у списку пристроїв.


"Nebula Capsule 3 Laser".

- **За допомогою застосунку Nebula Cast:**
1. Підключіть ваш пристрій і проектор до однієї бездротової мережі.
 2. Встановіть застосунок Nebula Cast на ваш проектор.
 3. Відкрийте застосунок Nebula Cast і дотримуйтесь інструкцій на екрані, щоб завершити процес.

4. Відтворення з пристроїв відтворення із входом HDMI

Проектор можна підключити до різних HDMI-пристроїв відтворення, таких як TV box, TV stick, DVD-плеєр, приставка (STB), ігрова консоль або інші пристрої.

- ① Підключіть проектор до пристрою відтворення зі входом HDMI за допомогою кабелю HDMI (не входить у комплект).
- ② Натисніть кнопку «Налаштування» (іконка шестерні) на пульті дистанційного керування, щоб увійти до **[Панелі управління]**, потім оберіть **[Вхід] > [HDMI]**.

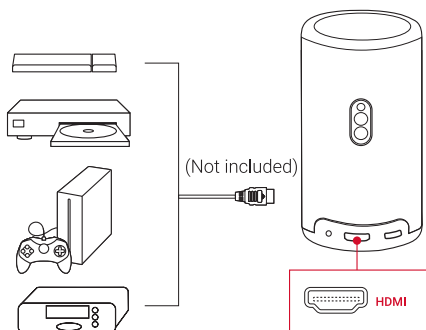




Проектор автоматично розпочне відтворення через вхід HDMI після першого підключення до пристрою відтворення із входом HDMI.

5. Відтворення з USB-носія

Завдяки цьому проектору ви можете насолоджуватися музикою, відео та фотографіями або встановлювати застосунки, що зберігаються на USB 2.0 накопичувачі.


- ① Завантажте застосунок **Nebula File Manager** з Google Play.
- ② Вставте USB-A-носії (з USB-конвертером) або USB-C-носії у USB-порт.
- ③ Виберіть музику, відео або фотографії з USB-носія, які ви хочете відтворити, і натисніть .
- ④ Натисніть , щоб зупинити відтворення.

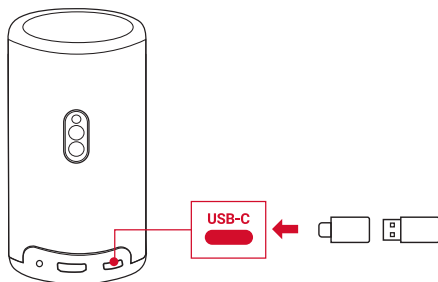

6. Відтворення через зовнішні звукові пристрої

Цей проектор також можна підключити до зовнішніх звукових пристроїв, таких як навушники та динаміки; при підключенні до зовнішніх динаміків вбудована система динаміків вимикається.

- ① Використовуйте аудіокабель 3,5 мм або адаптер (не входить до комплекту), щоб підключити навушники чи зовнішні динаміки.
- ② Підключіть інший кінець кабелю до AUX-порту на цьому проекторі.
 - Ви будете чути звук через навушники або зовнішні динаміки.

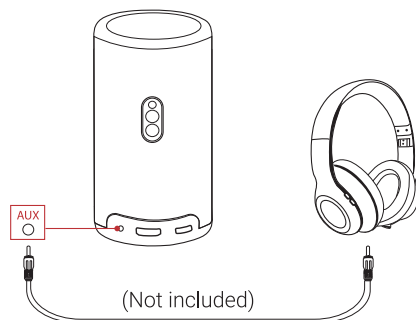

Перш ніж під'єднувати навушники та надягати їх, зменште гучність, щоб уникнути пошкодження слуху.

7.Режим Bluetooth Speaker


Ви можете використовувати цей проектор як автономний Bluetooth-динамік.

- ① Щоб переключитися в режим Bluetooth-динаміка, у вас є два варіанти:

А: Натисніть  на проекторі.

На головній сторінці виберіть  > **Налаштування** > **Показ та звук** > **Звук** > **Увімкнути режим Bluetooth-динаміка.**

- ② Увімкніть Bluetooth на вашому смартфоні та виберіть **Nebula Capsule 3 Laser** для підключення.

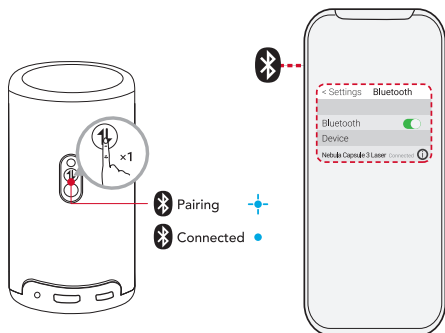

Щоб вийти з режиму Bluetooth-динаміка, натисніть  на проекторі або натисніть і утримуйте  на пульті дистанційного керування протягом двох секунд.

Оновлення системи

Щоб користуватися всіма найновішими функціями цього продукта, рекомендується час від часу оновлювати систему.

Щоб оновити систему, перейдіть до **[Налаштування] > [Система] > [Про пристрій] > [Оновлення системи]**.

Технічні характеристики

Технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього повідомлення.

Вхідний струм	5 В $\equiv$ 3 А або 9 В $\equiv$ 3 А або 12 В $\equiv$ 3 А або 15 В $\equiv$ 3 А або 20 В $\equiv$ 2,25 А
Споживання електроенергії	< 45 Вт
Споживання енергії в режимі очікування	0,5 Вт
Розподільна здатність	1920 × 1080
Сумісні роздільні здатності	480р (60 Гц), 576р (50 Гц), 720р (30 Гц), 720р (50 Гц), 720р (60 Гц), 1080р (24 Гц), 1080р (30 Гц), 1080р (50 Гц), 1080р (60 Гц), 4К2К (23.976 Гц), 4К2К (25 Гц), 4К2К (30 Гц), 4К2К (50 Гц), 4К2К (60 Гц), 4096 (23.976 Гц), 4096 (25 Гц), 4096 (30 Гц), 4096 (50 Гц), 4096 (60 Гц)
Співвідношення контрастності	500:1
Співвідношення сторін	16:9
Розмір екрана	40" до 120"
Коефіцієнт проєкції	1.2:1
Відстань проєкції	1,06~3,18 м / 3,48~10,43 фути
Джерело світла	Лазер
Фокус	АВТО
Корекція трапецеїдальних спотворень	АВТО
Вихідна потужність динаміка	8 Вт
Шум	<28 дБ

Wi-Fi	WiFi5 802.11a/b/g/n/ac, Дві частоти 2,4/5 ГГц
Версія Bluetooth	5.1
Радіус дії Bluetooth	25 м / 82 футів
Формат USB	FAT, FAT32
Температурний режим роботи	Для Європи та Великобританії: 0°C до 25°C Для інших країн та регіонів: 0°C до 35°C / 32°F до 95°F
Акумулятори для пульта дистанційного керування	AAA x 2

Усунення несправностей

① Не вдається увімкнути

- Можливо, проектор розряджений. Заряджайте проектор протягом 15-30 хвилин і перевірте, чи загоряється індикатор кнопки живлення.

② Не вдається зарядити

- Використовуйте адаптер і кабель для заряджання, які входять у комплект, щоб зарядити проектор.
- Спробуйте інший адаптер (не менше ніж 45 Вт) і заряджувальний кабель USB-C.

③ Неможливо підключитися до Wi-Fi мережі

- Розташуйте свій проектор на відстані до 16 футів / 5 м від маршрутизатора та підключіть його знову.
- Налаштуйте свій маршрутизатор на 2.4 ГГц або 5 ГГц і спробуйте ще раз.
- Перезапустіть ваш проектор і маршрутизатор, а потім спробуйте знову.
- Спробуйте підключитися до іншої Wi-Fi мережі або до точки доступу вашого телефону.

④ Розмите зображення

- Трохи пересуньте проектор або натисніть  на пульті дистанційного керування, щоб розпочати автофокусування.
- Щоб вручну налаштувати фокус, перейдіть до **[Налаштування] > [Проектор] > [Налаштування фокусу] > [Корекція фокусування вручну]**, і використовуйте  та  на пульті дистанційного керування.
- За потреби відрегулюйте кут проєкції, напрямок і висоту проектора.

⑤ Деформоване зображення

- Оновіть мікропрограму до останньої версії через **[Налаштування] > [Система] > [Про пристрій] > [Оновлення системи]**.
- Перейдіть до **[Налаштування] > [Проектор] > [Корекція зображення] > [Виконати корекцію трапецеїдальних спотворень вручну]**.
- Переміщуйте проектор вліво або вправо чи відрегулюйте нахил, якщо це необхідно.

⑥ Відсутній сигнал HDMI

- Використовуйте інший HDMI-кабель.
- Підключіть ваш проектор до іншого пристрою відтворення із входом HDMI.
- Підключіть пристрій відтворення HDMI до телевізора за допомогою HDMI-кабелю, щоб перевірити, чи є несправності в пристрої або кабелі.
- Налаштуйте роздільну здатність на виході/частоту пристрою відтворення із входом HDMI такою ж, як і роздільна здатність на виході/частота у проектора.

⑦ Як відтворювати відео без Wi-Fi

- Завантажуйте відео на USB-носії у форматі FAT32. Що стосується наступних кроків, див. розділ «Відтворення з USB-носія».

Товарні знаки



Словесний знак і логотипи Bluetooth® є зареєстрованими товарними знаками, що належать Bluetooth SIG, Inc., і будь-яке використання таких знаків компанією Anker Innovations Limited здійснюється за ліцензією. Інші торгові марки та торгові назви належать їхнім відповідним власникам.



HDMI, логотип HDMI і High-Definition Multimedia Interface є торговими марками або зареєстрованими торговими марками компанії «ЕйчДіЄмАй Лайсенсінг ЛЛК» (HDMI Licensing LLC) у Сполучених Штатах та інших країнах.



Вироблено за ліцензією компанії «Dolby Laboratories». Dolby, Dolby Audio та символ подвійна літера D є товарними знаками компанії «Dolby Laboratories Licensing Corporation».