



Mis on kaasas



1



2




3



4



5




6

- 1 Nebula Capsule 3 Laser GTV
- 2 Adapter
- 3 Laadimiskaabel
- 4 Kaugjuhtimispuul
- 5 AAA patarei × 2
- 6 Kiire alustamise juhend

Lühidalt


1. Projektor

Eestvaade

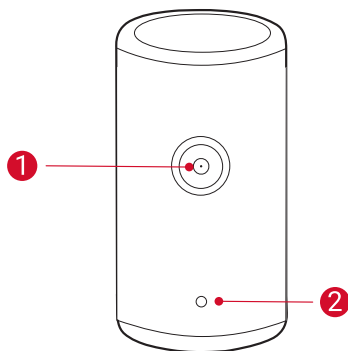

- 1 Objektiiv
- 2 Kaamera (autofookuse ja automaatse keystone'i korrigeerimiseks)

Tagantvaade

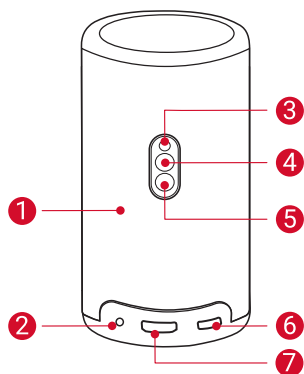


- 1 Kõlar
- 2 AUX-OUT pesa
 - Ühendage väline heliväljundseade.
- 3 Infrapuna vastuvõtja
- 4 Režiiminupp
 - Vajutage, et lülituda Bluetooth-kõlari režiimi ja projektorirežiimi vahel.
- 5 Toitenupp
 - Vajutage ja hoidke all 1,5 sekundit, et seadet sisse või välja lülitada.
 - Vajutage, et äratada projektor üles / siseneda ooteolekusse projektori režiimis.
- 6 USB-C port
 - Ühendage toiteallikaga kaasasoleva adapteri ja laadimiskaabli abil.
 - Ühendage USB-draiviga.
- 7 HDMI-port
 - Ühendage esitusseade HDMI-väljundi kaudu.

Pealtvaade




Alumine vaade

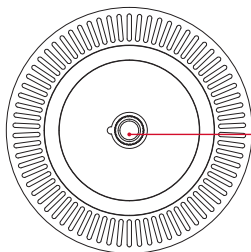


1 1/4" statiivi kinnitus

Mõõtmed

167,5 (K) x 83,0 (S) mm / 6,6 (K) x 3,3 (S) tolli

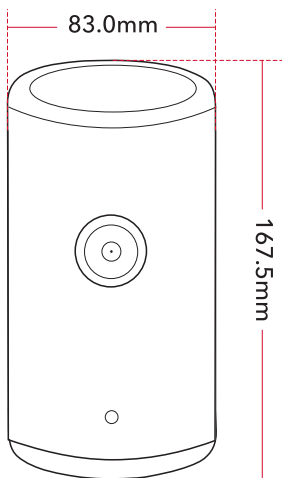

2.Kaugjuhtimispuult

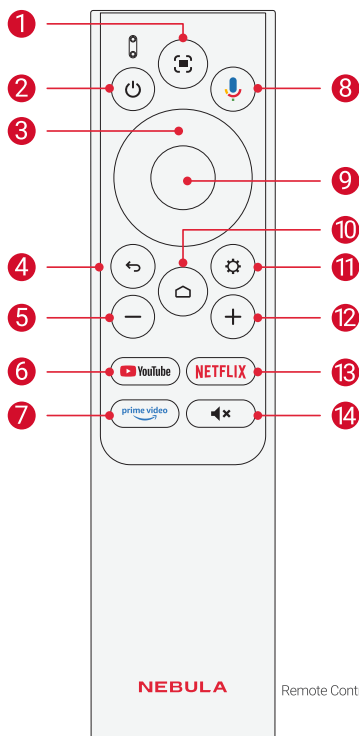

Remote Control: Google TV RCU
Model: D0442X

- | | | | |
|---|--|----|-----------------------------------|
| 1 | Automaatne pildikorreksioon | 8 | Aktiveeri Google Assistant |
| 2 | Seadme sisse- / väljalülitamine / ooterežiimile lülitamine | 9 | Kinnita valik / peata / jätkka |
| 3 | Navigatsioon | 10 | Juurdepääs avalehele |
| 4 | Tagasi nupp | 11 | Juurdepääs rohkematele valikutele |
| 5 | Helitugevuse vähendamine | 12 | Helitugevuse suurendamine |

6

Ava Youtube

13

Ava Netflix

7

Avage Prime Video

14

Vajutage heli
vaigistamiseks
või vaigistuse
eemaldamiseks


3.LED-tulede juhend

Nupp	LED-i olek	Kirjeldus
	Püsiv sinine	Sisse lülitatud
	Tuli kustus	Välja lülitatud
	Püsiv oranž	Ooterežiim
	Püsiv roheline	Täielikult laetud
	Vilkuv punane	Aku on tühi
	Vilkuv sinine	Valmis ühendamiseks / Bluetooth ühendamine / Bluetooth ühendus katkestatud (Bluetooth kõlarirežiim)
	Püsiv sinine	Bluetooth ühendatud (Bluetooth-kõlari režiim)


Alustamine

1.Valmistage kaugjuhtimispult ette

- ① Lükake, et avada patareipesa.
- ② Sisestage uued patareid, järgides polaarsust (+/-), ja sulgege patareihoidek.
- ③ Esmakordsel kasutamisel järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid, et siduda kaugjuhtimispult projektoriga.

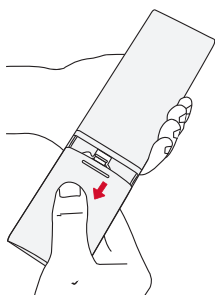

①




②



Kaugus kaugjuhtimispuldi ja projektori vahel ei tohiks ületada 20 m / 65 ft.

2.Paiguta oma projektor

Asetage projektor stabiilsele, tasasele pinnale projektsioonipinna ette. Parimate tulemuste saavutamiseks peaks projitseerimispind olema valge ja tasane.

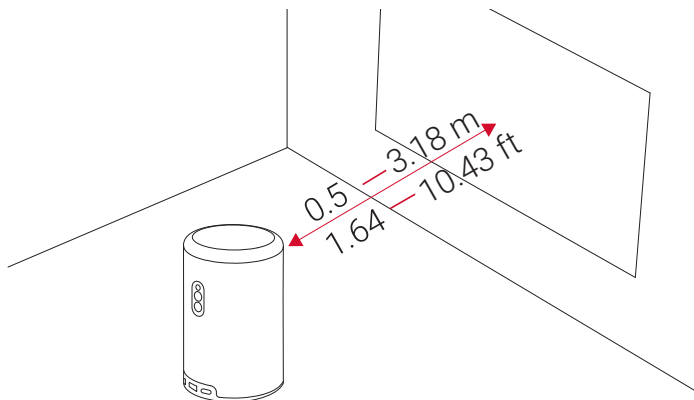


- Projektorit pole vaja kallutada projektsioonipinna poole. Saate projektsioonipilti korrigeerida sisseehitatud automaatse teravustamise ja automaatse trapezoidkorrektsiooni abil.
- Võite projektori paigaldada ka statiivile (müüakse eraldi).
- Projektori ja projektsioonipinna vaheline kaugus määrab projektsioonipildi suuruse. Parimate tulemuste saavutamiseks asetage projektor 1,06~3,18 m / 3,37~10,43 ft kaugusele projektsioonipinnast, et saada ekraani suuruseks 40~120 tolli.

Ekraani suurus	Projektori lätse ja ekraani vaheline kaugus
40 tolli	1,06 m / 3,47 ft
50 tolli	1,33 m / 4,36 ft
60 tolli	1,60 m / 5,24 ft
70 tolli	1,86 m / 6,10 ft
80 tolli	2,13 m / 6,98 ft
90 tolli	2,39 m / 7,84 ft
100 tolli	2,65 m / 8,69 ft
110 tolli	2,92 m / 9,58 jalga
120 tolli	3,18 m / 10,43 ft


3.Laadige oma projektorit

Esimesel kasutuskorral laadige projektor täielikult, kasutades kaasasolevat adapterit ja laadimiskaablit.

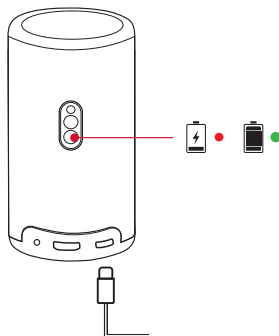


4.Seadme sisse- ja väljalülitamine

Vajutage ja hoidke projektori toitenuppu 1,5 sekundit, et seadet sisse või välja lülitada.

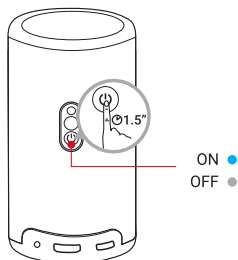

- Saate ka kaugjuhtimispuldi toitenuppu 1,5 sekundit all hoida, et seade välja lülitada.
- Kui projektor on sisse lülitatud, vajutage projektori või puldi toitenuppu, et lülituda ooterežiimi.
- HDMI allika režiimis lülitub projektor ooterežiimi pärast 10 minutit nuppude mitteaktiivsust või kui signaali ei tuvastata.
- Kui ooteolek kestab 30 minutit ja projektor ei ole ühendatud toiteallikaga, lülitub projektor automaatselt välja.

5. Autofookus ja automaatne keystone'i korrigeerimine

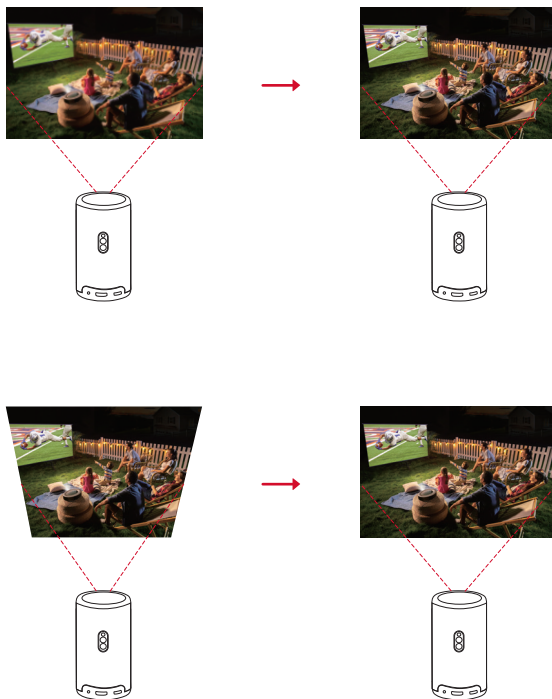

Autofookuse ja automaatse keystone-korrektsooni lubamiseks liigutage projektorit veidi või vajutage pildil .

6. Seadistamine


Kui projektorit esimest korda kasutate, järgige ekraanikuva (OSD) juhiseid, et lõpetada põhiseadistus.

- Siduge pult oma projektoriga.
- Valige oma keel
- Seadista oma teler Android-telefoniga (valikuline)
- Ühenda Wi-Fi-ga

- Logi sisse oma Google'i kontoga

Nebula Connect rakendus

Projektori lihtsamaks juhtimiseks soovitame teil alla laadida rakenduse Nebula Connect.

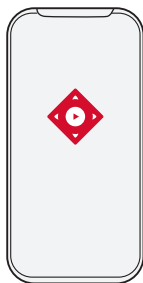

Laadige **Nebula Connect** rakendus alla App Store'ist (iOS seadmed) või Google Play'st (Android seadmed).

- ② Lülitage nutitelefonis Bluetooth sisse.
- ③ Ava Nebula Connect rakendus ja vali seadmega ühendamiseks **[Capsule 3 Laser]**.
- ④ Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid ühenduse seadistamise lõpetamiseks.

Seaded

Järgige seadistamise protsessi, kui lülitate projektori esimest korda sisse.

1.Võrk

See projektor saab Internetiga ühendada juhtmevaba (Wi-Fi) ühenduse kaudu.

1.Vajutage kaugjuhtimispuldil Seadete nuppu (hammasrattaikoon) ja liikuge valikule **Seaded > Wi-Fi**.

2.Kasutage projektori puutepaneeli, et minna menüüsse **Seaded > Wi-Fi**.

3.Avage oma seadmes rakendus Open Nebula Connect, valige oma projektori mudel ja seejärel minge menüüsse **Seaded > Wi-Fi**.

2.Projektor

Avalehel valige  > **[Projektor]** ja vajutage .

[Pildikorreksioon]

Automaatne trapetskorrektsiooni seadistused

[Automaatne keystone'i korrigeerimine kaugjuhtimispuldiga]: Luba või keela automaatne keystone'i korrigeerimine kaugjuhtimispuldi abil.

[Automaatne kiilukorrektuur käivitamisel]: Projektori sisselülitamisel tehakse automaatselt kiilukorrektuur.

[Automaatne trapetsikorreksioon pärast liikumist]: Projektori liigutamisel teostatakse automaatselt trapetsikorreksioon.

[Manuaalne kiilukorreksioon]: Luba manuaalne kiilukorreksioon. See on saadaval ainult siis, kui automaatne keystone'i korrigeerimine on välja lülitatud.

[Automaatne Ekraani Sobivus]: Luba või keela automaatne ekraani sobivus.

[Automaatne takistuste vältimine]: Automaatse takistuste vältimise sisse- või väljalülitamine.

[Tehke käsitsi trapetsikorreksiooniga juurdepääs]: Tehke käsitsi trapetsikorreksioon, reguleerides iga nurka eraldi.

[Ühe klõpsuga pildiparandus]: Reguleerib automaatselt pildi suuruse vastavalt teie pinnale.

[Zoom]: Suumige projitseeritud pilt suuremaks või väiksemaks vahemikus 50% kuni 100%.

**[Fookuse
seadistused]**

**[Automaatne teravustamine
käivitamisel]:** Reguleerib automaatselt
teravust, kui projektor sisse lülitatakse.

**[Automaatne teravustamine pärast
liikumist]:** Kohandab teravust
automaatselt, kui projektor liigub.

[Manuaalne fookuse korrigeerimine]:
Luba manuaalne fookuse korrigeerimine.

[Täiustatud seaded]	[Projektsiooni režiim]: Valige projektori paigutamise viis. • [Auto]: Tuvastab automaatselt, kas projektor on ümber pööratud. Lülituge automaatselt nende valikute vahel. • [Esikülg]: Seade asub projektsioonipinna ees. • [Esiosa laes]: Seade ripub laest tagurpidi asendis. Pilt on pööratud 180 kraadi. • [Tagumine]: Seade asub projitseerimispinna taga. • [Tagumine lagi]: Seade ripub projektsioonipinna taga laest, tagurpidi asendis. Pilt on pööratud 180 kraadi ja horisontaalselt peegeldatud.
	[Liikumisseaded]: Määrake G-anduri tundlikkuse tase autofookuse ja automaatse keystone-korrektsooni käivitamiseks.
	[Keystone'i kalibreerimine]: Kalibreerige projektor uuesti, kui keystone'i korrektsoon ei toimi korralikult.
	• [Nutikad lahendused]: Saate teateid, kui tuvastatakse probleeme. • [Projektsiooninurga hoiatus]: Saate teavitusi, kui tuvastatakse probleeme. • [Peentäiustuse hüpikaken]: Saab hüpikakna pärast automaatset võrguta keystone'i korrigeerimist. • [Nebula Smart Popup]: Saate teateid, kui projektori olek muutub.

[Ekraan ja heli]	Pilt [Heledus]: Kohandage heledust vastavalt oma keskkonnale. [Standard]: Säilitab loomulikud värvid, tasakaalustades sooje ja jahedaid toone. [Eco]: Vähendage heledust, et säästa energiat. [Auto]: Maksimaalne heledus, kui on ühendatud vooluvõrku; lülitub Eco-režiimile, kui vooluvõrk on lahti ühendatud.
	• [Pildi režiim]: Projektoril on eelseadistatud mitu eeldefineeritud pildirežiimi, mille hulgast saate valida sobiva vastavalt oma keskkonnale ja sisendallikale. • [Standard]: Säilitab loomulikud värvid, tasakaalustades sooje ja jahedaid toone. • [Vivid]: Pakub erksaid värve voogesituse sisule. • [Sport]: Tagab spordistseenide jaoks kiirema reageerimisaja. • [Film]: Pakub parimaid värve filmide vaatamiseks. • [Mäng]: Suurendab videomängude mängimiseks heleduse ja reageerimisaja taset. • [Konverents]: Suurendab heledust, kuid mõjutab värvide taasesitust.

[Täpsemad seadistused]: Kohanda täpsemaid seadistusi, et parandada pildikvaliteeti.

- **[Värvitemperatuur]:** Lülitage erinevate värvitemperatuuride vahel.
- **[Red Gain]:** Määrake käsitsi punase võimenduse väärtus.
- **[Rohelise võimenduse seadistus]:** Määrake käsitsi rohelise võimenduse väärtus.
- **[Sinise võimendus]:** Määrake käsitsi sinise võimenduse väärtus.
- **[DNR]:** Vähendab ekraanil digitaalset müra.
- **[MPEG NR]:** Eemaldab MPEG-i kokkupakitud video esitusel pildimüra.
- **[DI Film Mode]:** Loob kõrglahutusega pildid, mis on kodeeritud 24 kaadri/sekundis.
- **[Seina värv]:** Kohandage ekraani käsitsi erinevate seinavärvidega.
- **[Gamma]:** Valige erinevad Gamma valikud (Tume, Keskmine, Hele)
- **[Värviruum]:** Valige sobiv värviruum.
- **[Värvi häälestaja]:** Häälestage värv käsitsi.
- **[MEMC]:** Lisab originaalkaadrite vahele täiendava kaadri sujuvate liikumiste jaoks.
- **[11-punktiline valge tasakaalu korrigeerimine]:** Reguleerige valge tasakaalu käsitsi.

Heli

[Filmid]: Loob ruumilise heli kogemuse filmide vaatamiseks.

[Muusika]: Suurendab kõrghelisid muusika kuulamiseks.

[Õues]: Suurendab heli / video esitamisel mahtu õues.

[Kohandatud]: Seadistage käsitsi heliseaded, nagu balanss, bass ja kõrged.

[Lülitage sisse Bluetooth kõlarirežiim]: Lubage projektorit kasutada Bluetooth kõlarina.

[Kõlari viivitus]: Heli ja pildi sünkroonimiseks reguleerige heli viivitust iga toimingu kohta 10 millisekundi võrra.

[Ekspertide Seaded]: Kohanda täpsemaid seadeid, et parandada helikvaliteeti.

- eARC: Toetab välisseadmete, näiteks helisüsteemide, ühendamist heli tagastamise funktsionaalsuse jaoks.

Heliväljund

[Auto]: Valib automaatselt parima heliväljundi režiimi.

[Ümbersõit]: Edastage digitaalne helisignaal ilma seda töötlemata, võimaldades ühendatud seadmel heli dekodeerida.

[PCM]: Väljundheli PCM-formaadis.

[Dolby Digital Plus]: Väljundheli Dolby Digital Plus formaadis.

[Dolby Digital]: Väljundheli Dolby Digital formaadis.

[Digitaalse väljundi viivitus]: Reguleeri digitaalse heli väljundi viivitust, et sünkroniseerida heli videoga.

3. Rakendused

- ① Avalehel valige **[Rakendused]** ja vajutage  .
- ② Valige rakendus, et kontrollida selle praegust versiooni, avada või sunniviisiliselt peatada seda, vaadata kasutatavat salvestusruumi, kustutada selle andmed või vahemälu, desinstallida see või lubada/keelata selle teavitused ja õigused.

4. Süsteem

Avalehel valige  > **Süsteem** ja vajutage .

Juurdepääsetavus: Muuda pealdiste seadeid või luba juurdepääsetavusteenus.

[Juurdepääsetavus]	Muuda pealdiste seadeid või luba juurdepääsetavuse teenus.
[Umbes]	Kontrollige tooteinfot, uuendage süsteemi, lähtestage seade või nimetage seade ümber.
[Kuupäev ja kellaaeg]	Luba või keela automaatne kuupäev ja kellaaeg. Seadke kuupäev ja kellaaeg käsitsi, valige ajavöönd või määrake aja formaat.
[Keel]	Valige ekraanil kuvatav keel.
[Klaviatuur]	Kontrolli ja hald klaviatuure.
[Ladustamine]	Kontrollige seadme salvestusruumi.
[Ambienti režiim]	Määrake oma eelistused fotode, ilma ja aja kuvamiseks oma Google TV-s.
[Võimsus ja energia]	Muuda automaatse unerežiimi seadeid, lülita välja praegune ekraan või seadista automaatne väljalülitusaeg, kui signaal puudub.

[Osatäitjad]	Vali, kas kuvada teavitusi kõigis Android-seadmetes, mis on ühendatud sinu Wi-Fi võrguga, ja võimalda neil juhtida meedia edastamist sellele seadmele.
[Süsteemihelid]	Lülitage süsteemiteavituste helid sisse/ välja.
[Taaskäivita]	Taaskäivitage süsteem.

5.Teised

Avalehel valige , et leida rohkem seadevalikuid.

[Kontod ja sisselogimine]	Logige sisse, et Google TV-d maksimaalselt kasutada.
[Privaatsus]	Kohanda oma privaatsuseelistusi.
[Puldi- ja tarvikud]	Otsige ühendamiseks tarvikuid.
[Abi ja tagasiside]	Jätke tagasiside projektori kohta või jagage muid ideid.

Projektori kasutamine

1.Vali rakendus

Kui olete ühendatud juhtmevaba võrguga, saate kasutada veebiteenuseid, nautida filme, muusikat ja pilte ning sirvida interneti. Saate alla laadida rohkem rakendusi Google Playst.

- ① Vajutage , et pääseda avalehele.
- ② Valige **[Rakendused]** > **[Otsige rakendusi ja mänge]**.

2.Häälassistent

Pärast seadistamist vajutage kaugjuhtimispuldil Google Assistendi nuppu, et saaksite Google Assistendiga rääkida ja

oma käsklusi edastada.

3. Juhtmevaba ülekandmine

Saate juhtmevabalt edastada filme, mängu, muusikat ja kogu ekraani oma iOS-, macOS-, Android- või Windows-seadmest Nebula Capsule 3 Laserisse.




Veenduge, et nii Nebula Capsule 3 Laser kui ka teie seade on ühendatud sama traadita võrguga. Võrk võib olla WiFi võrk või teie telefoni leviala.

3.1 Edasta rakenduse sisu

Saate edastada sisu rakendustest, mis toetavad Chromecasti, nagu YouTube ja Prime Video.

- ① Ühendage oma seade ja projektor samasse traadita võrku.
- ② Ava oma seadmest voogesituse rakendus.
- ③ Esita videoklipp ja koputa videokuva ekraanil olevale cast-ikoonile.  ③ Esita videoklipp ja koputa videokuva ekraanil olevale cast-ikoonile.
- ④ Valige ühendamiseks **Capsule 3 Laser**. Projektor peegeldab teie seadme videokuvat.

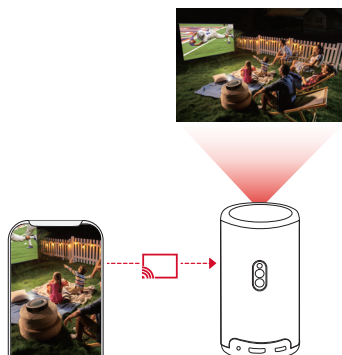



Teatud sisu ei saa Nebula Capsule 3 Laseril autoriõiguste piirangute tõttu esitada. Saate sisu voogesitada sama rakenduse kaudu, mis on teie projektorisse installitud.

3.2 Seadme ekraani peegeldamine

Saate projitseerida kogu ekraani oma seadmest projektorile. Enne seda veenduge, et Nebula Capsule 3 Laser ja teie seade on ühendatud sama traadita võrguga.

- **iOS-seadmete jaoks:**

1. Juurdepääs oma seadme juhtimiskeskusele ja klõpsake .
 2. Klõpsake seadmete loendis „**Nebula Capsule 3 Laser**“.
- Android-seadmete jaoks:

- **Android-seadmete jaoks:**

1. Sisestage Google Home'i rakendus ja valige "**Nebula Capsule 3 Laser**".
2. Puudutage leheküljel .

- **Voogedastusteenused:**

1. Sisene voogedastusteenuse rakendusse ja puuduta Airplay ikooni või .
2. Klõpsake seadmete loendis oma NEBULA seadme nimel: "**Nebula Capsule 3 Laser**".

- **Rakendusega Nebula Cast:**

1. Ühendage oma seade ja projektor samasse juhtmevaba võrku.
2. Installige projektorisse rakendus Nebula Cast.
3. Ava rakendus Nebula Cast ja järgi ekraanil kuvatavaid juhiseid protsessi lõpetamiseks.


4. Esita HDMI taasesitusseadmetest

Projektorit saab ühendada erinevate HDMI

-taasesitusseadmetega, nagu näiteks TV box, TV stick, DVD-mängija, digiboks (STB), mängukonsool või muud seadmed.

- ① Ühendage projektor HDMI-esitusseadmega HDMI-kaabli abil (ei kuulu komplekti).

- ② Vajutage puldil nuppu Seaded (hammasratta ikoon), et siseneda **[Töölaud]**, seejärel valige **[Sisend] > [HDMI]**.

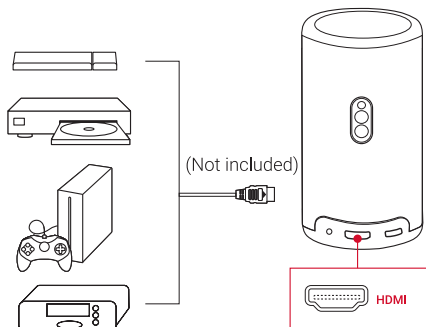


Projektor alustab automaatselt HDMI taasesitust, kui see on esmakordselt ühendatud HDMI taasesitusseadmega.

5. Esita USB-mäluseadmelt

Selle projektoriga saate nautida muusikat, videoid ja pilte või installida rakendusi, mis on salvestatud USB 2.0 mälupulgale.


- ① Laadige Google Play'st alla rakendus **Nebula File Manager**.
- ② Sisestage USB-A draiv (kasutades USB muundurit) või USB-C draiv USB porti.
- ③ Valige USB-mäluseadmest muusika, videod või fotod, mida soovite esitada, ja vajutage .
- ④ Vajutage , et peatada taasesitus.

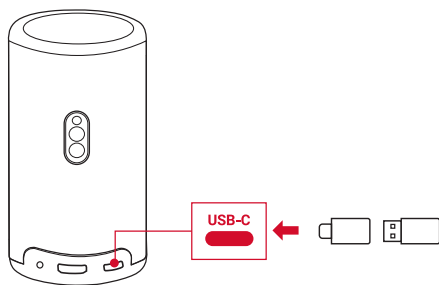

6. Esitage välise heliseadmete kaudu

See projektor saab ühendada ka välise heliväljundseadmetega, sealhulgas kõrvaklappide ja kõlaritega; välise kõlarite ühendamisel lülitatakse sisseehitatud kõlarisüsteem välja.

- ① Kasutage 3,5 mm audiojuhet või adapterit (ei kuulu komplekti), et ühendada oma kõrvaklapid või välsed kõlarid.
- ② Ühendage kaabli teine ots selle projektori AUX-pordiga.
 - Kuulete heli oma kõrvaklappidest või välistest kõlaritest.

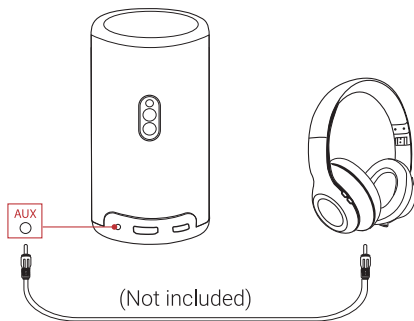



Enne kõrvaklappide ühendamist ja pähe panemist vähendage helitugevust, et vältida kõrvade kahjustamist.

7. Bluetooth-kõlari režiim


Saate seda projektorit kasutada iseseisva Bluetooth-kõlarina.

① Bluetooth-kõlari režiimile lülitumiseks on teil kaks võimalust:

A: Vajutage projektoril .

B: Avalehel valige  **Seaded** > **Kuva ja heli** > **Heli** > **Lülita sisse Bluetooth-kõlari režiim**.

② Lülitage nutitelefonis Bluetooth sisse ja valige ühendamiseks **Nebula Capsule 3 Laser**.

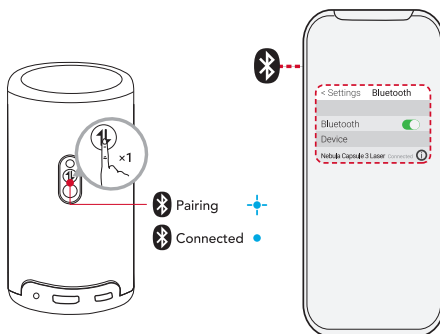

Bluetooth-kõlarirežiimist väljumiseks vajutage projektoril  või hoidke kaugjuhtimispuldil  kaks sekundit all.

Süsteemivärskendus

Selle toote kasutuskogemuse täiustamiseks uusimate funktsioonidega soovitame teil süsteemi aeg-ajalt uuendada.

Süsteemi värskendamiseks minge [Seaded] > [Süsteem] > [Teave] > [Süsteemivärskendus].

Технічні характеристики

Технічні характеристики можуть бути змінені без попередження.

Sisend	5V $\equiv$ 3A või 9V $\equiv$ 3A või 12V $\equiv$ 3A või 15V $\equiv$ 3A või 20V $\equiv$ 2.25A
Võimsustarve	< 45W
Ooterežiimi energiatarve	0.5W
Resolutsioon	1920 × 1080
Ühilduvad eraldusvõimed	480p (60 Hz), 576p (50 Hz), 720p (30 Hz), 720p (50 Hz), 720p (60 Hz), 1080p (24 Hz), 1080p (30 Hz), 1080p (50 Hz), 1080p (60 Hz), 4K2K (23.976 Hz), 4K2K (25 Hz), 4K2K (30 Hz), 4K2K (50 Hz), 4K2K (60 Hz), 4096 (23.976 Hz), 4096 (25 Hz), 4096 (30 Hz), 4096 (50 Hz), 4096 (60 Hz)
Kontrastsussuhe	500:1
Kuvasuhe	16:9
Ekraani suurus	40" kuni 120"
Viske suhe	1.2:1
Viske kaugus	1,06~3,18 m / 3,48~10,43 ft
Valgusallikas	Laser
Fookus	Auto

Keystone korrigeerimine	Auto
Kõlari väljundvõimsus	8W
Müra	<28dB
Wi-Fi	WiFi5 802.11a/b/g/n/ac, Kahe sagedusega 2.4/5GHz
Bluetoothi versioon	5.1
Bluetoothi ulatus	25 m / 82 ft
USB-formaat	FAT, FAT32
Töötemperatuur	Euroopa ja Ühendkuningriigi jaoks, 0°C kuni 25°C Teiste riikide ja piirkondade jaoks: 0 °C kuni 35 °C / 32 °F kuni 95 °F
Patareid kaugjuhtimispuldile	AAA x 2

Tõrkeotsing

- ① Ei lülitu sisse
 - Projektor võib olla ilma vooluta. Laadige projektorit 15–30 minutit ja vaadake, kas toitenupu tuli süttib.
- ② Ei saa laadida
 - Kasutage projektori laadimiseks kaasasolevat adapterit ja laadimiskaablit.
 - Proovige teistsugust adapterit (vähemalt 45W) ja USB-C laadimiskaablit.
- ③ Ei saa Wi-Fi-võrguga ühendust luua
 - Asetage oma projektor ruuterist 16 jala / 5 m raadiusesse ja ühendage uuesti.
 - Seadke oma ruuter 2,4 GHz või 5 GHz sagedusele ja

proovige uuesti.

- Taaskäivitage oma projektor ja ruuter ning proovige uuesti.
- Proovige mõnda teist Wi-Fi võrku või oma telefoni levialatsoon.

④ Uduseks muutunud pilt

- Liigutage projektorit veidi või vajutage kaugjuhtimispuldil , et alustada automaatset teravustamist.
- Fookuse käsitsi reguleerimiseks minge **[Seaded] > [Projektor] > [Fookuse seaded] > [Käsitsi fookuse korrigeerimine]** ja kasutage kaugjuhtimispuldil  ja .
- Kohandage vajaduse korral projektori nurka, suunda ja kõrgust.

⑤ Moonutatud kujutis

- Värskendage püsivara uusimale versioonile, minnes **[Seaded] > [Süsteem] > [Teave] > [Süsteemi värskendus]**.
- Minge **[Seaded] > [Projektor] > [Pildikorrektsoon] > [Tehke käsitsi trapeezi korrektsoon]**.
- Liigutage projektorit vasakule või paremale või muutke vajadusel kaldenurka.

⑥ HDMI signaal puudub

- Kasutage teistsugust HDMI-kaablit.
- Ühendage projektor teise HDMI taasesitusseadmega.
- Ühendage HDMI taasesitusseade HDMI-kaabli abil oma teleriga, et kontrollida, kas seade või kaabel ei tööta.
- Kohandage HDMI taasesitusseadme väljundi resolutsioon / sagedus projektori omaga samaks.

⑦ Kuidas videosid esitada ilma Wi-Fi-ta

- Laadi videod alla USB-draivile FAT32 formaadis. Järgmiste sammude jaoks vaadake jaotist Esitamine USB-mäluseadmelt.

Kaubamärgid



Bluetooth® sõnamärk ja logod on registreeritud kaubamärgid, mis kuuluvad Bluetooth SIG, Inc.-ile, ning Anker Innovations Limited kasutab neid märke litsentsi alusel. Muud kaubamärgid ja kaubanimed kuuluvad nende vastavatele omanikele.



HDMI, HDMI logo ja High-Definition Multimedia Interface on HDMI Licensing LLC kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid Ameerika Ühendriikides ja teistes riikides.



Valmistatud Dolby Laboratories'i litsentsi alusel. Dolby, Dolby Audio ja topelt-D sümbol on Dolby Laboratories Licensing Corporationi kaubamärgid.