

soundcore H30i Korisnički vodič (A3012)

Aplikacija



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Preuzmite aplikaciju soundcore kako biste prilagodili EQ postavke, ažurirali firmware i istražili više. Ako se vaše slušalice ne mogu povezati s aplikacijom soundcore, ponovo instalirajte aplikaciju ili je ažurirajte na najnoviju verziju u trgovini aplikacija na vašem mobilnom uređaju.


Kliknite na ovaj link za preuzimanje: <http://dl-soundcore.soundcore.com/qcdl?flow=soundcore>

NOŠENJE

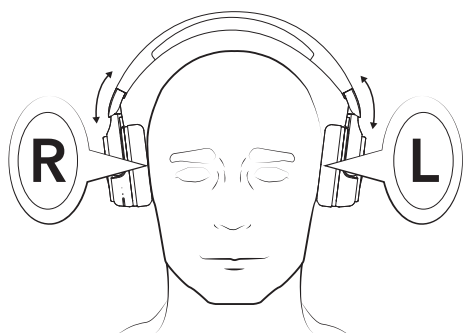


Nosite slušalice s logotipom "L" na lijevom uhu i logotipom "R" na desnom uhu. Podesite dužinu trake za glavu za udobno pristajanje.

PUNJENJE

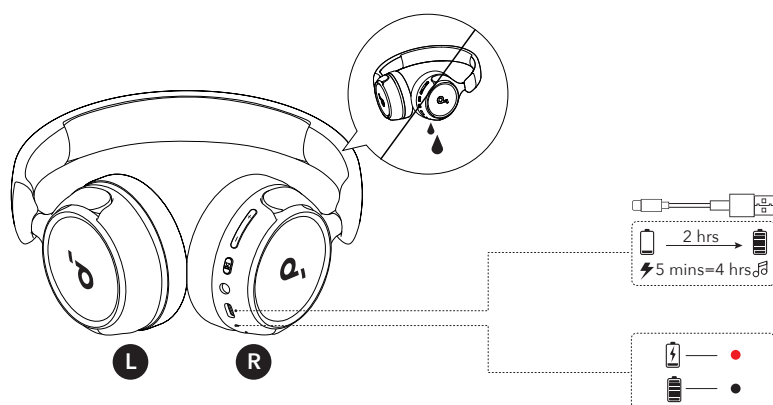


- Potpuno osušite USB priključak prije punjenja.
- Ne uključujte slušalice dok se pune.
- Koristite priloženi USB-C kabl za punjenje i certificirani punjač kako biste spriječili bilo kakva oštećenja.
- Kada se pune, indikator na slušalicama svijetli crveno.

UKLJUČIVANJE I POVEZIVANJE

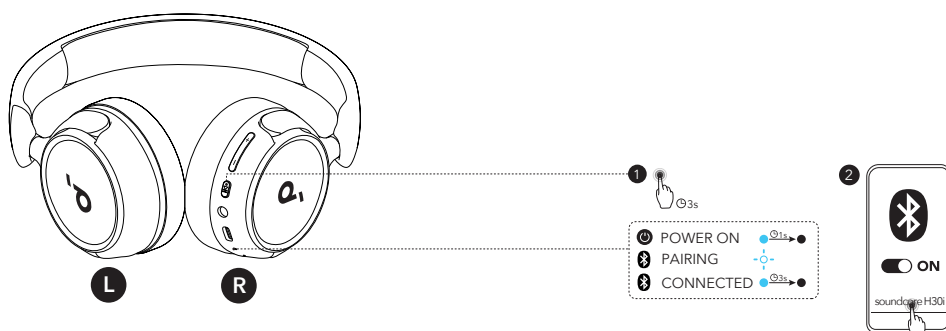


Pritisnite i držite višenamjensku tipku 3 sekunde da biste uključili uređaj. Slušalice će automatski ući u način Bluetooth uparivanja prilikom prvog povezivanja. Odaberite „**soundcore H30i**“ na Bluetooth listi vašeg uređaja za povezivanje. Tokom uparivanja, indikator na slušalicama brzo treperi plavo. Nakon što je uparivanje uspješno, indikator ostaje uključen 3 sekunde, a zatim se isključuje.

Ručno uparivanje

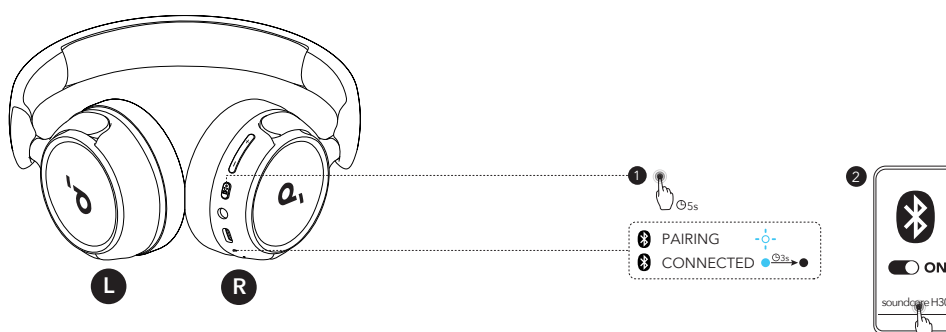


Da biste ručno uključili Bluetooth način uparivanja kada su slušalice isključene, pritisnite i držite višenamjenski taster 5 sekundi dok LED ne počne treptati plavo.

VIŠESTRUKA VEZA

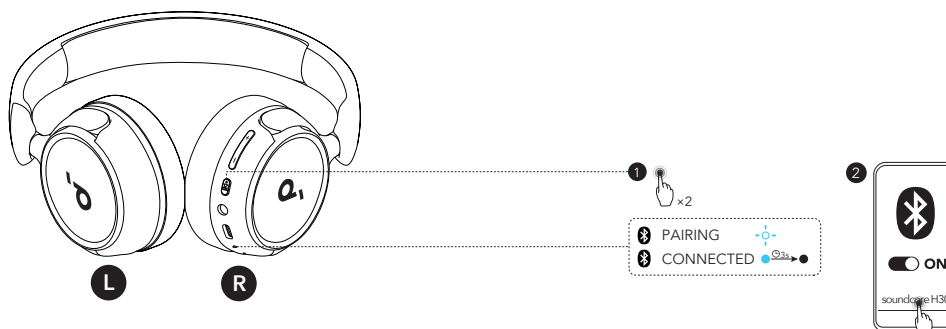


Slušalice se mogu istovremeno povezati s dva uređaja. Kada ste već povezani s jednim uređajem, pritisnite višenamjenski gumb dva puta da biste se uparili s drugim uređajem.

KONTROLE DUGMADI

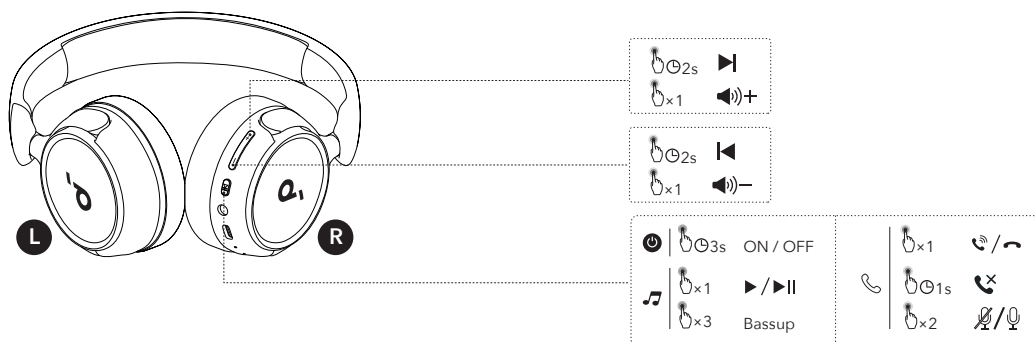


	Uključivanje / isključivanje		Pritisnite i držite 3 sekunde
	Reprodukcij / Pauziraj		Pritisnite jednom
	Sljedeća pjesma		Pritisnite i držite 2 sekunde
	Prethodna pjesma		Pritisnite i držite 2 sekunde
	Pojačaj zvuk		Pritisnite jednom
	Smanjiti zvuk		Pritisnite jednom
	Odgovori / Završite poziv		Pritisnite jednom
	Odbijanje poziva		Pritisnite i držite 1 sekundu
	Isključi / Uključi mikrofona		Pritisnite dva puta
BassUp	Omogućite Bassup prilikom reprodukcije muzike		Pritisnite tri puta

ŽIČNO SLUŠANJE

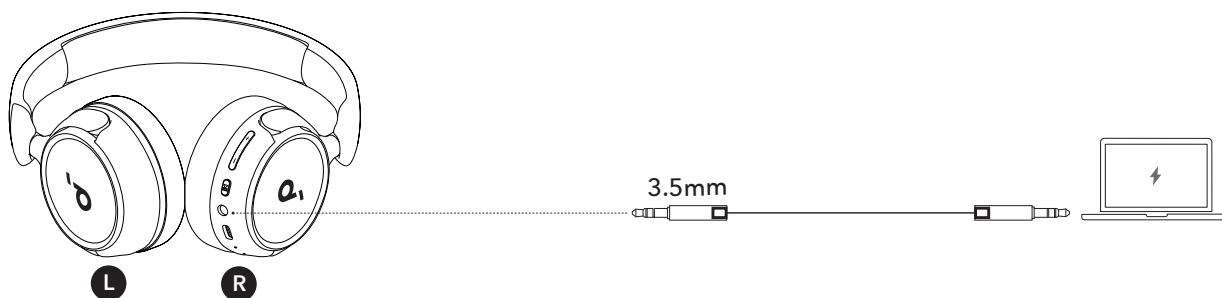


Reprodukcijte zvuk na vanjskom uređaju priključivanjem priloženog 3,5 mm AUX kabla. Žičano slušanje će automatski isključiti Bluetooth način rada.

RESET

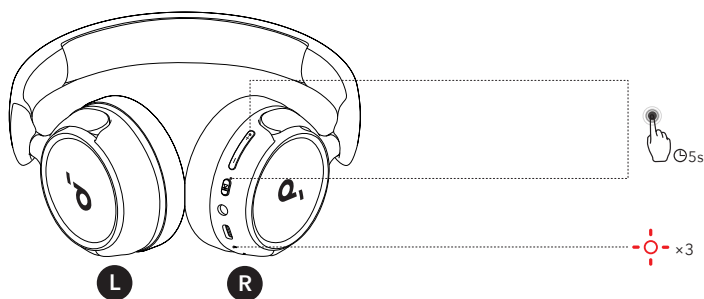


Možda ćete trebati resetirati svoje slušalice ako imate problema s povezivanjem ili funkcijama. Izbrišite povijest uparivanja sa vašeg Bluetooth uređaja prvo. Pritisnite i držite dugme za pojačavanje zvuka i multifunkcionalno dugme istovremeno 5 sekundi dok LED ne zatreperi crveno tri puta.

VODIČ ZA LED SVJETLO

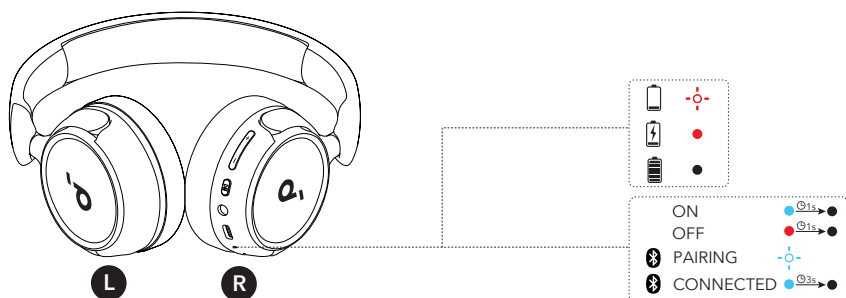

	Treperi crveno
	Treperi plavo
	Stalno plavo
	Svjetlo ugašeno

AŽURIRANJE FIRMVERA

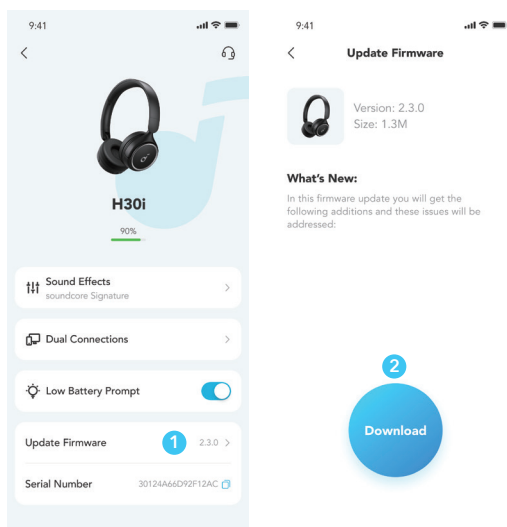

Bićete obaviješteni kada nova verzija firmvera bude otkrivena prilikom povezivanja slušalica s aplikacijom. Osigurajte da su slušalice uključene i povezane s uređajem dok se nadogradnja softvera ne završi. Tokom ažuriranja, izbjegavajte bilo kakvu upotrebu i osigurajte stabilan pristup internetu.

SPECIFIKACIJE

Specifikacije su podložne promjenama bez prethodne najave.

Ulaz	5V $\overline{\text{---}}$ 0.8A
Kapacitet baterije	800mAh
Vrijeme punjenja	2 sata
Vrijeme za igru	70 sati
Veličina drajvera	40mm
Frekvencijski odziv	20Hz - 20kHz
Impedansa	16 Ω
Bluetooth verzija	5.3
Bluetooth domet	15 m / 49 ft