

soundcore H30i Korisnički vodič (A3012)

Aplikacija



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.




Preuzmite aplikaciju soundcore kako biste prilagodili EQ postavke, ažurirali firmware i istražili više. Ako se vaše slušalice ne mogu povezati s aplikacijom soundcore, ponovno instalirajte aplikaciju ili je ažurirajte na najnoviju verziju u trgovini mobilnih aplikacija. Kliknite na ovu poveznicu za preuzimanje: <http://dl-soundcore.soundcore.com/qcdl?flow=soundcore>

Nošenje

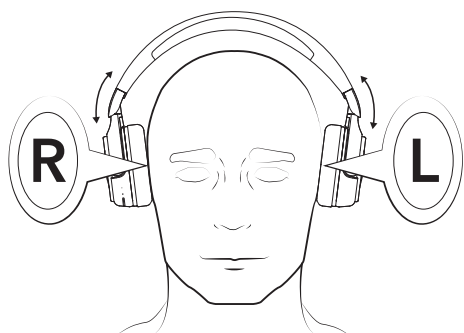


Nosite slušalice s logom "L" na lijevom uhu i logom "R" na desnom uhu. Podesite duljinu trake za glavu za udobno pristajanje.

PUNJENJE

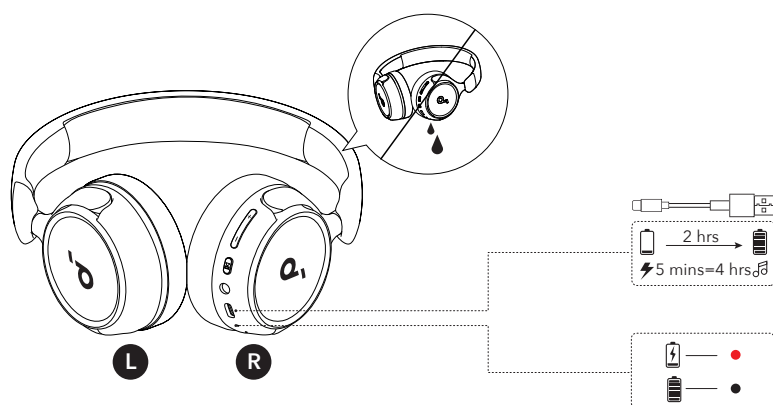


- Potpuno osušite USB priključak prije punjenja.
- Ne uključujte slušalice dok se pune.
- Koristite priloženi USB-C kabel za punjenje i certificirani punjač kako biste spriječili bilo kakva oštećenja.
- Tijekom punjenja, indikator na slušalicama svijetli crveno.

UKLJUČIVANJE I POVEZIVANJE

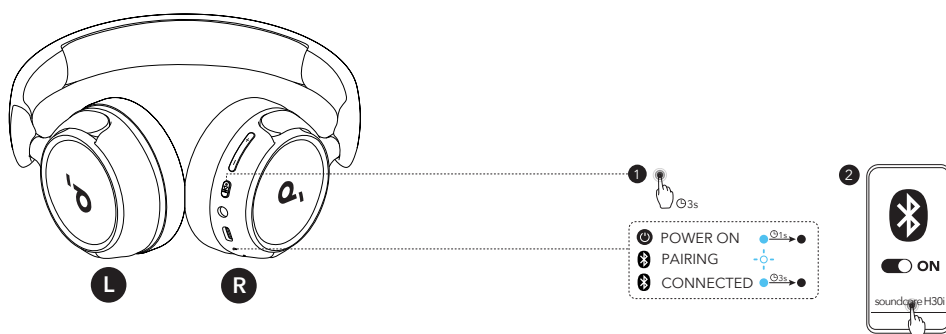


Pritisnite i držite višenamjensku tipku 3 sekunde za uključivanje. Slušalice će automatski ući u način uparivanja preko Bluetootha prilikom prvog povezivanja. Odaberite "**soundcore H30i**" na popisu Bluetooth uređaja za povezivanje. Tijekom uparivanja, indikator na slušalicama brzo treperi plavo. Nakon uspješnog uparivanja, indikator svijetli 3 sekunde, a zatim se isključuje.

Ručno uparivanje

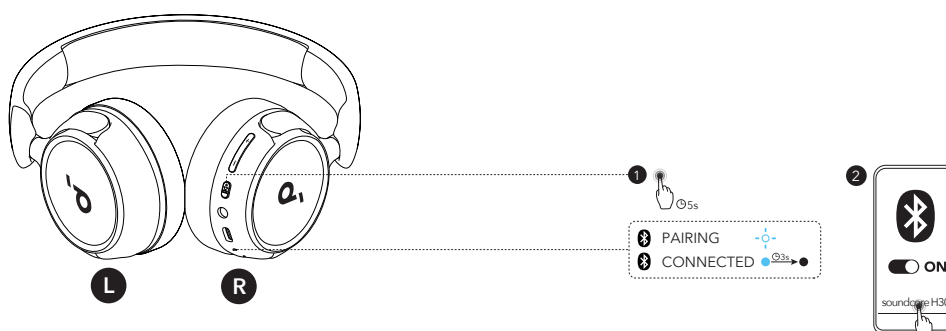


Za ručni ulazak u način uparivanja Bluetootha kada su slušalice isključene, pritisnite i držite višenamjensku tipku 5 sekundi dok LED ne počne treptati plavo.

VIŠESTRUKA POVEZIVOST

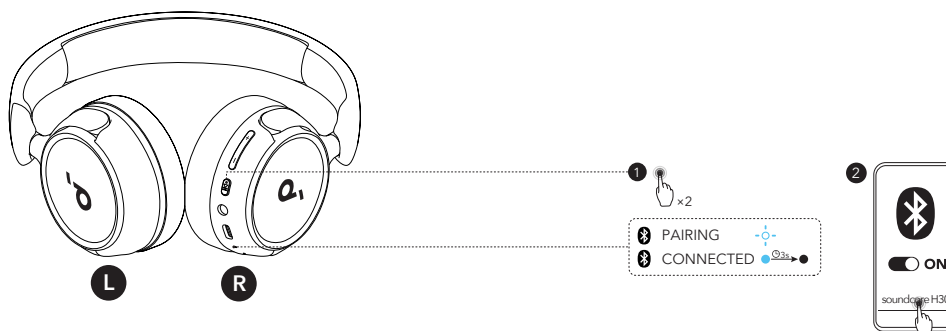


Slušalice se mogu istovremeno povezati s dva uređaja. Kada ste već povezani s jednim uređajem, pritisnite višenamjensku tipku dvaput kako biste se uparili s drugim uređajem.

KONTROLE TIPKE

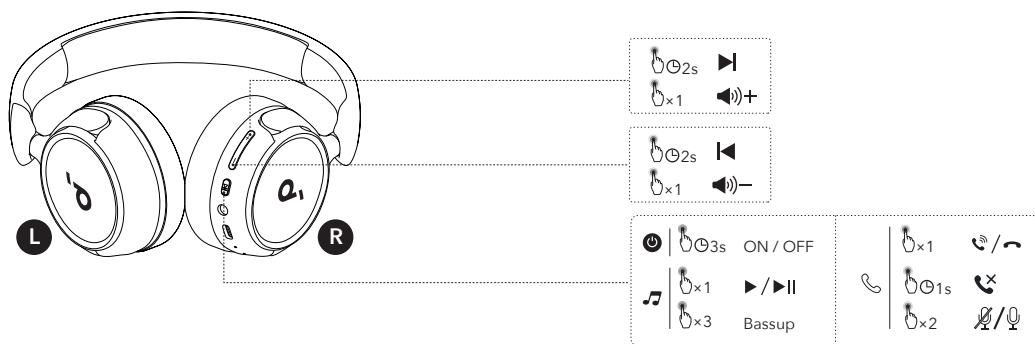


	Uključivanje / isključivanje		Pritisnite i držite 3 sekunde
	Reproduciraj / Pauziraj		Pritisnite jednom
	Sljedeća pjesma		Pritisnite i držite 2 sekunde
	Prethodna pjesma		Pritisnite i držite 2 sekunde
	Pojačaj glasnoću		Pritisnite jednom
	Smanjenje glasnoće		Pritisnite jednom
	Odgovori / Završi poziv		Pritisnite jednom
	Odbij poziv		Pritisnite i držite 1 sekundu
	Isključivanje / Vraćanje mikrofona		Pritisnite dvaput
BassUp	Omogućite Bassup prilikom reprodukcije glazbe		Pritisnite tri puta

ŽIČANO SLUŠANJE

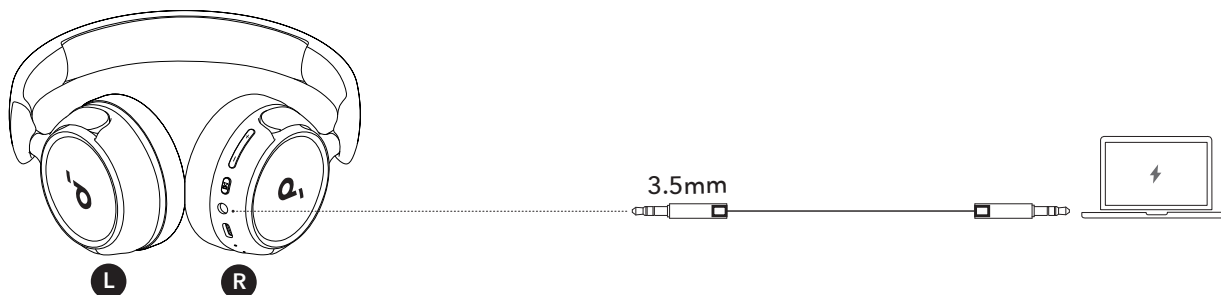


Reproducirajte zvuk na vanjskom uređaju spajanjem priloženog 3,5 mm AUX kabela. Žičano slušanje automatski će isključiti Bluetooth način rada.

RESET

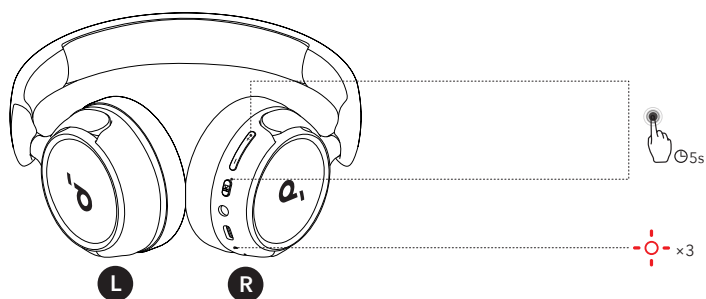


Možda ćete morati resetirati svoje slušalice ako imate problema s povezivanjem ili funkcijama. Najprije izbrišite povijest uparivanja s vašeg Bluetooth uređaja. Pritisnite i držite tipku za pojačavanje glasnoće i višenamjensku tipku istovremeno 5 sekundi dok LED ne zatreperi crveno tri puta.

VODIČ ZA LED SVJETLO

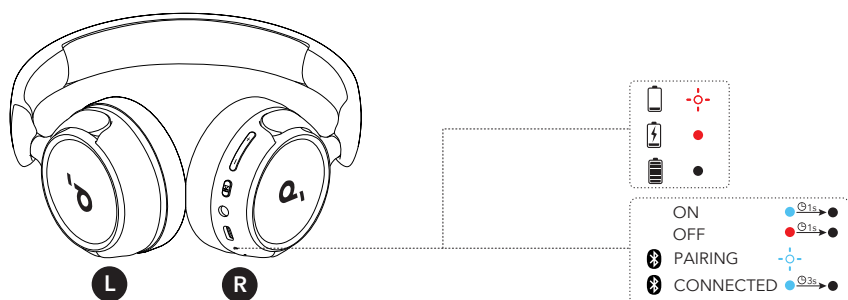

	Treperi crveno
	Treperi plavo
	Plavo svjetlo
	Svjetlo isključeno

AŽURIRANJE FIRMVERA

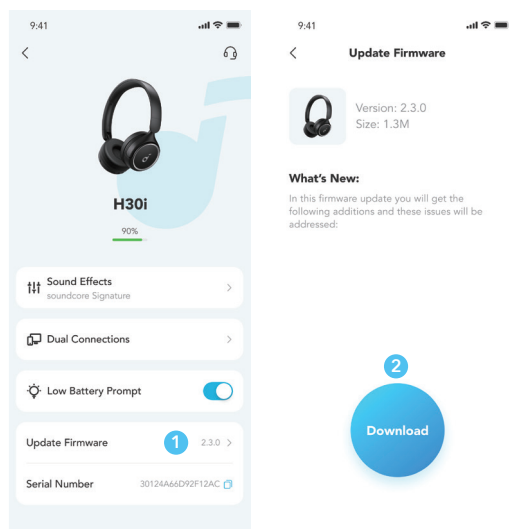

Bit ćete obaviješteni čim nova verzija firmvera bude otkrivena kada povežete slušalice s aplikacijom. Osigurajte da su slušalice uključene i povezane s uređajem dok se ažuriranje firmvera ne završi. Tijekom ažuriranja izbjegavajte bilo kakvu upotrebu i osigurajte stabilan pristup internetu.

SPECIFIKACIJE

Specifikacije se mogu promijeniti bez prethodne najave.

Postavljanje	5V $\overline{\text{---}}$ 0.8A
Kapacitet baterije	800mAh
Vrijeme punjenja	2 sata
Vrijeme za igru	70 sati
Veličina upravljača	40 mm
Frekvencijski odziv	20Hz - 20kHz
Impedancija	16 Ω
Bluetooth verzija	5.3
Bluetooth domet	15m / 49ft