

soundcore H30i Vartotojo vadovas (A3012)

Programėlė



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.




Atsisiųskite „soundcore“ programėlę, kad pritaikytumėte EQ nustatymus, atnaujintumėte programinę įrangą ir atrastumėte daugiau.

Jei jūsų ausinės negali prisijungti prie „soundcore“ programėlės, iš naujo įdiekite programėlę arba atnaujinkite ją į naujausią versiją savo mobiliuojoje programėlių parduotuvėje.


Spustelėkite šią nuorodą, kad atsisiųstumėte: <http://dl-soundcore.soundcore.com/qcdl?flow=soundcore>

DĖVĖJIMAS

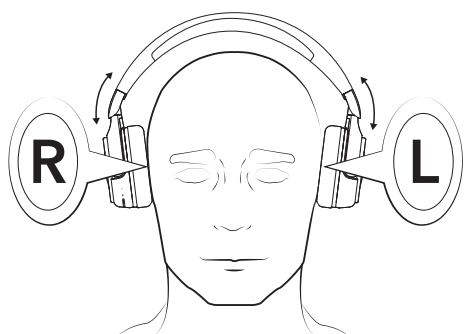


Užsidėkite ausines taip, kad „L“ logotipas būtų ant kairės ausies, o „R“ logotipas – ant dešinės ausies. Sureguliuokite lankelio ilgį, kad jis patogiai priglustų.

ĮKROVIMAS

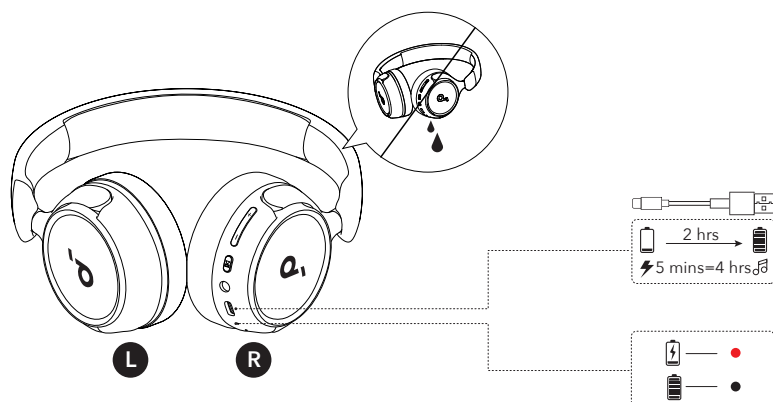


- Prieš įkrovimą visiškai išdžiovinkite USB prievadą.
- Neįjunkite ausinių, kol jos kraunasi.
- Naudokite pridėtą USB-C įkrovimo kabelį ir sertifikuotą įkroviklį, kad išvengtumėte bet kokios žalos.
- Įkrovimo metu ausinių indikatorius užsidega raudonai.

IJUNGIMAS IR SUSIEJIMAS

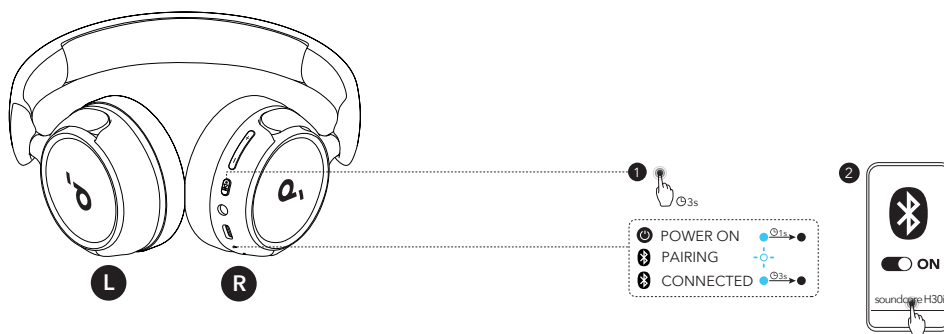


Paspauskite ir laikykite daugiafunkcinį mygtuką 3 sekundes, kad įjungtumėte. Ausinės automatiškai įjungs „Bluetooth“ poravimo režimą, kai bus prijungiamos pirmą kartą. Pasirinkite „**soundcore H30i**“ savo įrenginio „Bluetooth“ sąraše, kad prisijungtumėte. Poravimo metu ausinių indikatorius greitai mirksi mėlynai. Sėkmingai suporavus, indikatorius dega 3 sekundes ir tada išsijungia.

Rankinis susiejimas

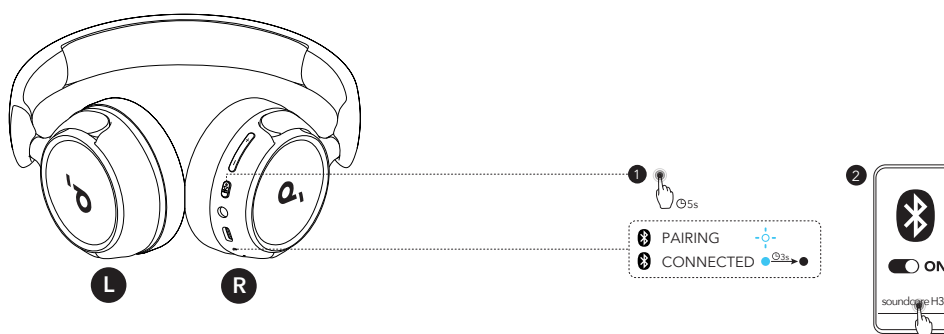

Norėdami rankiniu būdu įjungti „Bluetooth“ poravimo režimą, kai ausinės yra išjungtos, paspauskite ir laikykite daugiafunkcinį mygtuką 5 sekundes, kol LED lemputė pradės mirksėti mėlynai.


DAUGIATAŠKIS RYŠYS

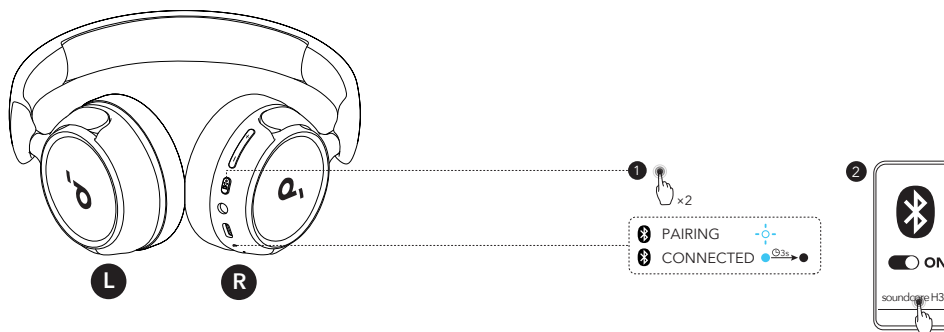

Ausinės gali prisijungti prie dviejų įrenginių vienu metu.


Kai jau esate prisijungę prie vieno įrenginio, du kartus paspauskite daugiafunkcinį mygtuką, kad susietumėte su kitu įrenginiu.

MYGTUKŲ VALDIKLIAI

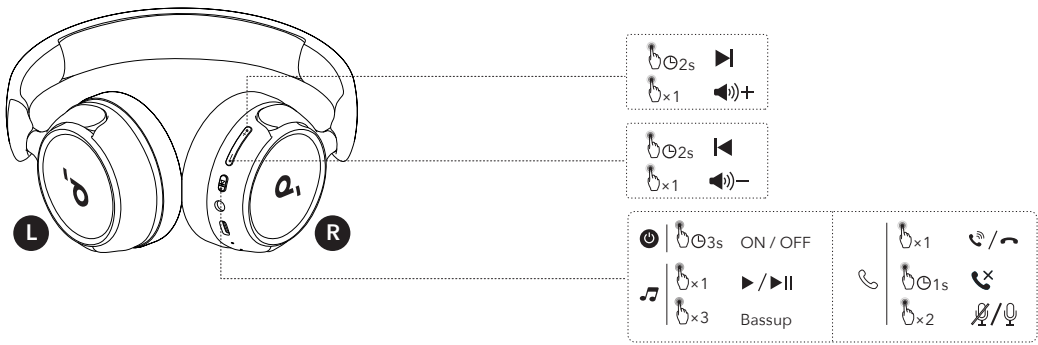


🔌	Ljungti / Išjungti	▶	Paspauskite ir laikykite 3 sekundes
🎵	Leisti / Pristabdyti	▶	Paspauskite vieną kartą
	Kitas takelis	+	Paspauskite ir laikykite 2 sekundes.
	Ankstesnis takelis	-	Paspauskite ir laikykite 2 sekundes.
	Padidinti garsumą	+	Paspauskite vieną kartą
	Sumažinti garsą	-	Paspauskite vieną kartą
☎	Atsiliepti / Baigti skambutį	▶	Paspauskite vieną kartą
	Atmesti skambutį	▶	Paspauskite ir laikykite 1 sekundę
	Nutildyti / Atkurti mikrofoną	▶	Paspauskite du kartus
BassUp	Ijunkite Bassup, kai klausotės muzikos	▶	Paspauskite tris kartus

LAIDINIS KLAUSYMAS

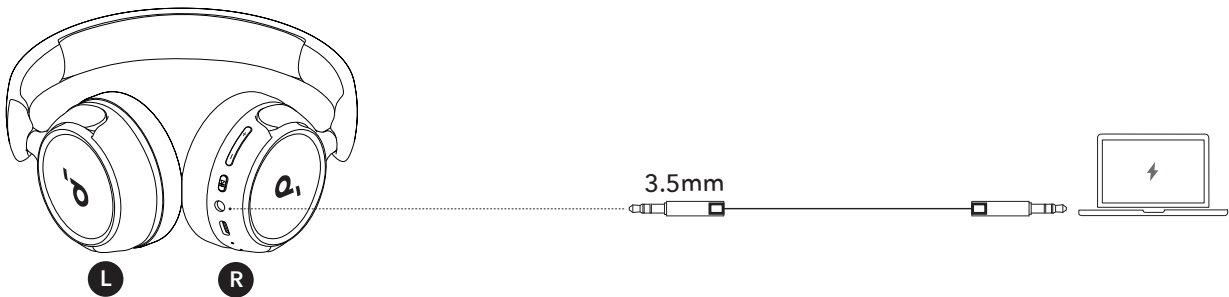


Leiskite garsą išoriniame įrenginyje, prijungę pridėtą 3,5 mm AUX kabelį. Laidinis klausymasis automatiškai išjungs „Bluetooth“ režimą.

ATSTATYTI

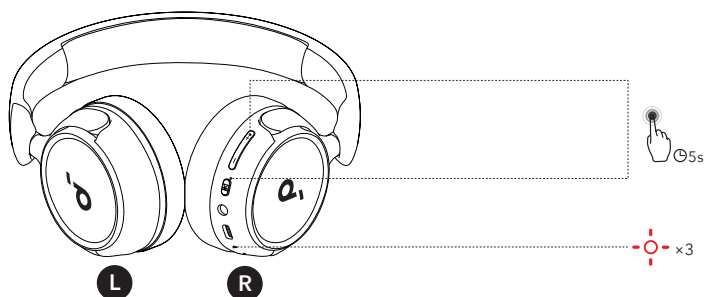


Gali tekti iš naujo nustatyti savo ausines, jei kyla ryšio ar funkcionalumo problemų. Pirmiausia ištrinkite susiejimo istoriją iš savo "Bluetooth" įrenginio. Vienu metu 5 sekundes laikykite nuspaudę garsumo didinimo ir daugiafunkcinį mygtuką, kol LED lemputė tris kartus mirksės raudonai.

LED ŠVIESOS VADOVAS

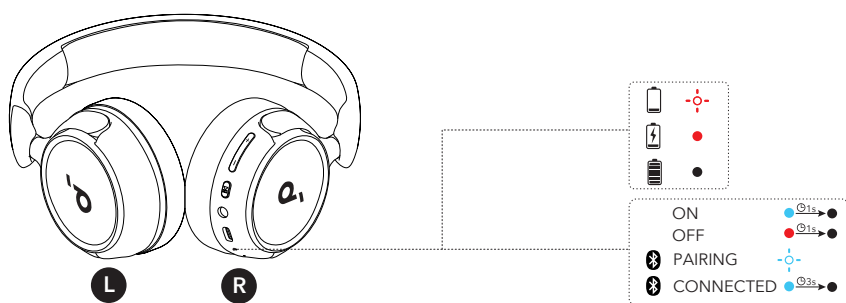

	Mirksinti raudona
	Mirksintis mėlynai
	Pastovi mėlyna
	Šviesa išjungta

Programinės įrangos atnaujinimas

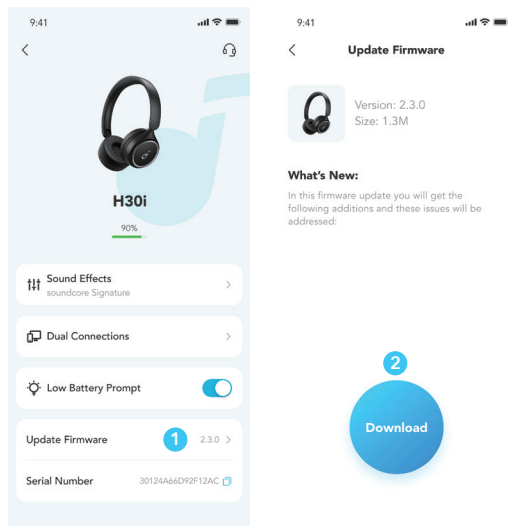

Kai prijungsite ausines prie programėlės, būsite informuoti, kai bus aptikta nauja programinės aparatinės įrangos versija. Įsitikinkite, kad ausinės yra įjungtos ir prijungtos prie įrenginio, kol bus baigtas programinės įrangos atnaujinimas. Atnaujinimo metu venkite bet kokio naudojimo ir užtikrinkite stabilų interneto ryšį.

SPECIFIKACIJOS

Specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio perspėjimo.

Ivestis	5V $\pm$ 0,8A
Baterijos talpa	800mAh
Įkrovimo laikas	2 valandos
Žaidimo laikas	70 valandų
Vairuotojo dydis	40 mm
Dažnių diapazonas	20Hz - 20kHz
Varža	16Ω
„Bluetooth“ versija	5.3
„Bluetooth“ veikimo diapazonas	15 m / 49 ft