

soundcore H30i Lietotāja rokasgrāmata (A3012)

LIETOTNE



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.




Lejupielādējiet soundcore lietotni, lai pielāgotu EQ iestatījumus, atjauninātu programmaparatūru un izpētītu vairāk.

Ja jūsu austiņas nevar izveidot savienojumu ar soundcore lietotni, pārinstalējiet lietotni vai atjauniniet to uz jaunāko versiju savā mobilās lietotnes veikalā.


Noklikšķiniet uz šīs saites, lai lejupielādētu: <http://dl-soundcore.soundcore.com/qcdl?flow=soundcore>

VALKĀŠANA

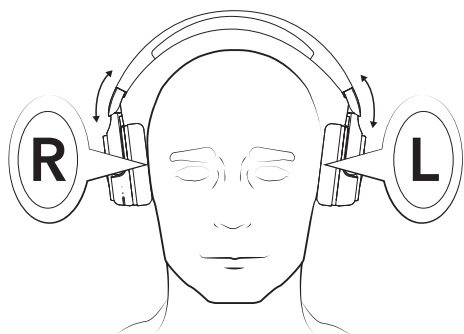


Nēsājiet austiņas ar "L" logotipu uz kreisās auss un "R" logotipu uz labās auss. Pielāgojiet galvas saites garumu ērtai lietošanai.

UZLĀDĒŠANA

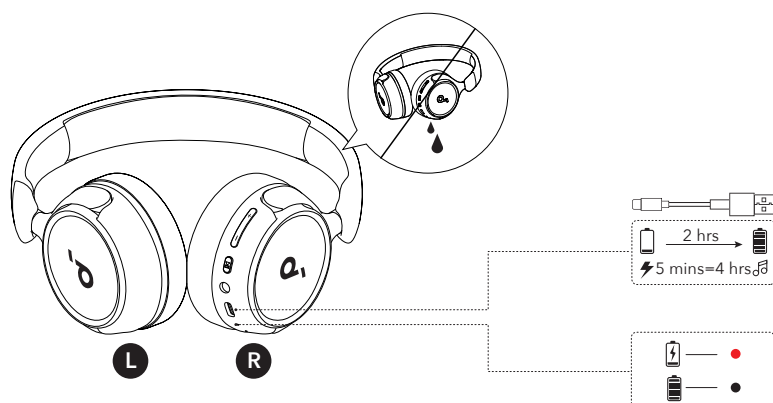


- Pilnībā nosusiniet USB portu pirms uzlādes.
- Nelietojiet austiņas, kamēr tās tiek lādētas.
- Izmantojiet komplektā iekļauto USB-C uzlādes kabeli un sertificētu lādētāju, lai novērstu jebkādas bojājumus.
- Uzlādēšanas laikā austiņu indikators iedegas sarkanā krāsā.

IESLĒGŠANA UN SAVIENOŠANA PĀRĪ

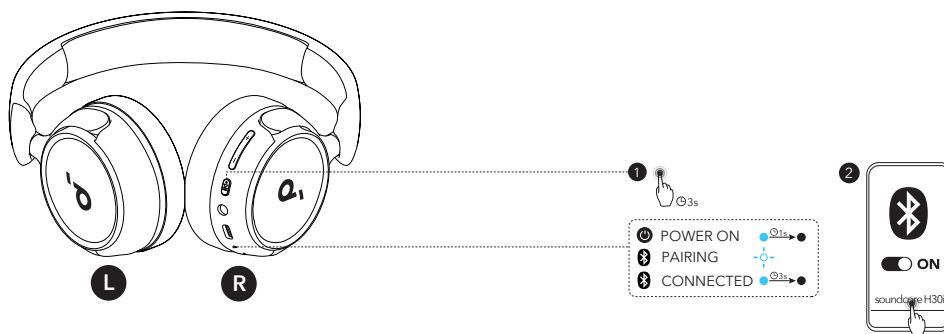


Nospiediet un turiet daudzfunkciju pogu 3 sekundes, lai ieslēgtu. Austiņas automātiski ieslēgsies Bluetooth savienošanas režīmā, kad tās tiks pievienotas pirmo reizi. Izvēlieties "**soundcore H30i**" savas ierīces Bluetooth sarakstā, lai izveidotu savienojumu. Savienošanas laikā austiņu indikators ātri mirgo zilā krāsā. Pēc veiksmīgas savienošanas indikators iedegas uz 3 sekundēm un pēc tam izslēdzas.

Manuāla savienošana pārī

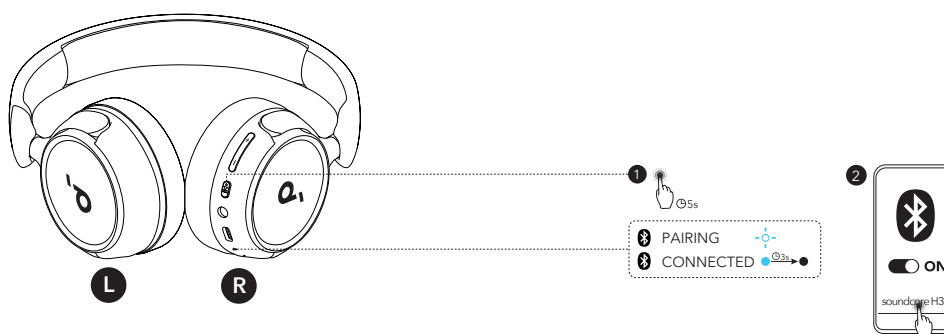


Lai manuāli aktivizētu Bluetooth savienošanas režīmu, kad austiņas ir izslēgtas, nospiediet un turiet daudzfunkciju pogu 5 sekundes, līdz LED indikators sāk mirgot zilā krāsā.

VARIPUNKTU SAVIENOJUMS

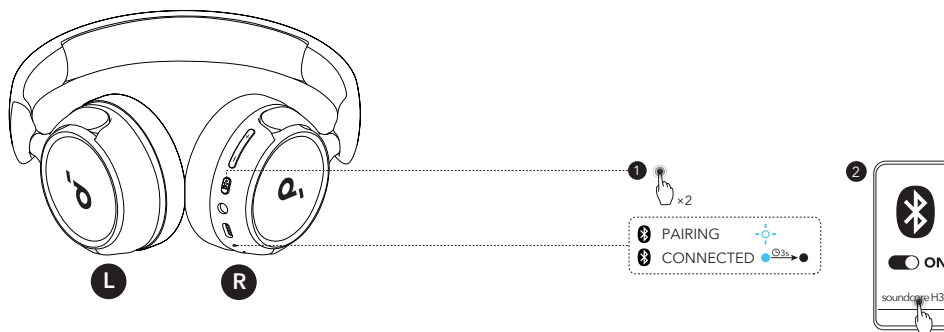


Austiņas var izveidot savienojumu ar divām ierīcēm vienlaicīgi. Kad jau esat savienots ar vienu ierīci, divreiz nospiediet daudzfunkciju pogu, lai savienotu ar citu ierīci.

POGU VADĪBAS

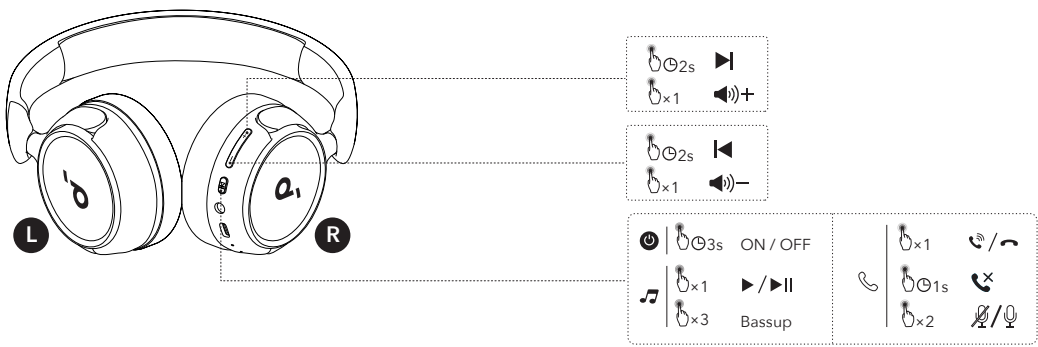


	ieslēgt / izslēgt		Nospiediet un turiet 3 sekundes
	Atskaņot / Pauze		Nospiediet vienu reizi
	Nākamā dziesma		Nospiediet un turiet 2 sekundes
	Iepriekšējā dziesma		Nospiediet un turiet 2 sekundes
	Skaļuma palielināšana		Nospiediet vienu reizi
	Samazināt skaļumu		Nospiediet vienu reizi
	Atbildēt / Beigt zvanu		Nospiediet vienu reizi
	Noraidīt zvanu		Nospiediet un turiet 1 sekundi
	Izslēgt / Atjaunot mikrofonu		Nospiediet divreiz
BassUp	Iespējojiet Bassup, atskaņojot mūziku		Nospiediet trīs reizes

Savienots klausīšanās

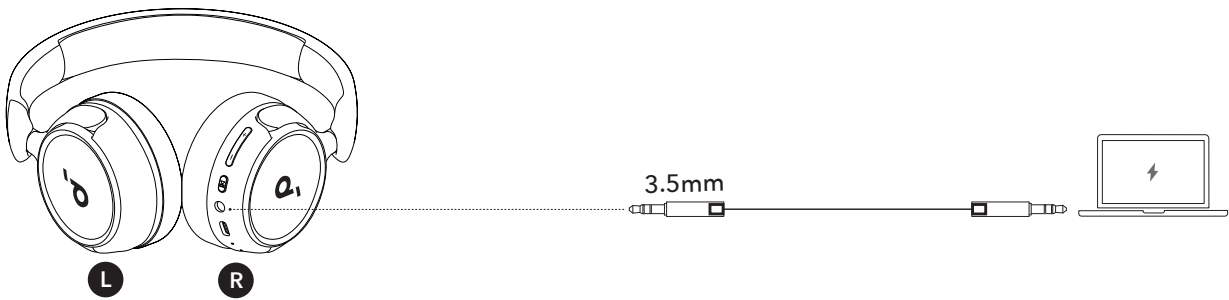


Atskaņojiet audio uz ārējas ierīces, pievienojot komplektā iekļauto 3,5 mm AUX kabeli. Vadu klausīšanās automātiski izslēgs Bluetooth režīmu.

ATIESTATI

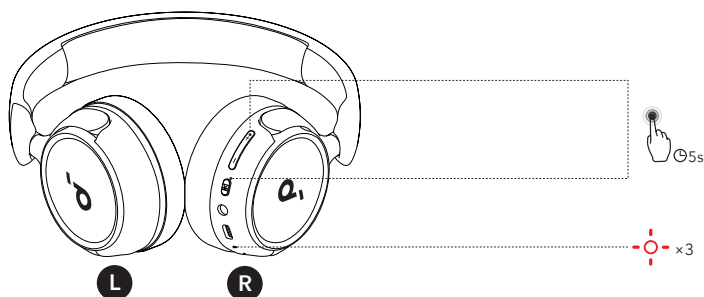


Jums, iespējams, būs jāatiestata austiņas, ja rodas savienojamības vai darbības problēmas. Vispirms izdzēsiet pārišanas vēsturi no savas Bluetooth ierīces. Nospiediet un turiet skaļuma palielināšanas un daudzfunkciju pogu vienlaicīgi 5 sekundes, līdz LED indikators trīs reizes mirgo sarkanā krāsā.

LED GAISMAS CEĻVEDIS

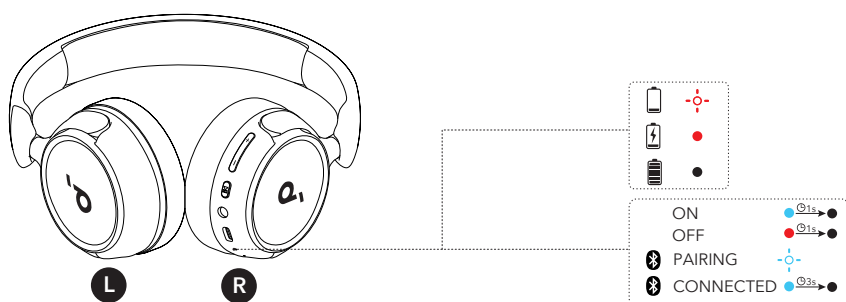

	Mirgojošs sarkans
	Mirgojoša zila
	Stabils zils
	Gaisma izslēgta

PROGRAMMATŪRAS ATJAUNINĀŠANA

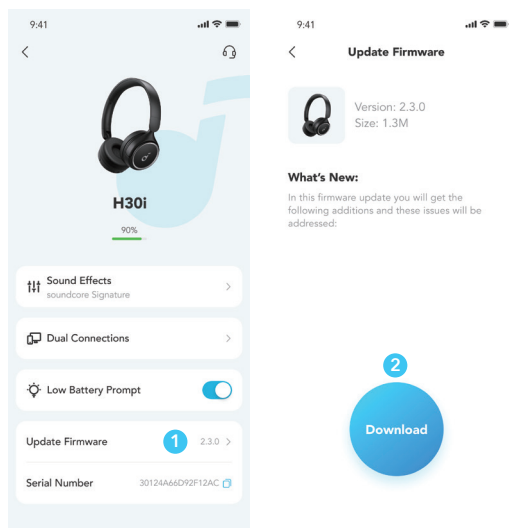

Jūs tiksiet informēts, kad tiks atklāta jaunā programmaparatūras versija, kad savienosiet austiņas ar lietotni. Pārliedzinieties, ka austiņas ir ieslēgtas un savienotas ar ierīci, līdz programmaparatūras atjaunināšana ir pabeigta. Atjaunināšanas laikā izvairieties no jebkādas lietošanas un nodrošiniet stabilu piekļuvi internetam.

Specifikācijas

Specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.

Ievade	5V $\pm$ 0,8A
Akumulatora ietilpība	800mAh
Uzlādes laiks	2 stundas
Spēlēšanās laiks	70 stundas
Draivera izmērs	40 mm
Frekvences reakcija	20Hz - 20kHz
Pretestība	16 Ω
Bluetooth versija	5.3
Bluetooth diapazons	15 m / 49 ft