

soundcore H30i Упатство за корисник (A3012)

АПЛИКАЦИЈА



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Преземете ја апликацијата soundcore за да ги прилагодите EQ поставките, ажурирате фирмверот и истражувате повеќе.

Ако вашите слушалки не можат да се поврзат со апликацијата soundcore, повторно инсталирајте ја апликацијата или ажурирајте ја на најновата верзија во продавницата за мобилни апликации.


Кликнете на овој линк за преземање: <http://dl-soundcore.soundcore.com/qcdl?flow=soundcore>

НОСЕЊЕ




Ставете ги слушалките така што ознаката „L“ да биде на вашето лево уво, а ознаката „R“ на вашето десно уво. Прилагодете ја должината на лентата за глава за удобно вклопување.

ПОЛНЕЊЕ

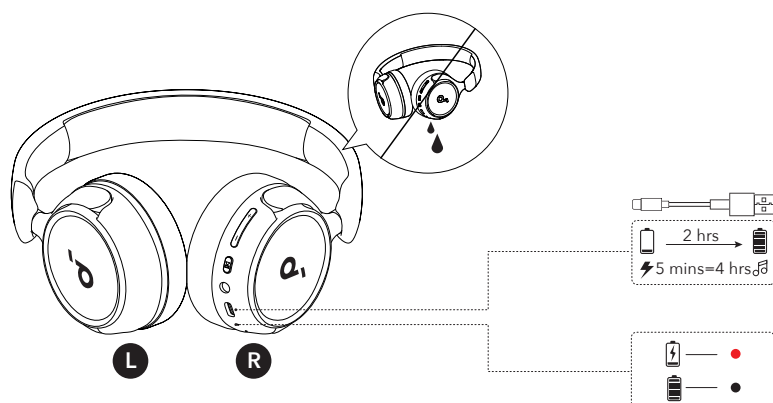


- Целосно исушете го USB-портот пред полнење.
- Не ги вклучувајте слушалките додека се полнат.
- Користете го приложениот USB-C кабел за полнење и сертифициран полнач за да спречите каква било штета.
- Кога се полнат, индикаторот на слушалките свети црвено.

ВКЛУЧУВАЊЕ И ПОВРЗУВАЊЕ

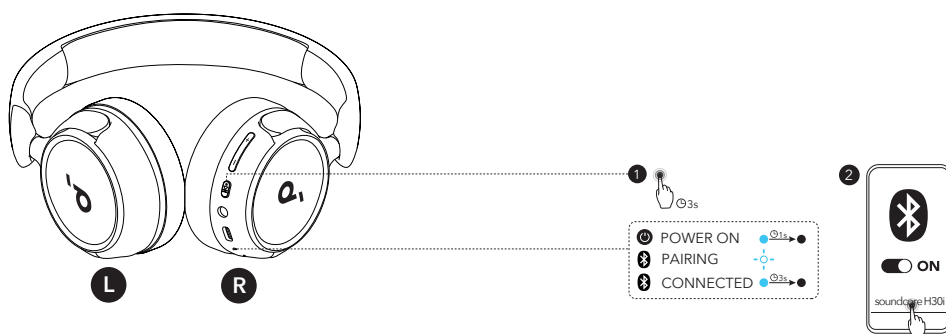


Притиснете и држете го копчето за повеќе функции 3 секунди за да го вклучите уредот. Слушалките автоматски ќе влезат во режим на поврзување преку Bluetooth при првото поврзување. Изберете „**soundcore H30i**“ на Bluetooth листата на вашиот уред за да се поврзете. При спарување, индикаторот на слушалките брзо трепка сино. По успешното спарување, индикаторот свети 3 секунди и потоа се гасне.

Рачно спарување

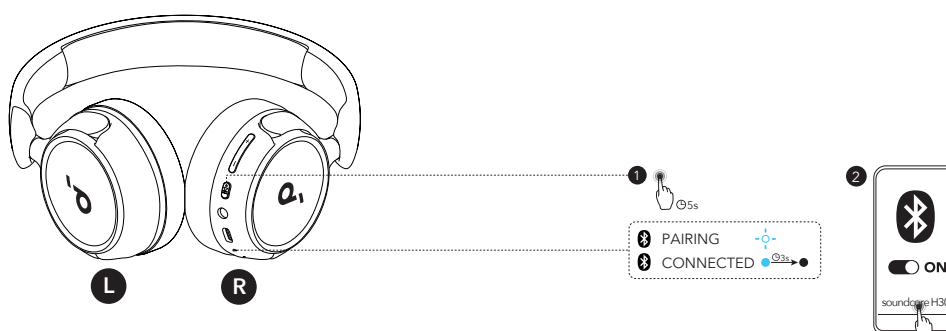

За рачно вклучување на режимот за Bluetooth спарување кога слушалките се исклучени, притиснете и држете го копчето за повеќе функции 5 секунди додека LED светлото не почне да трепка сино.


МУЛТИПОИНТ КОНЕКЦИЈА

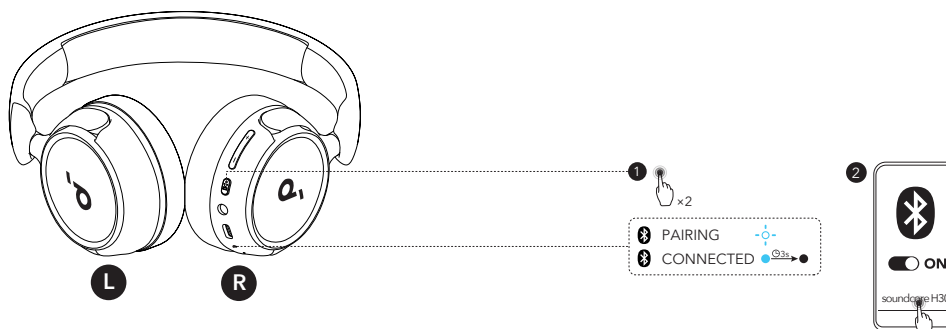

Слушалките може да се поврзат со два уреди истовремено.


Кога веќе сте поврзани со еден уред, притиснете го копчето за повеќе функции двапати за да се спарите со друг уред.

КОНТРОЛИ НА КОПЧИЊА

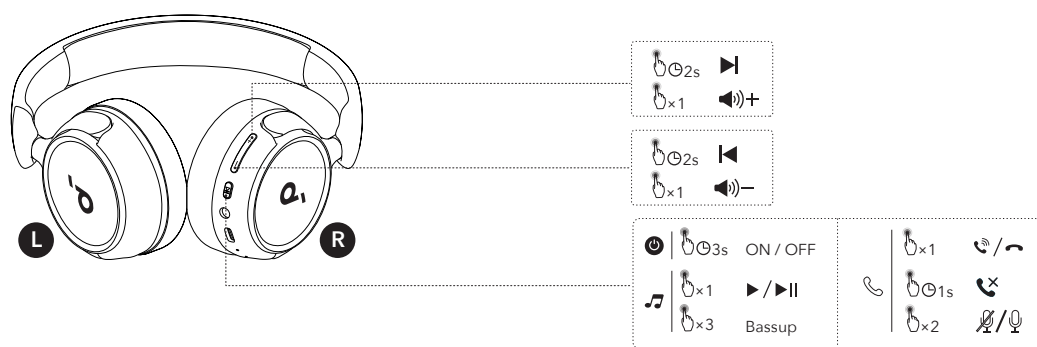


⏻	Вклучување / Исклучување	▶	Притиснете и задржете 3 секунди
🎵	Репродукција / Пауза	▶	Притиснете еднаш
	Следна песна	⏮	Притиснете и задржете 2 секунди
	Претходна песна	⏭	Притиснете и задржете 2 секунди
	Зголеми го звукот	⏮	Притиснете еднаш
	Намалување на јачината на звукот	⏭	Притиснете еднаш
☎	Одговори / Заврши повик	▶	Притиснете еднаш
	Одбијте повик	▶	Притиснете и задржете 1 секунда
	Исклучете / Вратете го микрофонот	▶	Притиснете два пати
BassUp	Овозможете Bassup при пуштање музика	▶	Притиснете три пати

ЖИЧНО СЛУШАЊЕ

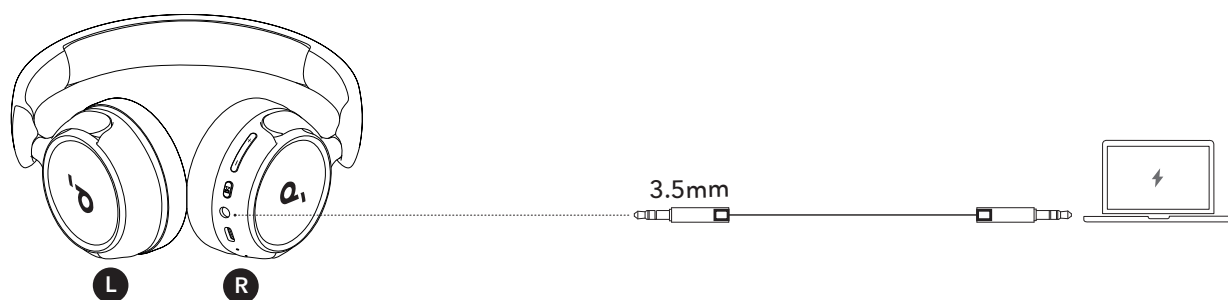


Репродуцирајте аудио на надворешен уред со приклучување на приложениот 3,5мм AUX кабел. Жичното слушање автоматски ќе го исклучи Bluetooth режимот.

РЕСЕТ

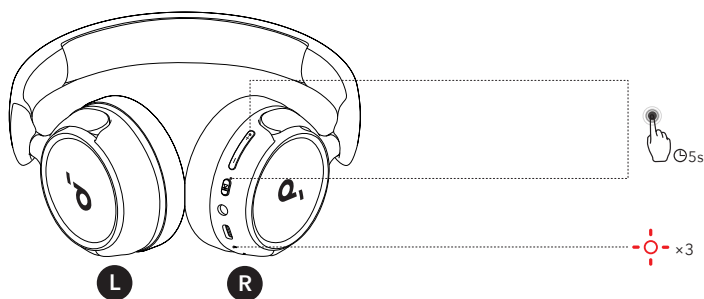


Можеби ќе треба да ги ресетирате слушалките доколку имате проблеми со поврзувањето или функциите. Избришете ја историјата на спарување од вашиот Bluetooth уред најпрво. Притиснете и задржете го копчето за зголемување на јачината на звукот и мултифункционалното копче истовремено 5 секунди додека LED светлото не трепне трипати црвено.

ВОДИЧ ЗА LED СВЕТЛИНА

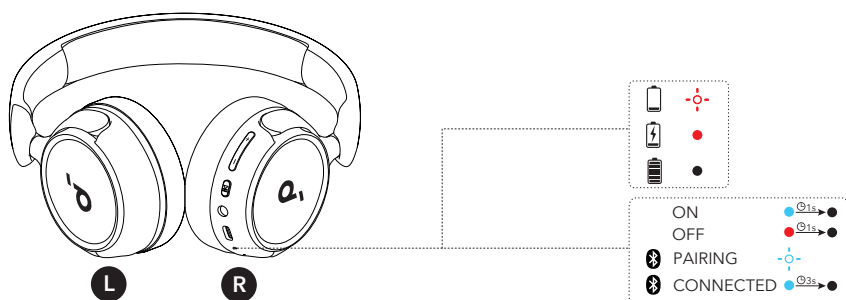

	Трепкачко црвено
	Трепка сино плаво
	Стабилно сино
	Светло исклучено

Ажурирање на фирмверот

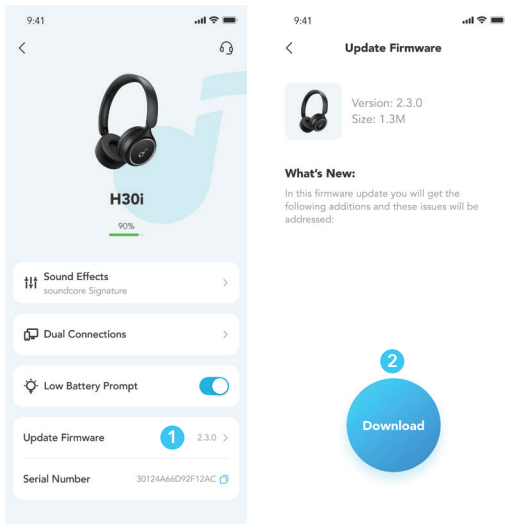

Ќе бидете информирани откако ќе биде детектирана новата верзија на фирмверот кога ќе ги поврзете слушалките со апликацијата. Осигурајте дека слушалките се вклучени и поврзани со уредот додека не заврши ажурирањето на софтверот. За време на ажурирањето, избегнувајте било каква употреба и осигурете стабилен пристап до интернет.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Спецификациите може да се променат без претходна најава.

Влез	5V --- 0.8A
Капацитет на батеријата	800mAh
Време на полнење	2 часа
Време за игра	70 часа
Големина на драјвер.	40мм
Фреквентен одзив	20Hz - 20kHz
Импеданса	16Ω
Верзија на Bluetooth	5.3
Опсег на Bluetooth	15м / 49фт