

Забележка: Възможно е да има несъответствия между продукта и ръководството поради актуализации на фърмуера и хардуера. Моля, обърнете се към действителния продукт за точна употреба.

APP



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Изтеглете приложението soundcore, за да се насладите на адаптивно шумопотискане, да регулирате нивата на околния звук, да актуализирате фърмуера и да получите достъп до допълнителни функции.


Ако вашите слушалки не могат да се свържат с приложението soundcore, преинсталирайте приложението от магазина за приложения на вашето мобилно устройство или го актуализирайте до най-новата версия.

ОБЩ ПРЕГЛЕД

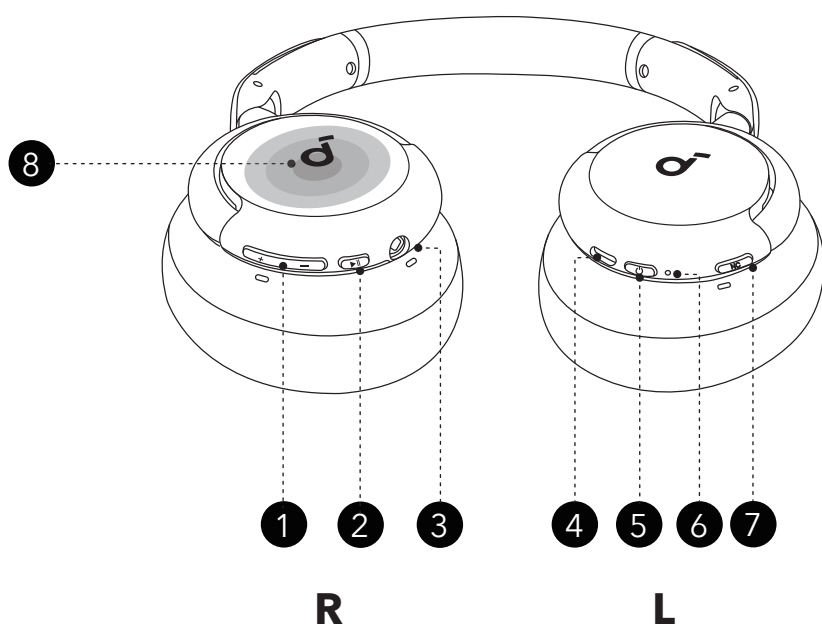


1	Бутон за увеличаване/намаляване на звука	5	Бутон за захранване
2	Многофункционален бутон	6	Светодиоден индикатор
3	3,5 мм вход	7	NC бутон
4	USB-C порт за зареждане	8	Сензорна зона за управление

Носене

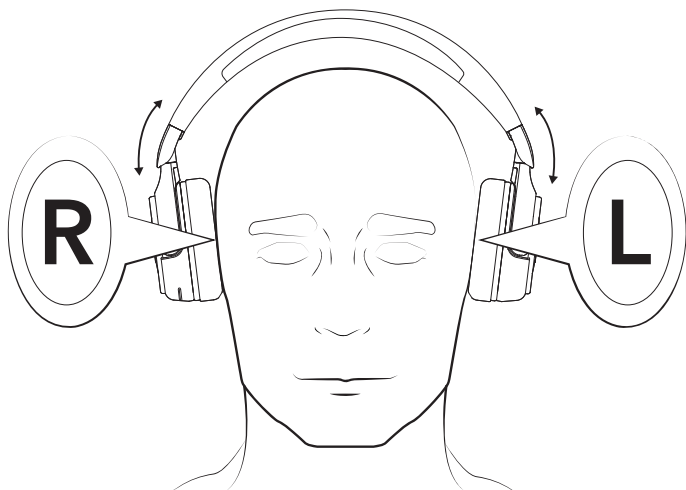

Носете слушалките с маркировка „L“ на лявото ухо и с маркировка „R“ на дясното. Регулирайте дължината на лентата за глава за удобно прилягане.


ЗАРЕЖДАНЕ

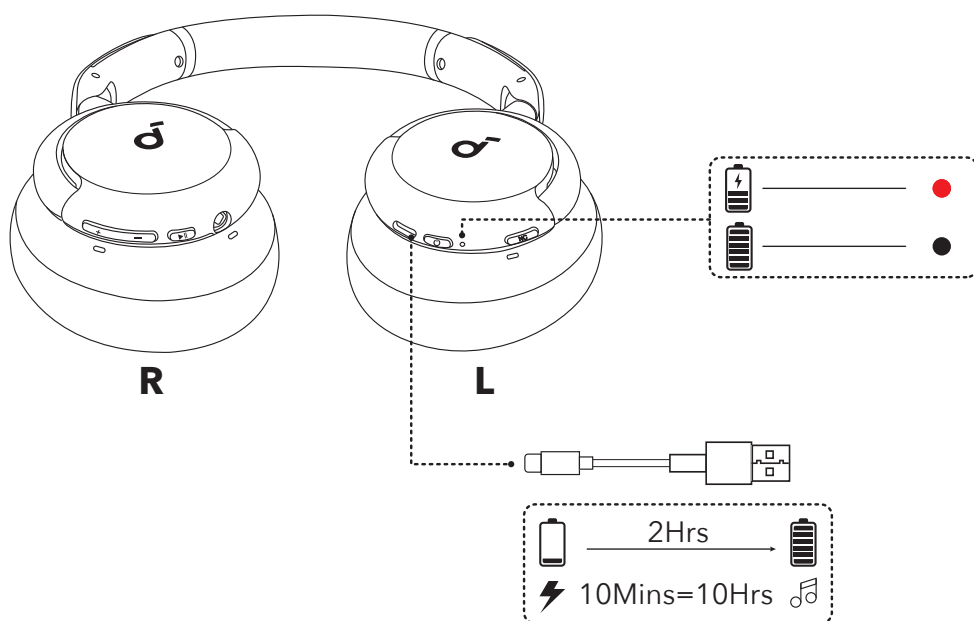

Използвайте предоставения USB-C кабел за зареждане, за да свържете слушалките си към източник на захранване. Пълното зареждане отнема около 2 часа, докато 10 минути зареждане осигуряват до 10 часа време за възпроизвеждане.

- Уверете се, че слушалките и USB-C портът за зареждане са напълно сухи преди зареждане.
- Не включвайте слушалките си, докато се зареждат.

Включване и сдвояване

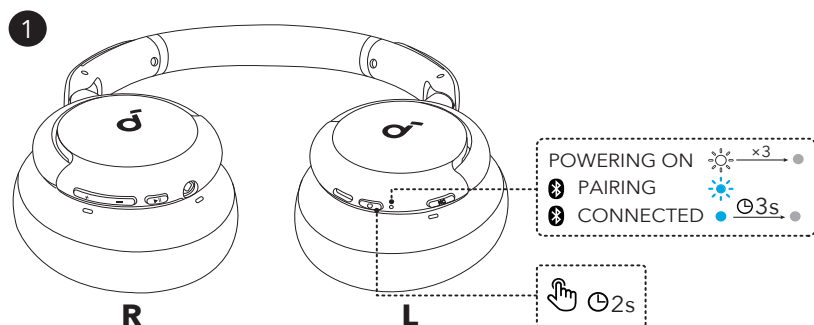

1. Натиснете бутона за захранване за 2 секунди, за да включите слушалките.
2. След това те автоматично ще преминат в режим на сдвояване чрез Bluetooth.
3. Изберете soundcore Q30* от списъка с Bluetooth устройства на вашето устройство, за да се свържете.


* Името на продукта варира в зависимост от региона.

Google Fast Pair: Насладете се на незабавно сдвояване с вашия Android смартфон с Android 6.0 или по-нова версия.

За ръчно влизане в режим на сдвояване чрез Bluetooth, изключете слушалките и задръжте бутона за включване за 5 секунди.

ДВОЙНИ ВРЪЗКИ

За да свържете слушалките с две устройства едновременно, първо се уверете, че са свързани само с едно устройство. След това натиснете бутона за захранване два пъти, за да се сдвоите с второто устройство.

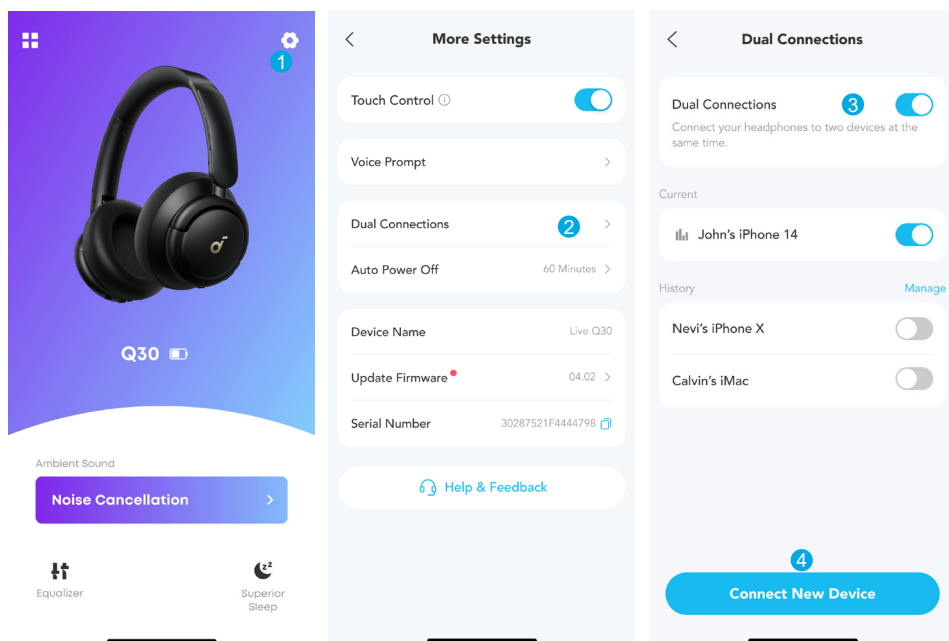


Можете също така да активирате Dual Connections чрез приложението soundcore.

В приложението soundcore отидете на **Настройки > Двойни връзки > Активиране на двойни връзки > Свързване на ново устройство**.

Забележка: Режимът ANC е активиран по подразбиране при включване.

БУТОННИ КОНТРОЛИ

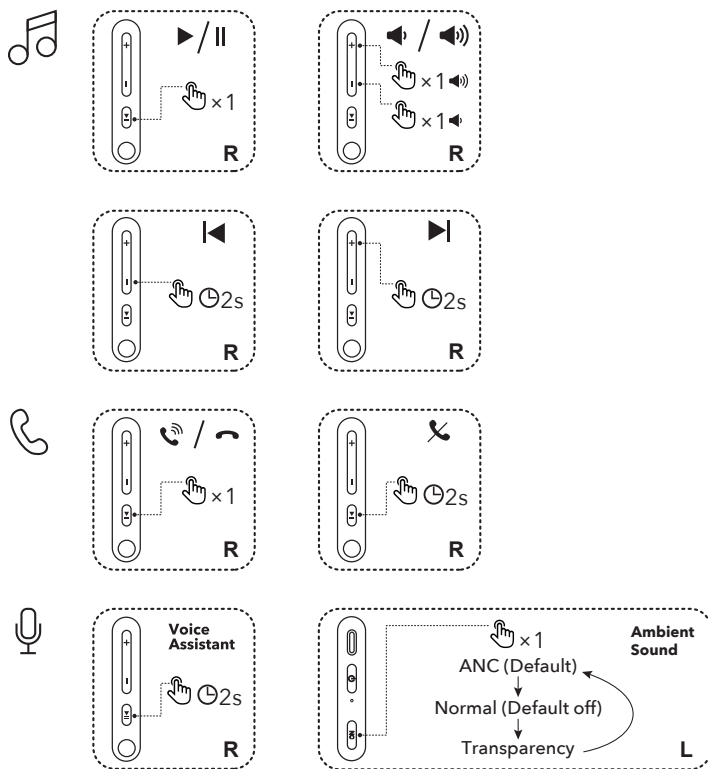


x1: Натиснете веднъж

x2: Натиснете два пъти

2s: Натиснете за 2 секунди

ШУМОПОТИСКАНЕ

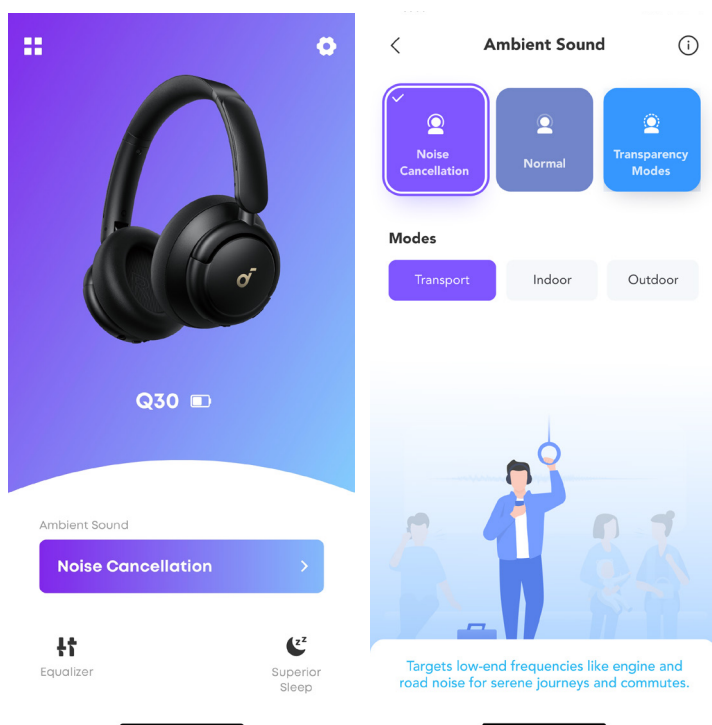


За да намалите околния шум, превключете на режим Шумопотискане, като използвате бутона NC. След това, в приложението soundcore, изберете предпочитаната от вас настройка според вашата среда.

 **Забележка:** Режимът за шумопотискане е активиран по подразбиране.

ПРОЗРАЧНОСТ


За да останете наясно с обкръжението си, докато слушате музика, превключете на режим "Прозрачност", като използвате бутона NC.

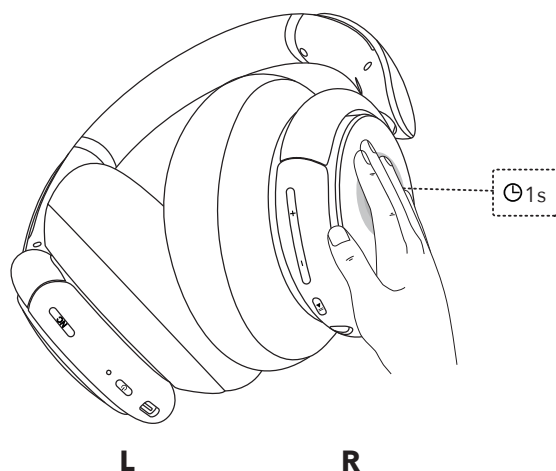

Можете също така да активирате режима на прозрачност, като докоснете дясната слушалка за 1 секунда.


 **Забележка:** Тази функция трябва да бъде активирана в приложението soundcore.

ЖИЧНО СЛУШАНЕ

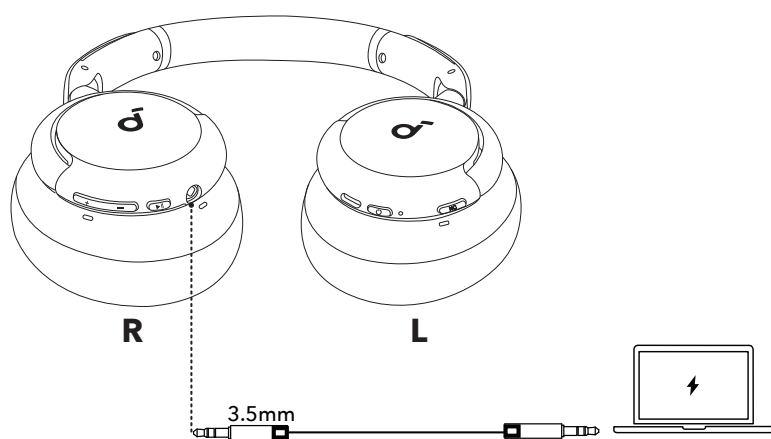

За да възпроизвеждате аудио от външно устройство, свържете предоставения 3,5 мм AUX кабел. Това ще деактивира Bluetooth режима и бутоните няма да работят по време на слушане с кабел.


ИЗКЛЮЧВАНЕ

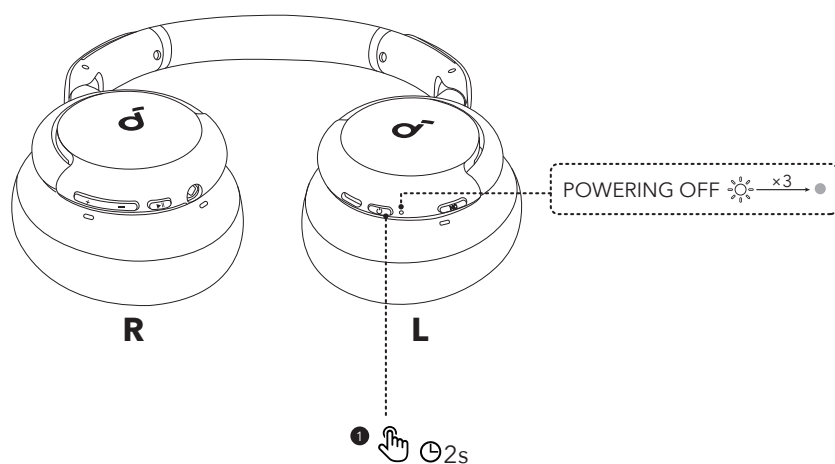

За да изключите, натиснете бутона за захранване за 2 секунди.


- Слушалките ще се изключат автоматично след 1 час бездействие. Тази продължителност може да бъде персонализирана в приложението soundcore.

НУЛИРАНЕ

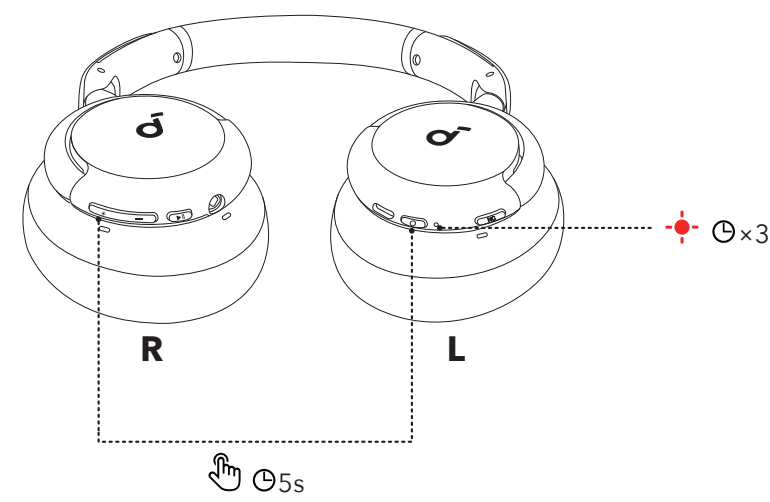


Нулирайте слушалките си, ако не функционират правилно или не реагират.
С включени слушалки натиснете едновременно бутоните за увеличаване на звука и захранването за 5 секунди, докато LED индикаторът бавно мига в червено три пъти.

РЪКОВОДСТВО ЗА LED ОСВЕТЛЕНИЕ

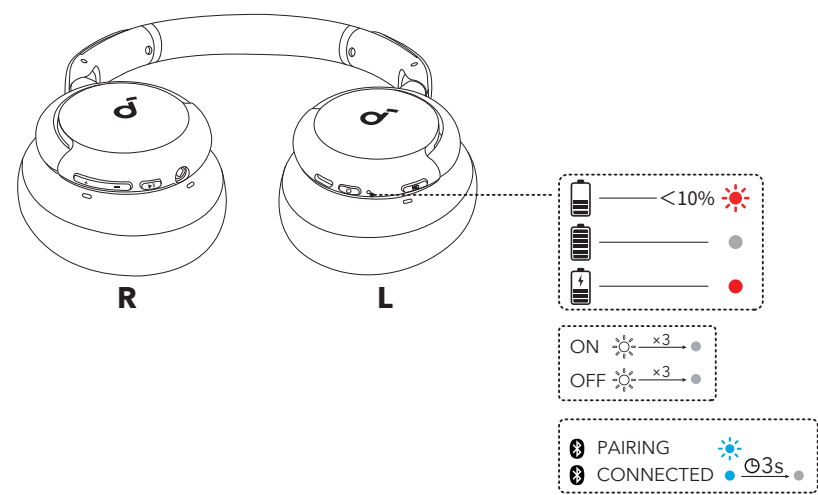

	Мига червено веднъж на всеки 20 секунди
	Мига червено бавно
	Плътно червено
	Бързо мигащо бяло
	Бързо мигащо синьо.
	Плътно синьо
	Изключено осветление

Актуализация на фърмуера

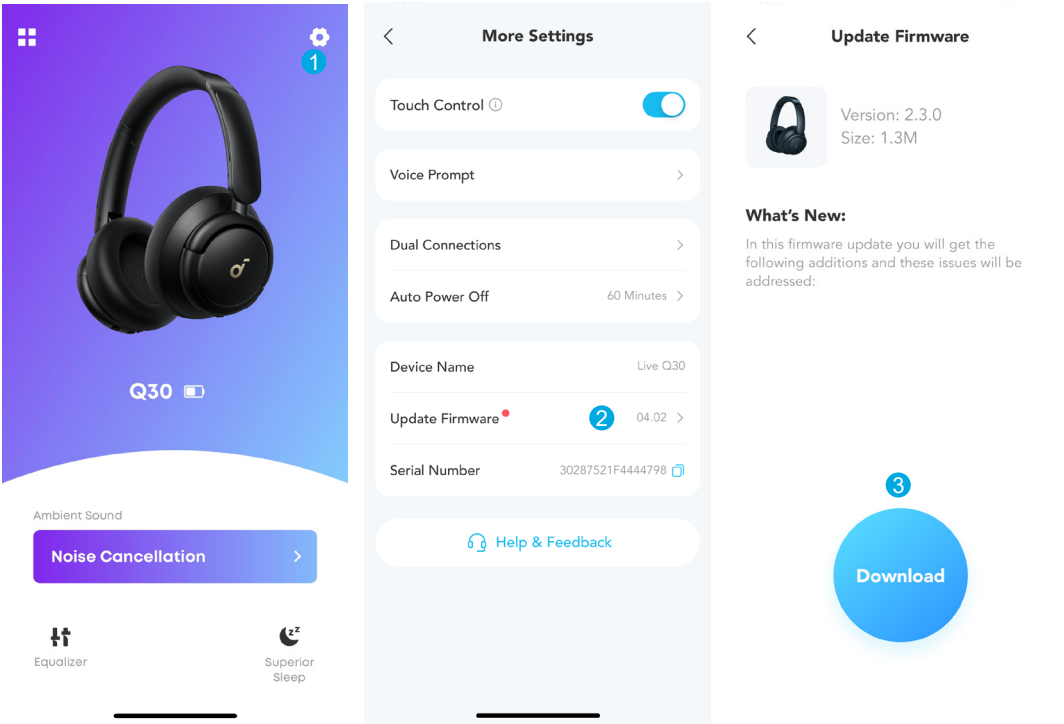

Ще бъдете уведомени, когато бъде открита нова версия на фърмуера, след като слушалките са свързани с приложението. Уверете се, че слушалките са включени и свързани с устройство, докато актуализацията на фърмуера не се завърши. Избягвайте всякаква употреба по време на актуализацията.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Спецификациите подлежат на промяна без предизвестие.

Вход	5 V $\overline{\text{---}}$ 0.75 A
Капацитет на батерията	800 mAh
Време за зареждане	2 часа
Време за възпроизвеждане (с включен ANC)	До 50 часа
Време за игра (с изключен ANC)	До 80 часа
Размер на драйвера	40 mm
Честотна характеристика	20 Hz - 40 kHz
Импеданс	16 Ω
Версия на Bluetooth	5.3
Обхват на Bluetooth	15 m