

Napomena: Mogu postojati odstupanja između proizvoda i priručnika zbog ažuriranja firmvera i hardvera. Molimo da se za točne informacije o korištenju oslonite na stvarni proizvod.

APP



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Preuzmite aplikaciju soundcore kako biste iskusili prilagodljivo poništavanje buke, prilagodili razine ambijentalnog zvuka, ažurirali firmware i pristupili dodatnim značajkama.


Ako se vaše slušalice ne mogu povezati s aplikacijom soundcore, ponovno instalirajte aplikaciju iz trgovine mobilnih aplikacija ili je ažurirajte na najnoviju verziju.

PREGLED

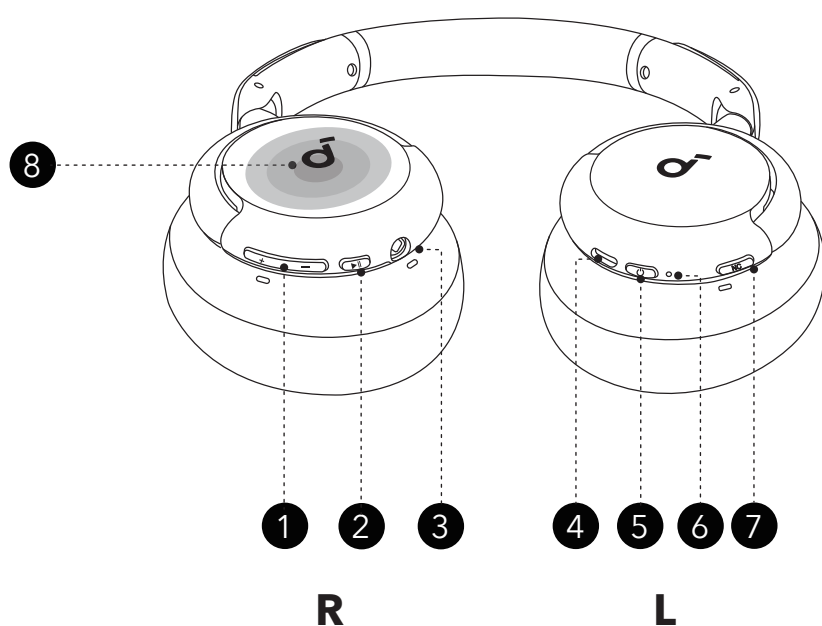


1	Tipka za pojačavanje/ smanjivanje glasnoće	5	Gumb za Uključivanje
2	Višenamjenska tipka	6	LED Indikator
3	3,5 mm ulaz	7	NC gumb
4	Priključak za punjenje (USB-C)	8	Područje osjetljivo na dodir

Nošenje

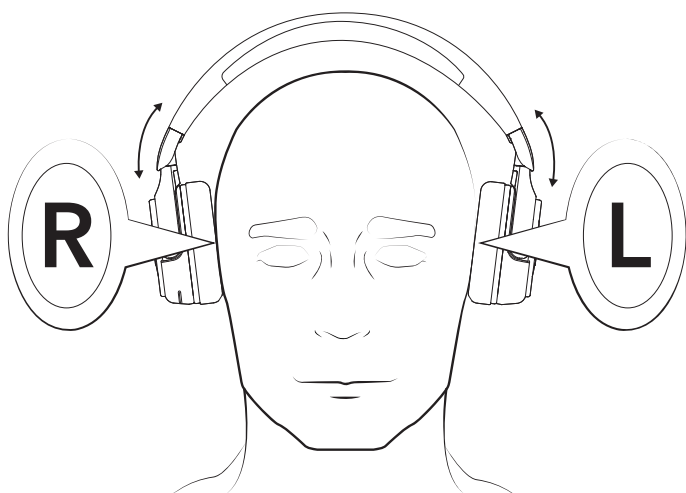

Nosite slušalice s oznakom "L" na lijevom uhu i oznakom "R" na desnom. Podesite duljinu trake za glavu za udobno pristajanje.



PUNJENJE

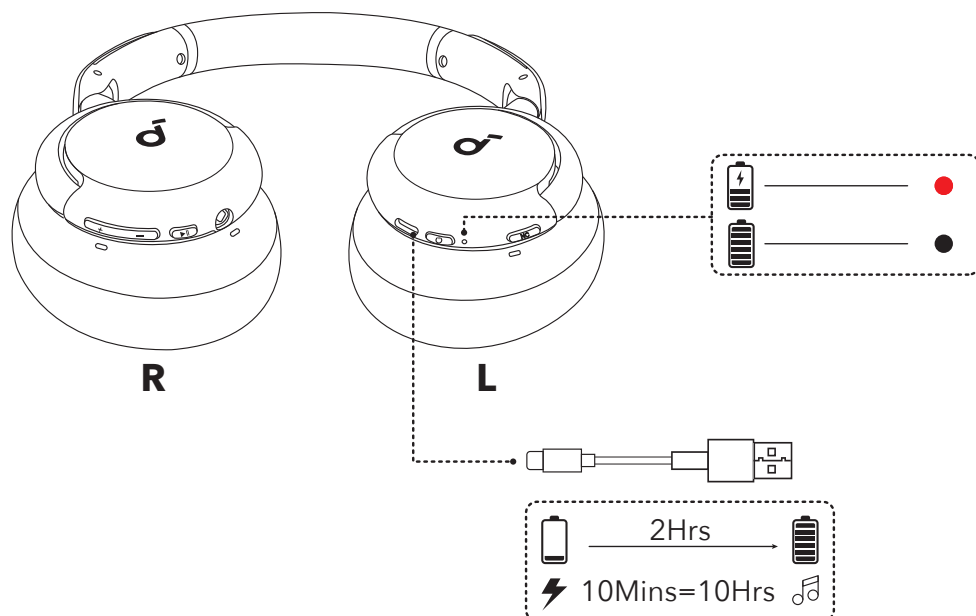

Koristite priloženi USB-C kabel za punjenje kako biste povezali slušalice s izvorom napajanja. Potpuno punjenje traje oko 2 sata, dok 10 minuta punjenja omogućuje do 10 sati reprodukcije.

- Provjerite jesu li slušalice i USB-C priključak za punjenje potpuno suhi prije punjenja.
- Ne uključujte slušalice dok se pune.

UKLJUČIVANJE I UPARIVANJE

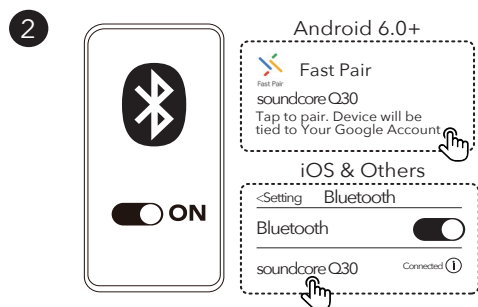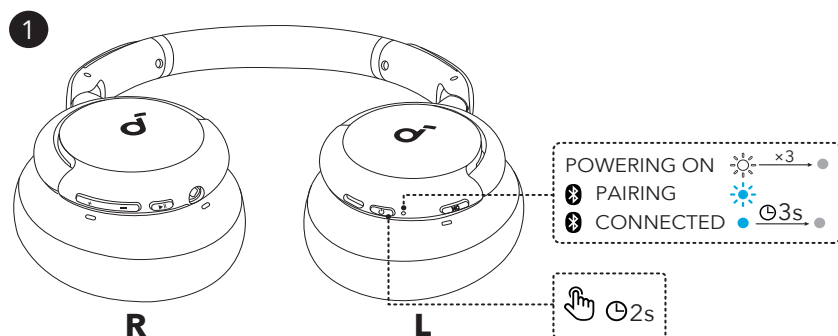

1. Pritisnite gumb za uključivanje i držite ga 2 sekunde kako biste uključili slušalice.
2. Zatim će automatski ući u način uparivanja putem Bluetootha.
3. Odaberite soundcore Q30* s popisa Bluetooth uređaja za povezivanje.


* Naziv proizvoda razlikuje se ovisno o regiji.

Google Fast Pair: Uživajte u trenutnom uparivanju s vašim Android pametnim telefonom koji ima Android 6.0 ili noviji.

Da biste ručno ušli u način uparivanja putem Bluetootha, isključite slušalice i pritisnite tipku za uključivanje na 5 sekundi.

DVOJNE VEZE


Da biste povezali slušalice s dva uređaja istovremeno, prvo provjerite jesu li povezane samo s jednim uređajem. Zatim pritisnite gumb za uključivanje dvaput kako biste se povezali s drugim uređajem.

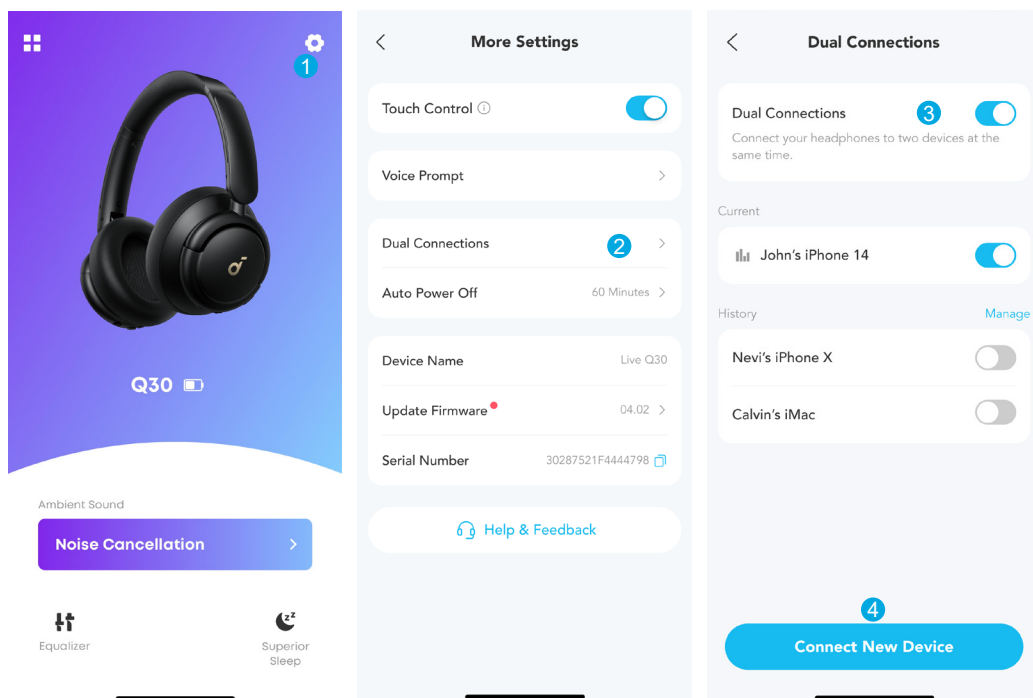

Također možete omogućiti Dual Connections putem aplikacije soundcore. U aplikaciji soundcore idite na **Postavke > Dvostruke veze > Omogući dvostruke veze > Poveži novi uređaj**.

 **Napomena:** ANC način rada je prema zadanim postavkama uključen pri uključivanju uređaja.

KONTROLE TIPKE

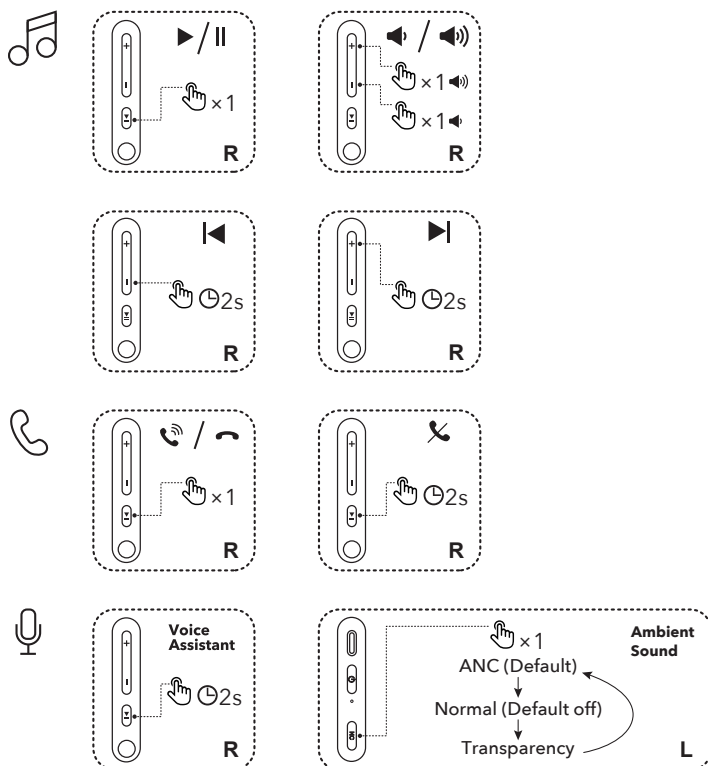


×1: Pritisnite jednom

×2: Pritisnite dvaput

2s: Pritisnite 2 sekunde

Uklanjanje buke

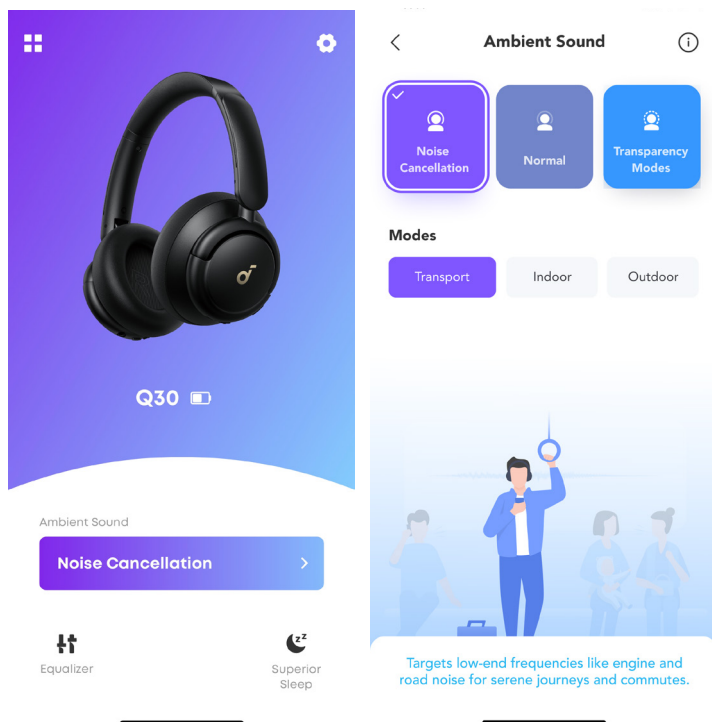


Za smanjenje ambijentalne buke, prebacite se na način poništavanja buke pomoću gumba NC. Zatim, u aplikaciji soundcore odaberite željenu postavku prema vašem okruženju.

 **Napomena:** Način poništavanja buke je prema zadanim postavkama uključen.

Transparentnost


Kako biste ostali svjesni svoje okoline dok slušate glazbu, prebacite se na način transparentnosti pomoću gumba NC.

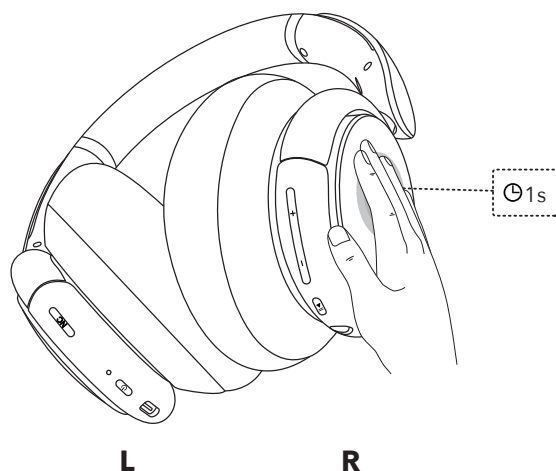

Također možete aktivirati način transparentnosti dodirom desne slušalice na jednu sekundu.


 **Napomena:** Ova značajka mora biti omogućena u aplikaciji soundcore.

WIRED SLUŠANJE

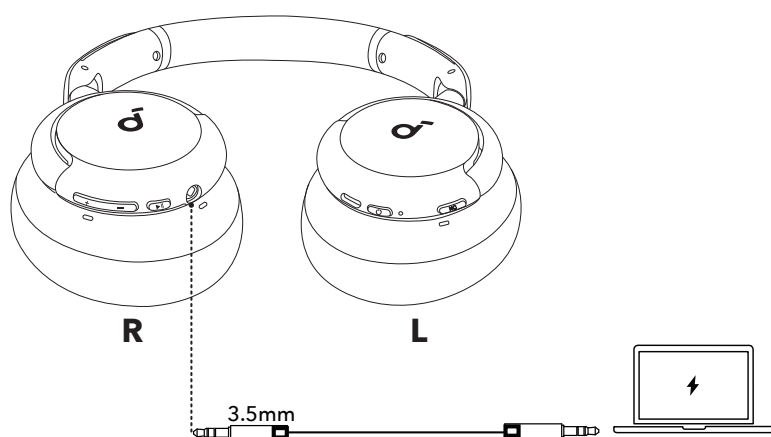

Za reprodukciju zvuka s vanjskog uređaja, spojite priloženi 3,5 mm AUX kabel. Ovo će onemogućiti Bluetooth način rada i tipke neće raditi tijekom slušanja putem žice.


ISKLJUČIVANJE NAPAJANJA

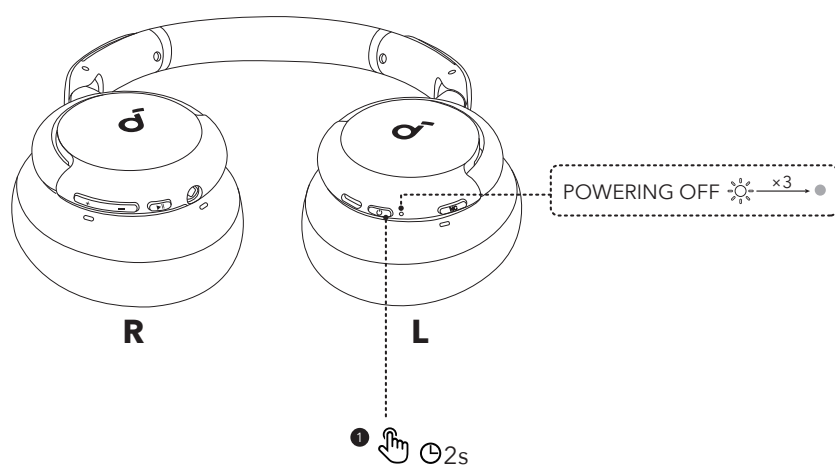

Za isključivanje pritisnite tipku za uključivanje i držite je 2 sekunde.


- Slušalice će se automatski isključiti nakon 1 sata neaktivnosti. Ovo trajanje može se prilagoditi u aplikaciji soundcore.

RESET

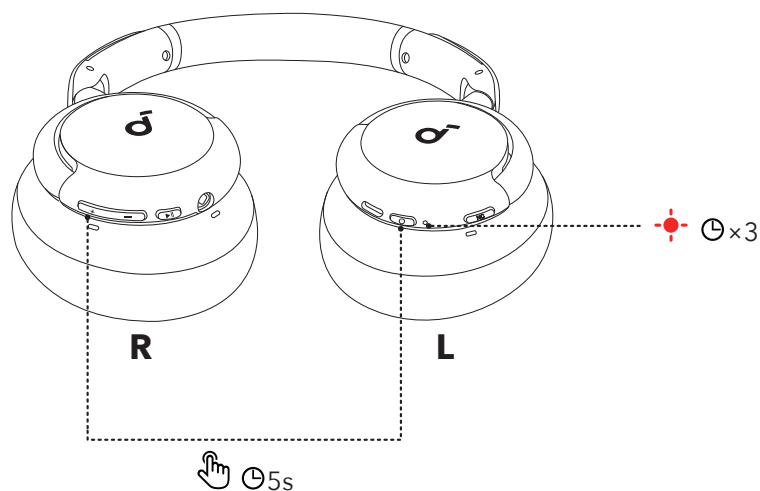


Resetirajte svoje slušalice ako neispravno rade ili ne reagiraju. S uključenim slušalicama pritisnite istovremeno tipke za pojačavanje glasnoće i uključivanje na 5 sekundi dok LED dioda polako ne zatreperi crveno tri puta.

VODIČ ZA LED SVJETLO

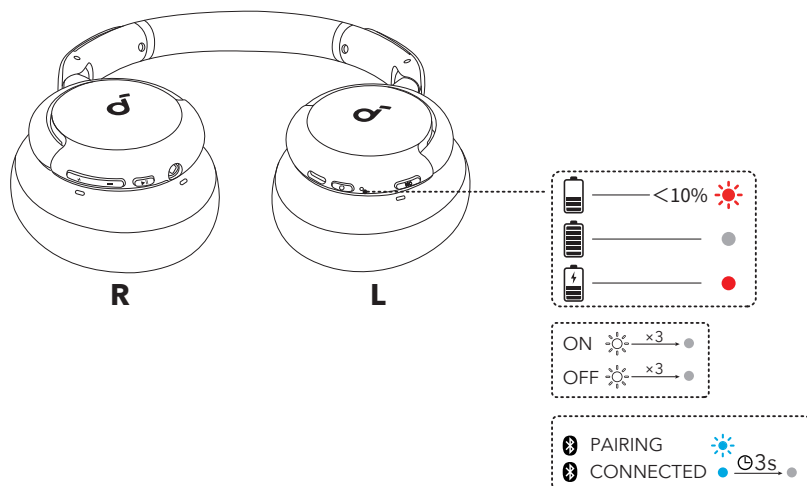

	Treperi crveno jednom svakih 20 sekundi
	Polako treperi crveno
	Crvena boja
	Brzo treperi bijelo
	Brzo treperi plavo
	Plava boja
	Isključeno svjetlo

AŽURIRANJE FIRMVERA

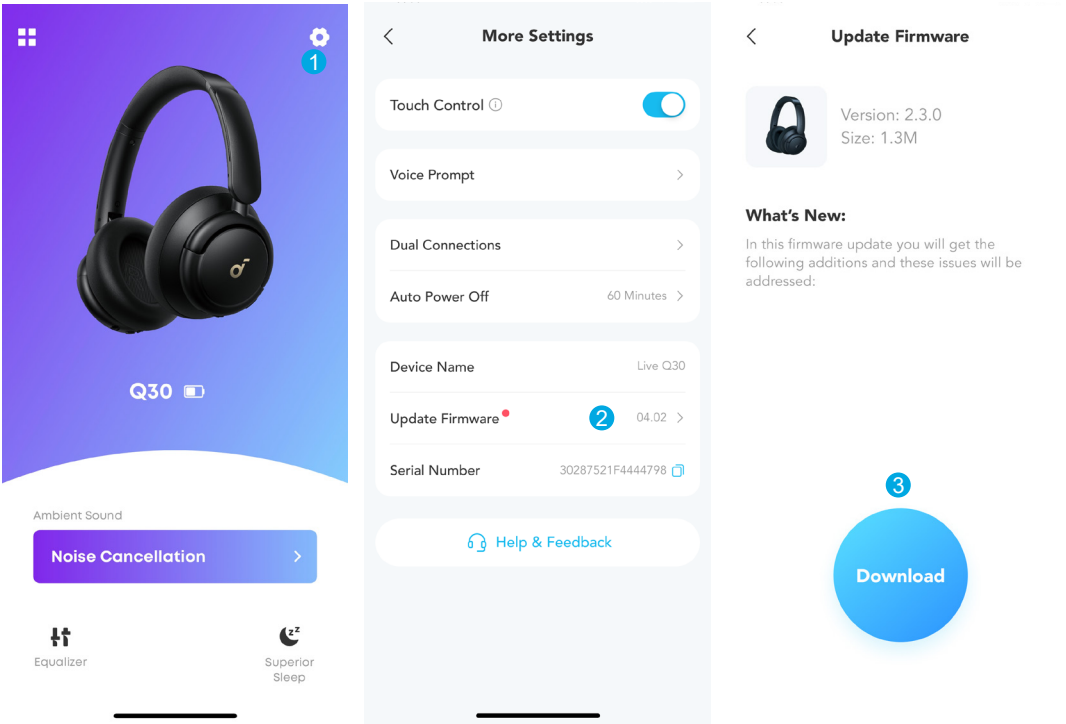

Bit ćete obaviješteni kada se otkrije nova verzija firmvera kada su slušalice povezane s aplikacijom. Osigurajte da su slušalice uključene i povezane s uređajem dok se ažuriranje firmvera ne završi. Izbjegavajte bilo kakvu upotrebu tijekom ažuriranja.

SPECIFIKACIJE

Specifikacije se mogu promijeniti bez prethodne najave

Ulaz	5 V $\overline{\text{---}}$ 0.75 A
Kapacitet baterije	800 mAh
Vrijeme punjenja	2 sata
Vrijeme reprodukcije (s uključenim ANC-om)	Do 50 sati
Vrijeme reprodukcije (s isključenim ANC-om)	Do 80 sati
Veličina upravljača	40 mm
Frekvencijski odziv	20 Hz - 40 kHz
Impedancija	16 Ω
Bluetooth verzija	5.3
Bluetooth domet	15 m