

Pastaba: Dėl programinės įrangos ir techninės įrangos atnaujinimų gali būti neatitikimų tarp gaminio ir vadovo. Prašome remtis tikroju produktu, kad užtikrintumėte tikslių naudojimą.

APP



soundcore





Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.




Atsisiųskite „soundcore“ programėlę, kad galėtumėte naudotis adaptyviu triukšmo slopinimu, reguliuoti aplinkos garso lygius, atnaujinti programinę įrangą ir pasiekti papildomas funkcijas. Jei jūsų ausinės negali prisijungti prie „soundcore“ programėlės, iš naujo įdiekite programėlę iš savo mobiliosios programėlių parduotuvės arba atnaujinkite ją į naujausią versiją.

APŽVALGA

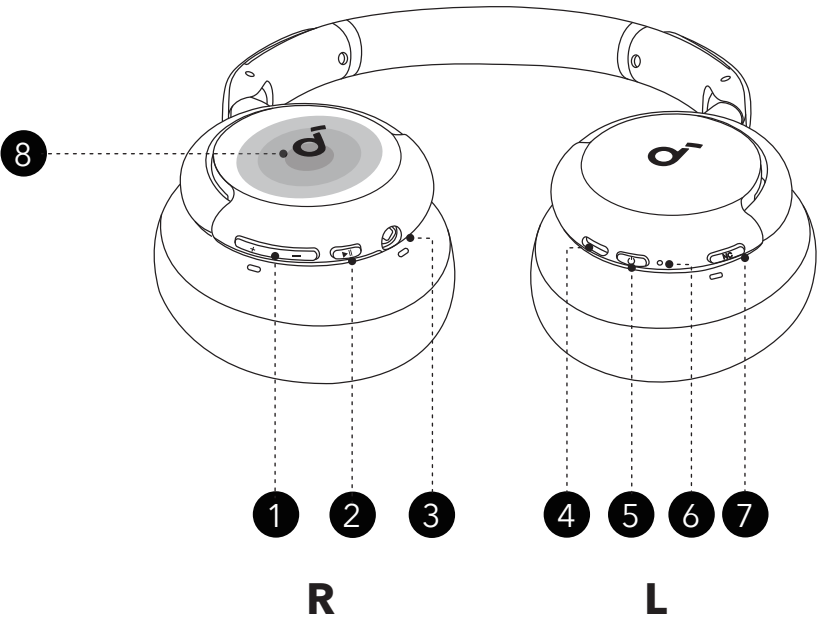


1	Garsumo didinimo / mažinimo mygtukas	5	Maitinimo mygtukas
2	Daugiafunkcis mygtukas	6	LED indikatorius
3	3,5 mm įvestis	7	NC mygtukas
4	USB-C įkrovimo prievadas	8	Jutiklinio valdymo sritis

DĖVĖJIMAS

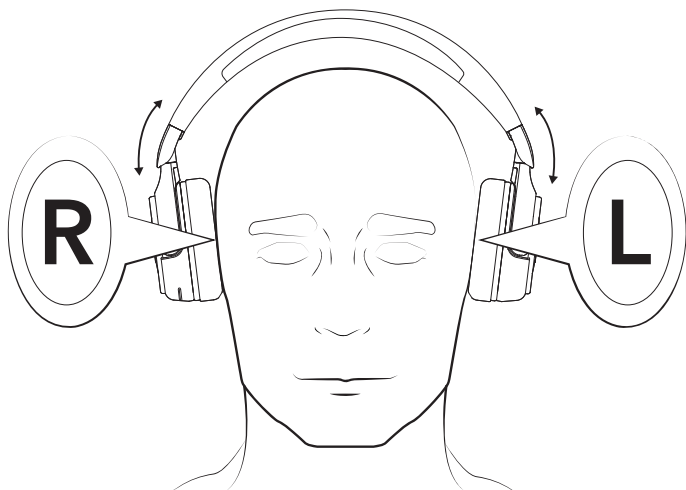

Dėvėkite ausines su „L“ žymėjimu ant kairės ausies ir „R“ žymėjimu ant dešinės. Adjust the headband length for a comfortable fit.



ĮKROVIMAS

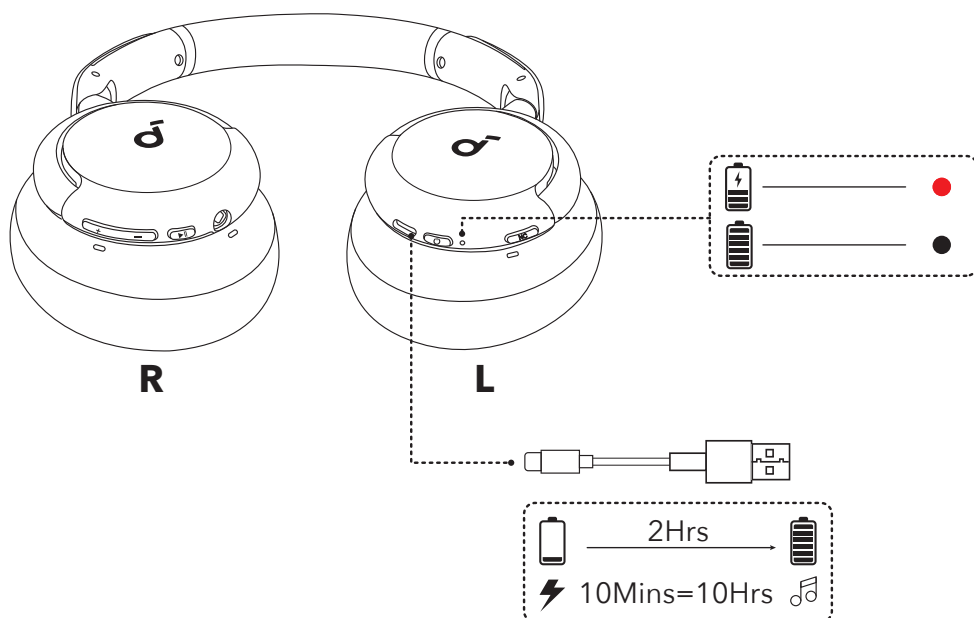

Naudokite pridėtą USB-C įkrovimo kabelį, kad prijungtumėte ausines prie maitinimo šaltinio. Visiškas įkrovimas trunka apie 2 valandas, o 10 minučių įkrovimo suteikia iki 10 valandų atkūrimo laiko.

- Įsitikinkite, kad ausinės ir USB-C įkrovimo lizdas yra visiškai sausi prieš įkrovimą.
- Neįjunkite ausinių, kol jos kraunasi.

ĮJUNGIMAS IR SUSIEJIMAS

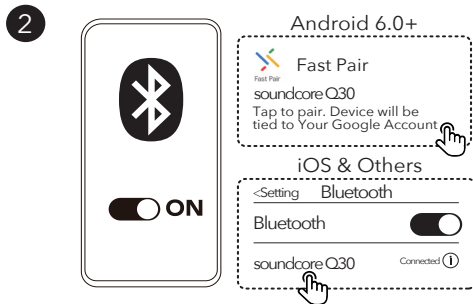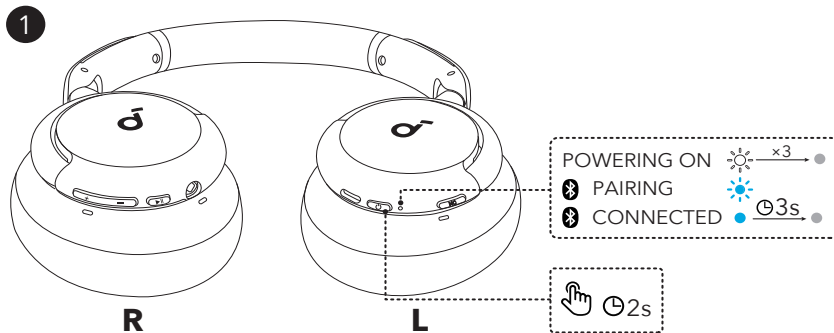

1. Paspauskite maitinimo mygtuką 2 sekundes, kad įjungtumėte ausines.

2. Tada jie automatiškai įsijungs „Bluetooth“ susiejimo režimą.

3. Pasirinkite „soundcore Q30“ iš savo įrenginio „Bluetooth“ sąrašo, kad prisijungtumėte.


* Produkto pavadinimas skiriasi priklausomai nuo regiono.

Google Fast Pair: Mėgaukitės greitu susiejimu su savo Android išmaniuoju telefonu, kuriame veikia Android 6.0 ar naujesnė versija.

Norėdami rankiniu būdu įjungti „Bluetooth“ poravimo režimą, išjunkite ausines ir laikykite nuspaudę įjungimo mygtuką 5 sekundes.

DVIGUBI RYŠIAI


Norėdami prijungti ausines prie dviejų įrenginių vienu metu, pirmiausia įsitikinkite, kad jos prijungtos tik prie vieno įrenginio. Tada du kartus paspauskite maitinimo mygtuką, kad susietumėte su antruoju įrenginiu.

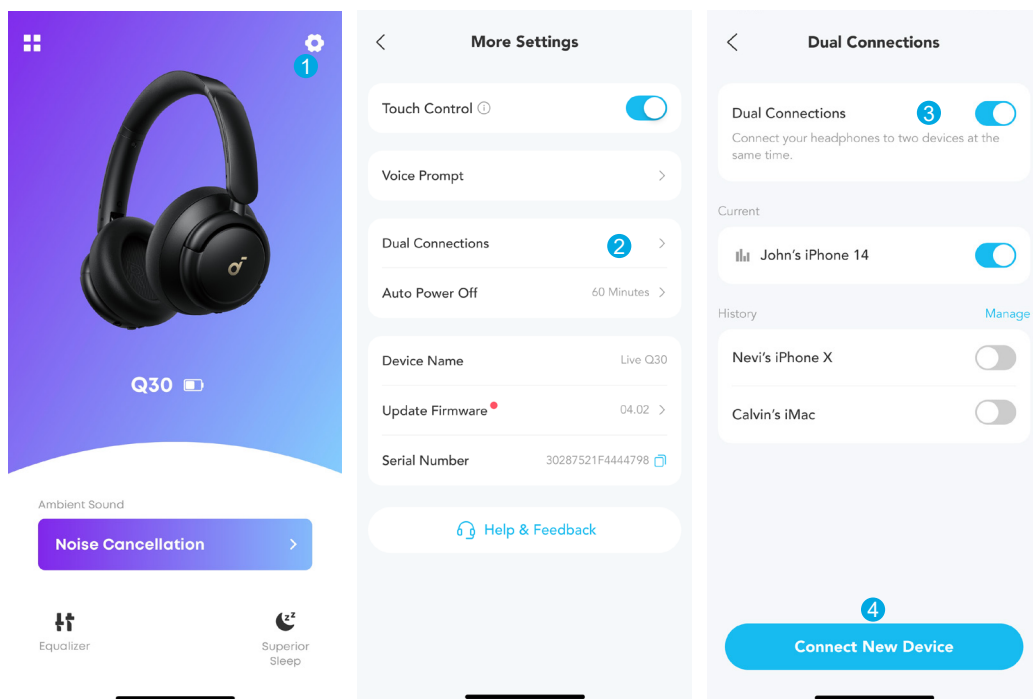

Taip pat galite įjungti dvigubus ryšius per „soundcore“ programėlę. Programėlėje „soundcore“ eikite į **Nustatymai > Dvigubi ryšiai > Įjungti dvigubus ryšius > Prijungti naują įrenginį**.

 Pastaba: Įjungus maitinimą, ANC režimas pagal numatytuosius nustatymus yra įjungtas.

MYGTUKŲ VALDIKLIAI

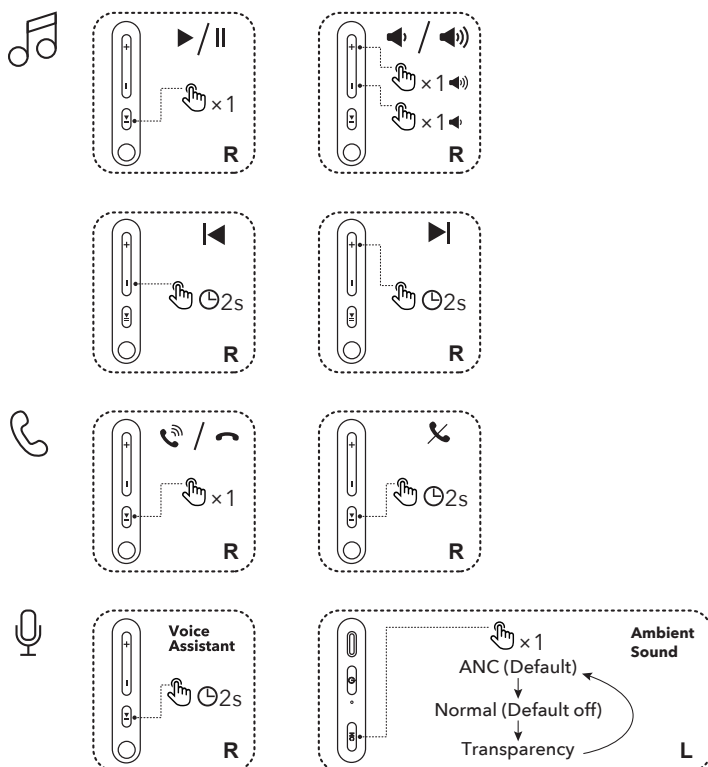


×1: Paspauskite vieną kartą

×2: Paspauskite du kartus

2s: Paspauskite 2 sekundes

Triukšmo slopinimas

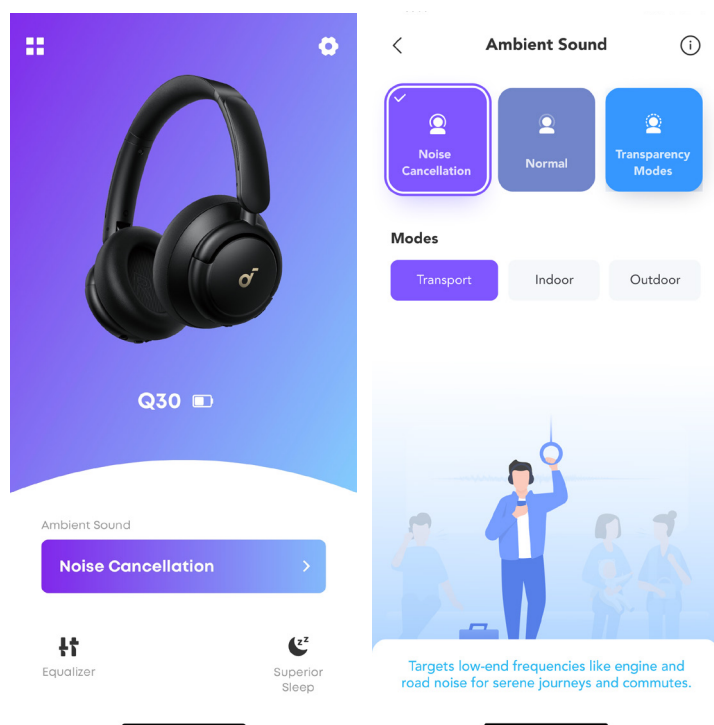


Norėdami sumažinti aplinkos triukšmą, perjunkite į triukšmo slopinimo režimą naudodami NC mygtuką. Tada, „soundcore“ programėlėje pasirinkite pageidaujamą nustatymą pagal savo aplinką.

 **Pastaba:** Triukšmo slopinimo režimas yra įjungtas pagal numatytuosius nustatymus.

SKAIDRUMAS


Norėdami išlikti sąmoningi apie aplinką klausydamiesi muzikos, perjunkite į skaidrumo režimą naudodami NC mygtuką.

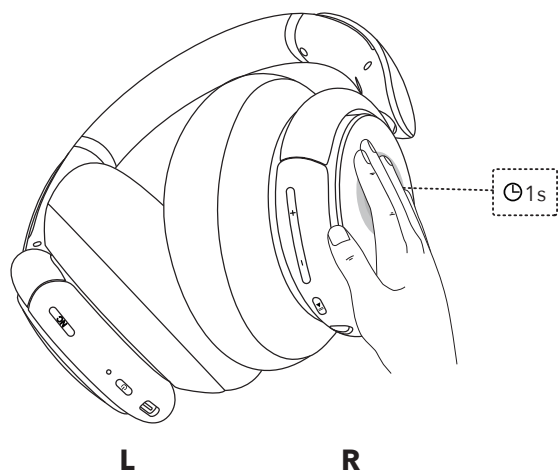

Taip pat galite įjungti skaidrumo režimą, paliesdami dešinę ausinę 1 sekundę.


 **Pastaba:** Šią funkciją reikia įjungti „soundcore“ programėlėje.

LAIDINIS KLAUSYMAS

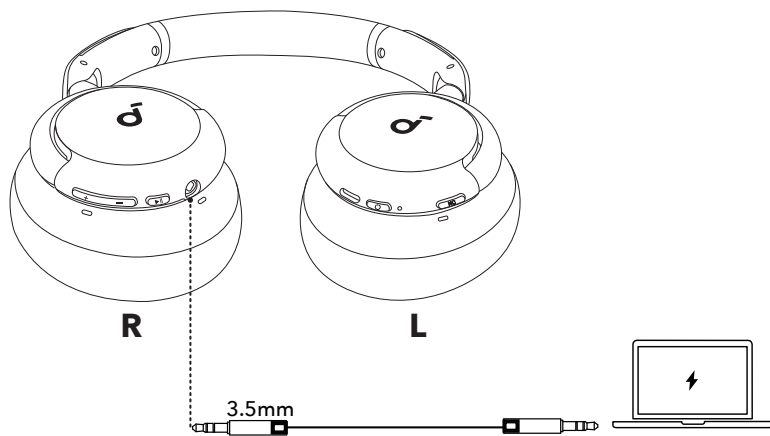

Norėdami leisti garsą iš išorinio įrenginio, prijunkite pridėtą 3,5 mm AUX kabelį. Tai išjungs „Bluetooth“ režimą, o mygtukai neveiks klausantis per laidinį ryšį.


IŠJUNGIMAS

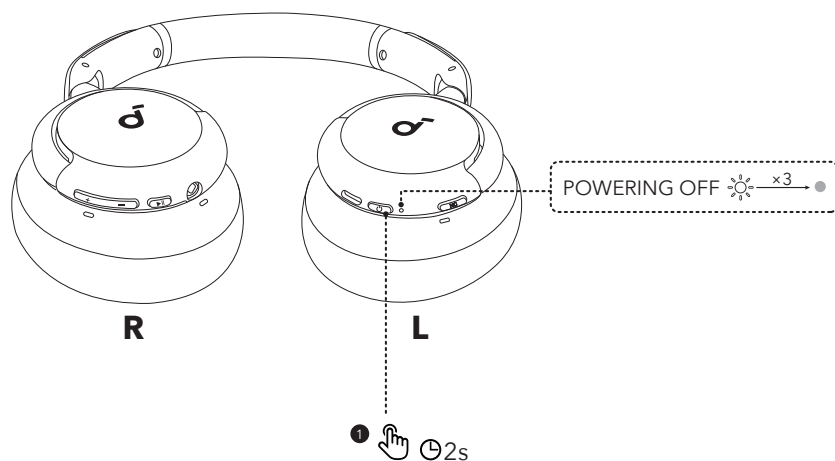

Norėdami išjungti, paspauskite maitinimo mygtuką ir laikykite 2 sekundes.

• Ausinės automatiškai išsijungs po 1 valandos neveiklumo. Šį trukmę galima pritaikyti „soundcore“ programėlėje.


ATSTATYTI

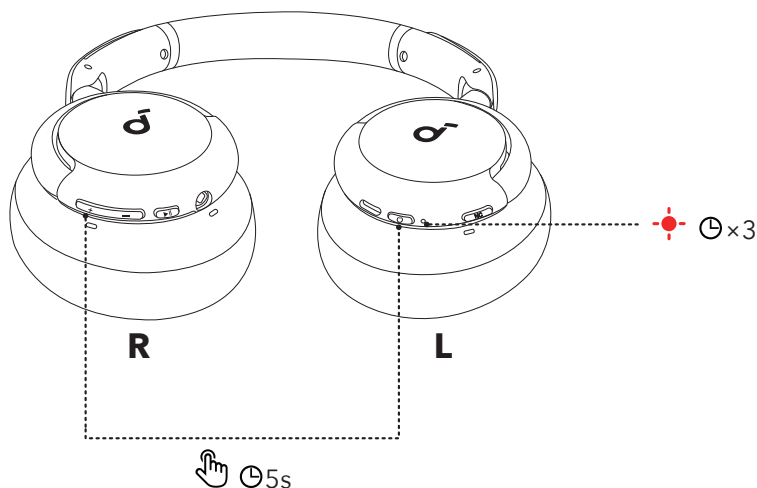

Jei ausinės veikia netinkamai arba nereaguoja, iš naujo nustatykite jas.

Ijungus ausines, vienu metu paspauskite garsumo didinimo ir įjungimo mygtukus ir laikykite 5 sekundes, kol LED lemputė tris kartus lėtai sumirksės raudonai.

LED ŠVIESOS VADOVAS

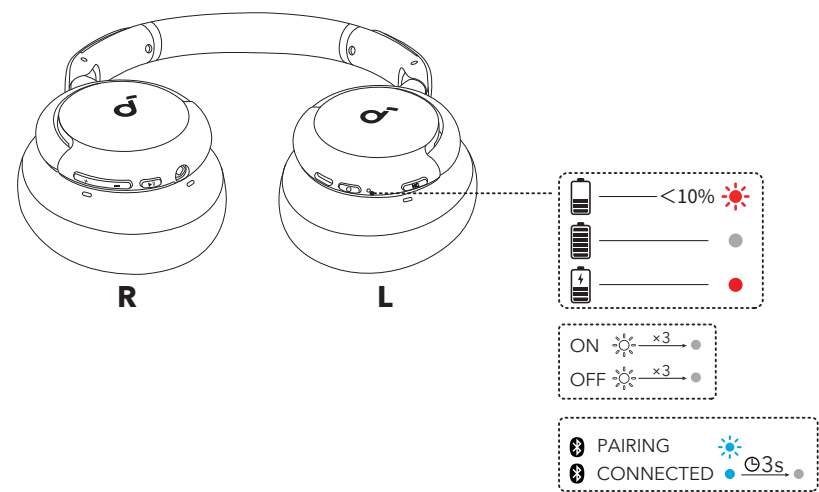

	Mirksi raudonai kartą kas 20 sekundžių
	Lėtai mirksi raudonai
	Ryškiai raudona
	Greitai mirksi balta spalva
	Greitai mirksinti mėlyna šviesa
	Tvirta mėlyna
	Išjungta šviesa

Programinės įrangos atnaujinimas

Q30

Ambient Sound

Noise Cancellation

Equalizer

Superior Sleep

More Settings

Touch Control

Voice Prompt

Dual Connections

Auto Power Off 60 Minutes

Device Name Live Q30

Update Firmware 04.02

Serial Number 30287521F4444798

Help & Feedback

Update Firmware

Version: 2.3.0

Size: 1.3M

What's New:

In this firmware update you will get the following additions and these issues will be addressed:

Download

Būsité informuoti, kai tik bus aptikta nauja programinės įrangos versija, kai ausinės bus prijungtos prie programėlės. Įsitinkinkite, kad ausinės yra įjungtos ir prijungtos prie įrenginio, kol bus baigtas programinės įrangos atnaujinimas. Venkite bet kokio naudojimo atnaujinimo metu.

SPECIFIKACIJOS

Specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio perspėjimo.

Įvestis	5 V $\pm$ 0.75 A
Baterijos talpa	800 mAh
Įkrovimo laikas	2 valandos
Leidimo laikas (su įjungtu ANC)	Iki 50 valandų
Leidimo laikas (išjungus ANC)	Iki 80 valandų
Vairuotojo dydis	40 mm
Dažnių diapazonas	20 Hz - 40 kHz
Varža	16 Ω
„Bluetooth“ versija	5.3
„Bluetooth“ veikimo diapazonas	15 m