

Забелешка: Можат да постојат несогласувања помеѓу производот и упатството поради ажурирања на фирмверот и хардверот. Ве молиме погледнете го вистинскиот производ за прецизна употреба.

APP



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Преземете ја апликацијата soundcore за да го доживеете адаптивното поништување на шумот, да ги прилагодите нивото на амбиенталниот звук, да го ажурирате фирмверот и да пристапите до дополнителни функции.


Ако вашите слушалки не можат да се поврзат со апликацијата soundcore, повторно инсталирајте ја апликацијата од продавницата за апликации на вашиот мобилен уред или ажурирајте ја на најновата верзија.

ПРЕГЛЕД

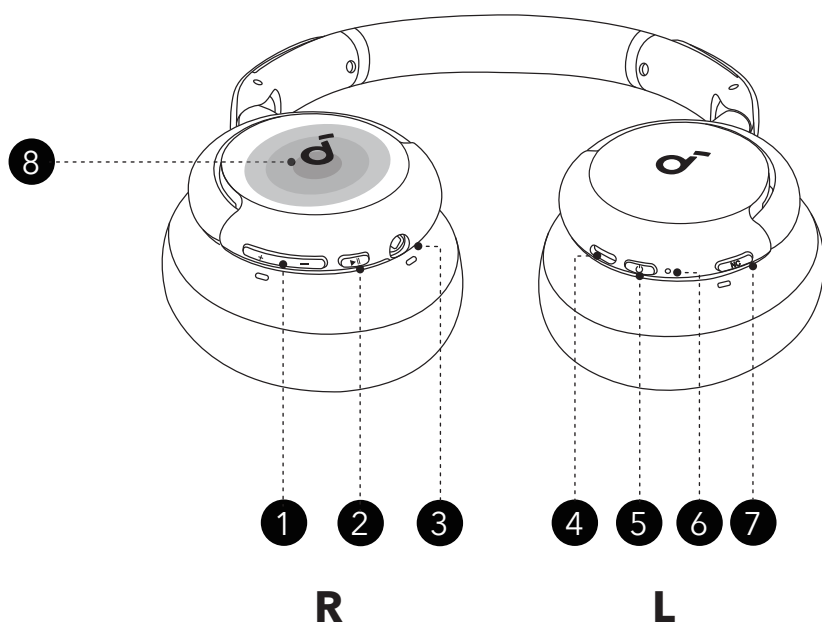


1	Копче за зголемување / намалување на јачината на звукот	5	Копче за вклучување
2	Мултифункционално копче	6	LED Индикатор
3	3.5 мм влез	7	NC Копче
4	USB-C Порт за полнење	8	Област за допирна контрола

НОСЕЊЕ

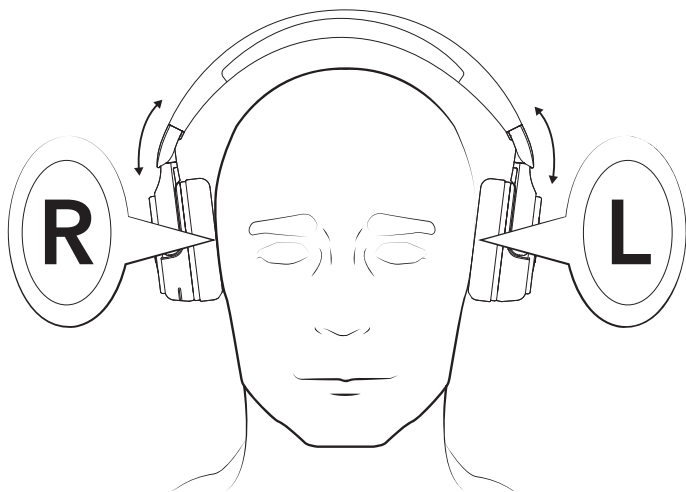

Носете ги слушалките со ознаката „L“ на вашето лево уво и ознаката „R“ на вашето десно уво. Прилагодете ја должината на лентата за глава за удобно вклопување.



ПОЛНЕЊЕ

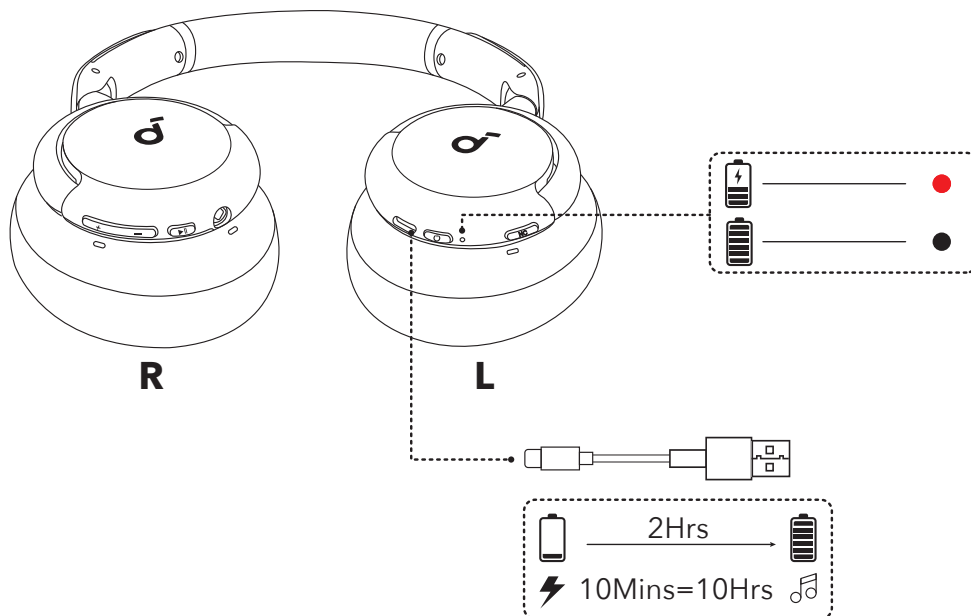

Користете го обезбедениот USB-C кабел за полнење за да ги поврзете вашите слушалки со извор на енергија. Целосно полнење трае околу 2 часа, додека 10 минути полнење обезбедуваат до 10 часа време за репродукција.

- Осигурете дека слушалките и USB-C приклучокот за полнење се целосно суви пред да ги полните.
- Не ги вклучувајте слушалките додека се полнат.

ВКЛУЧУВАЊЕ И ПОВРЗУВАЊЕ

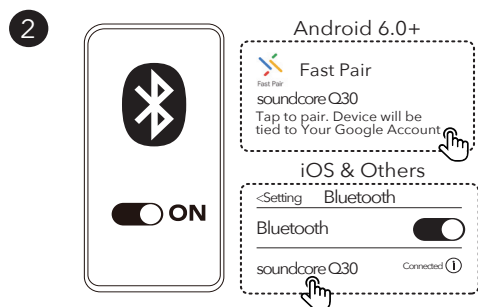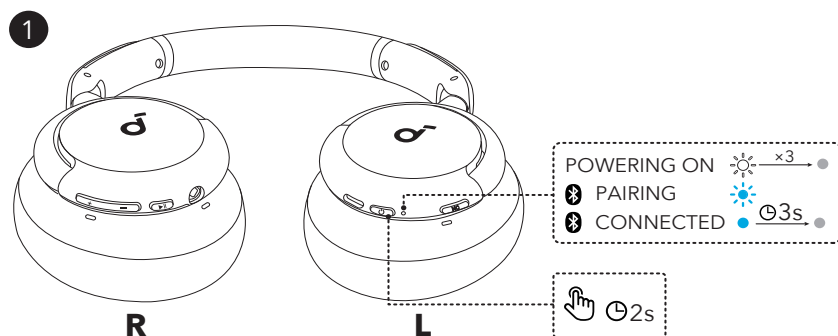

1. Притиснете го копчето за вклучување 2 секунди за да ги вклучите слушалките.
2. Потоа, тие автоматски ќе влезат во режим на спарување преку Bluetooth.
3. Изберете soundcore Q30* од Bluetooth листата на вашиот уред за да се поврзете.


* Името на производот се разликува во зависност од регионот.

Google Fast Pair: Уживајте во моментално поврзување со вашиот Android паметен телефон со Android 6.0 или понова верзија.

За рачно внесување во режим на спарување преку Bluetooth, исклучете ги слушалките и притиснете го копчето за вклучување 5 секунди.

ДВОЈНИ ПОВРЗУВАЊА


За да ги поврзете слушалките со два уреди истовремено, прво осигурајте се дека се поврзани само со еден уред. Потоа, притиснете го копчето за вклучување двапати за да се спарите со вториот уред.

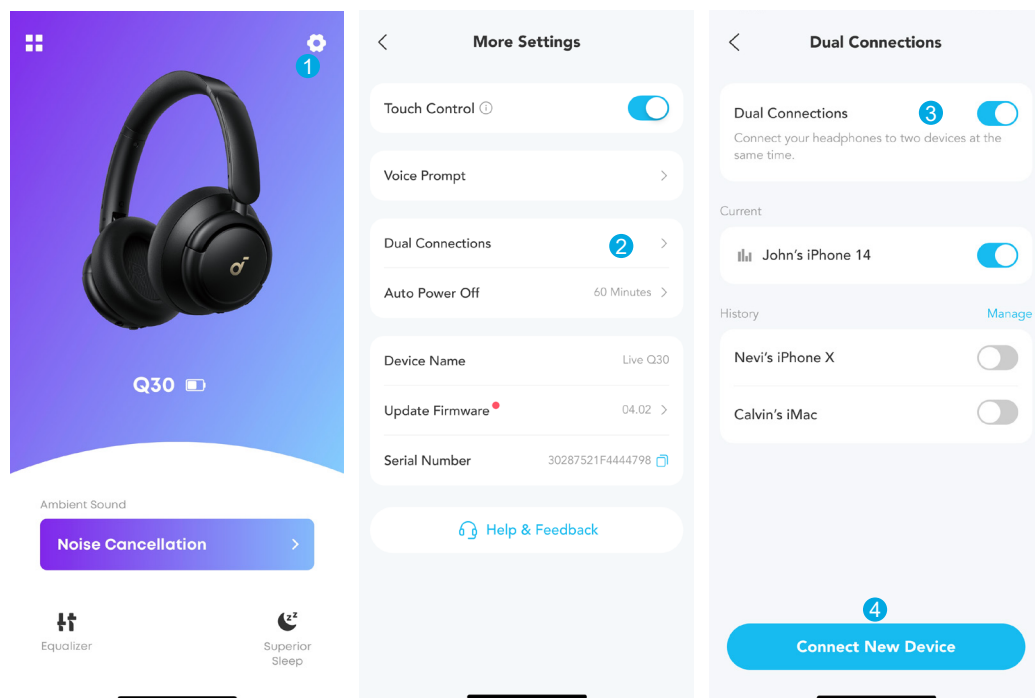

Исто така, можете да овозможите Двојни Поврзувања преку апликацијата soundcore. Во апликацијата soundcore, одете на **Поставки > Двојни Поврзувања > Овозможи Двојни Поврзувања > Поврзи Нов Уред**.

 **Забелешка:** Режимот ANC е вклучен по дифолт при вклучување.

КОНТРОЛИ НА КОПЧИЊА

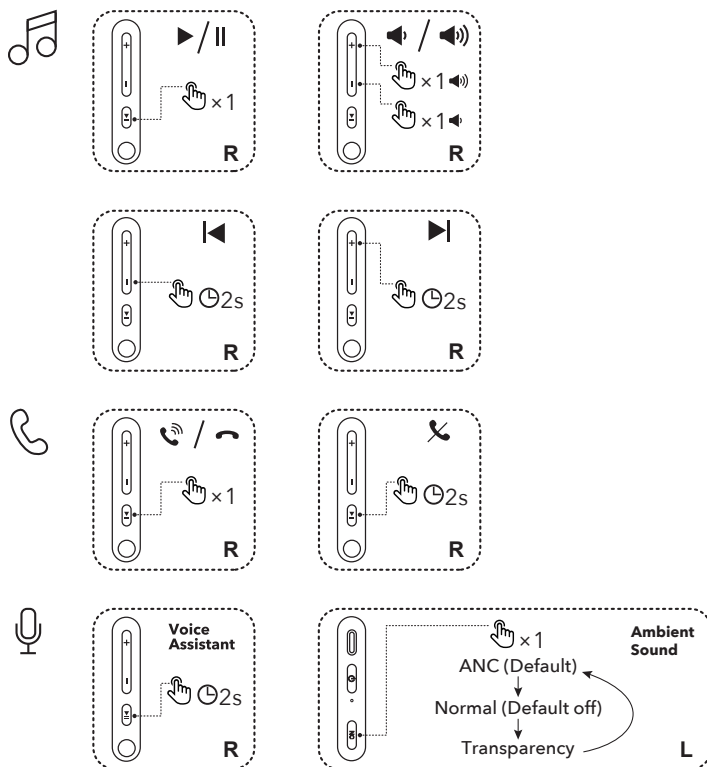


×1: Притиснете еднаш

×2: Притиснете двапати

2s: Притиснете за 2 секунди

Активно потиснување на бучава.

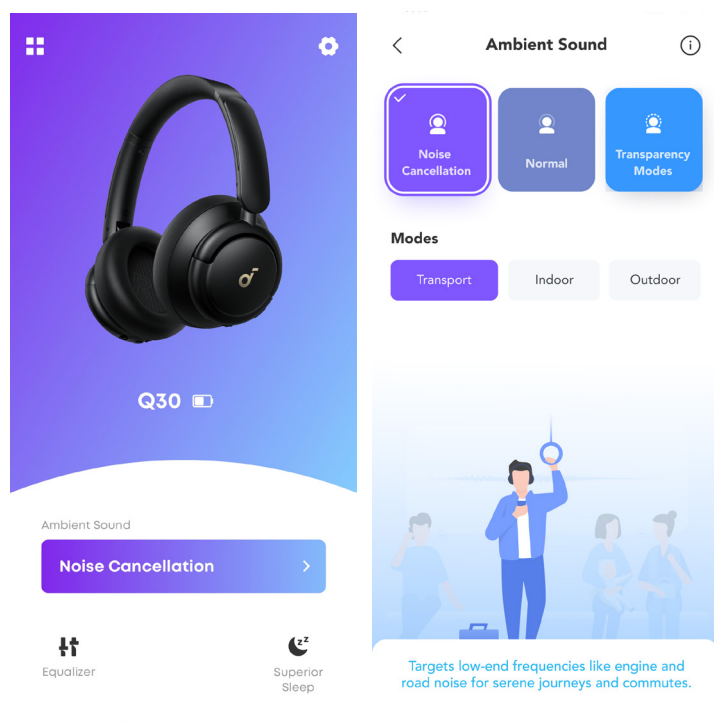


За да го намалите амбиенталниот шум, префрлете се на режимот за поништување на шумот користејќи го копчето NC. Потоа, во апликацијата soundcore, изберете ја вашата претпочитана поставка врз основа на вашата околина.

 **Забелешка:** Режимот за поништување на шум е овозможен по дифолт.

ТРАНСПАРЕНТНОСТ


За да останете свесни за вашата околина додека слушате музика, префрлете се на режимот на транспарентност користејќи го копчето NC.

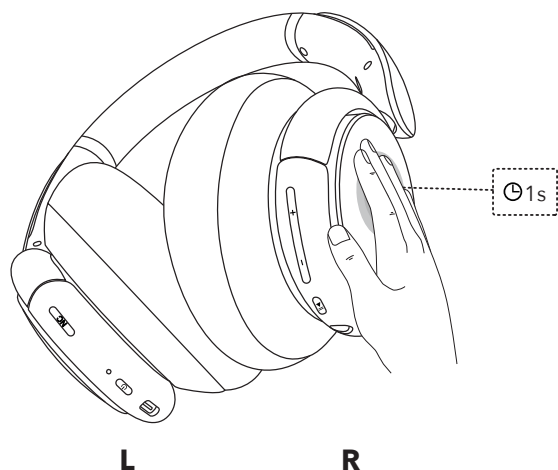

Исто така, можете да го активирате режимот на транспарентност со допирање на десната слушалка за 1 секунда.


 **Забелешка:** Оваа функција треба да се активира во апликацијата soundcore.

ЖИЧНО СЛУШАЊЕ

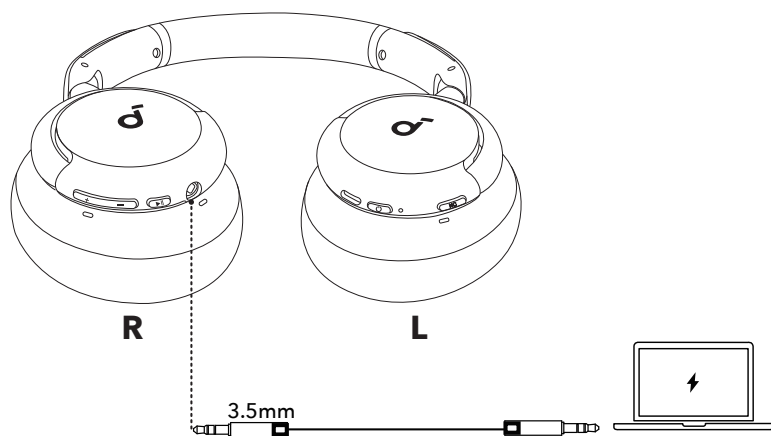

За да пуштате аудио од надворешен уред, поврзете го приложениот 3.5 мм AUX кабел. Ова ќе го оневозможи Bluetooth режимот и копчињата нема да функционираат за време на слушање преку жица.


ИСКЛУЧУВАЊЕ НА УРЕДОТ

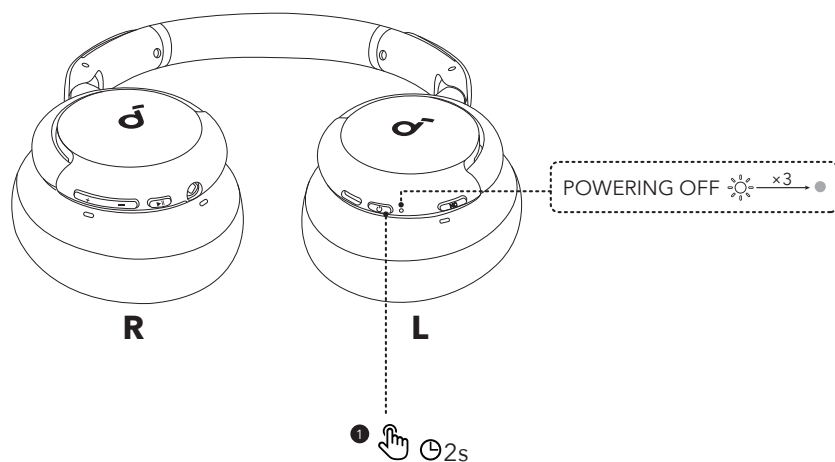

За да го исклучите, притиснете го копчето за вклучување 2 секунди.

- Слушалките автоматски ќе се исклучат по 1 час неактивност. Ова времетраење може да се прилагоди во апликацијата soundcore.


РЕСЕТ

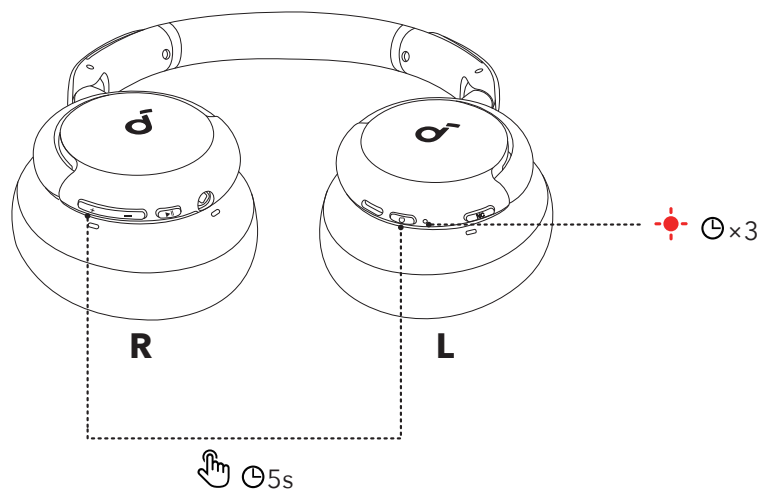

Ресетирајте ги вашите слушалки ако не функционираат правилно или станат неотзивчиви.


Со вклучени слушалки, притиснете ги копчињата за зголемување на јачината на звукот и за вклучување истовремено за 5 секунди додека LED светлото полека не трепне црвено три пати.

ВОДИЧ ЗА LED СВЕТЛИНА

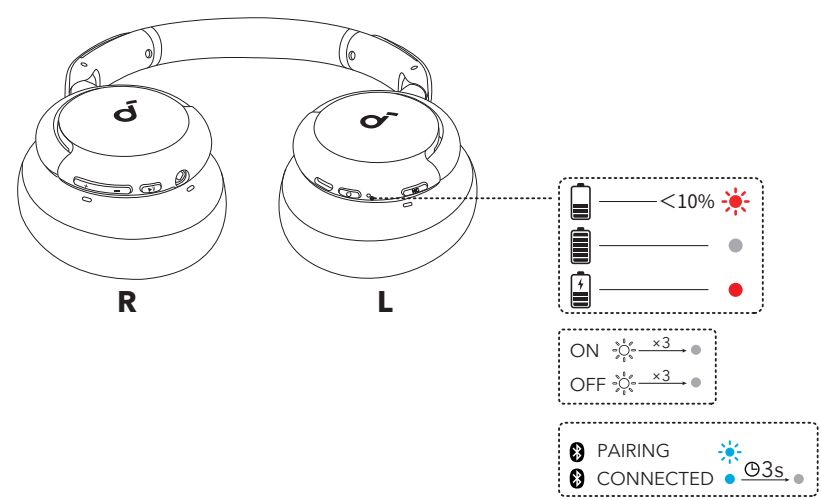

	Светка црвено еднаш на секои 20 секунди
	Трепка црвено полека
	Цврста црвена
	Брзо трепка бела
	Трепка брзо со сина боја
	Цврста сина
	Светло Исклучено

Ажурирање на фирмверот

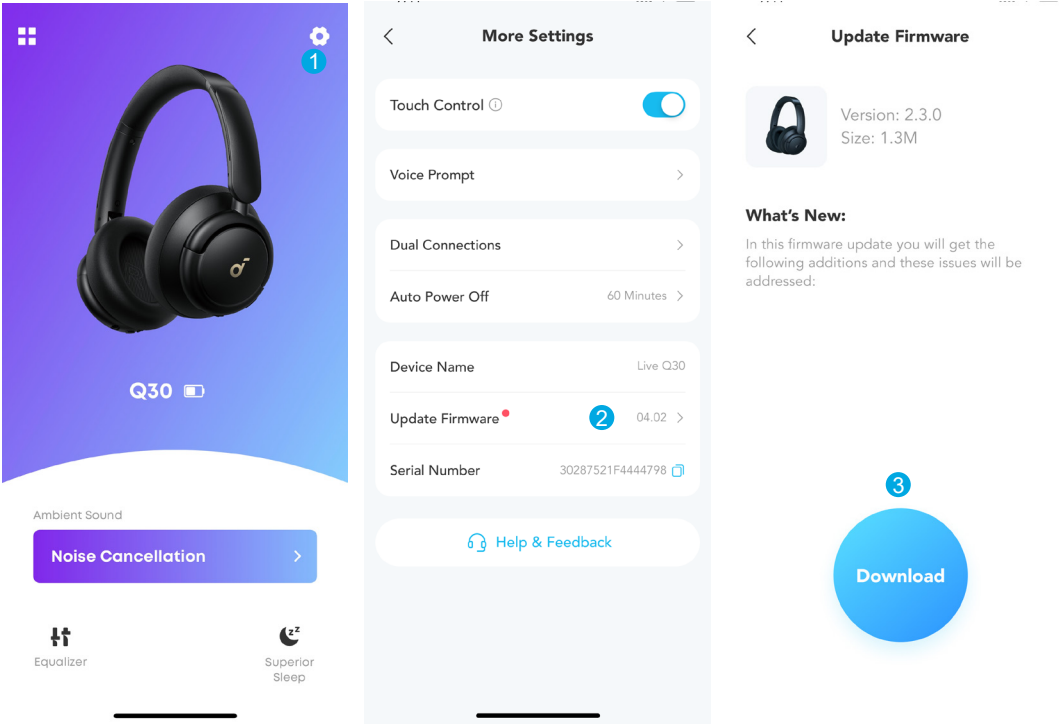

Ќе бидете известени штом се открие нова верзија на фирмверот кога слушалките се поврзани со апликацијата. Осигурајте дека слушалките се вклучени и поврзани со уредот додека не заврши ажурирањето на софтверот. Избегнувајте каква било употреба за време на ажурирањето.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Спецификациите може да се променат без претходна најава.

Влез	5 V  0.75 A
Капацитет на батеријата	800 mAh
Време на полнење	2 часа
Време за игра (со вклучен ANC)	До 50 часас
Време на репродукција (со исклучен ANC)	До 80 часа
Големина на драјвер.	40 мм
Фреквентен одзив	20 Hz - 40 kHz
Импеданса	16 Ω
Верзија на Bluetooth	5.3
Опсег на Bluetooth	15 м