

Примітка: можливі розбіжності між продуктом та інформацією, яка міститься у посібнику, через оновлення прошивки та апаратного забезпечення. Див. актуальну інформацію про продукт для правильного використання.

APP



soundcore





GET IT ON  
Google Play

Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Download on the  
App Store


Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Завантажте застосунок soundcore, щоб скористатися адаптивним шумозаглушенням, налаштувати рівні навколишнього звуку, оновити прошивку та отримати доступ до додаткових функцій.


Якщо ваші навушники не можуть підключитися до застосунка soundcore, перевстановіть застосунок з магазину застосунків вашого мобільного пристрою або оновіть його до останньої версії.

ОГЛЯД

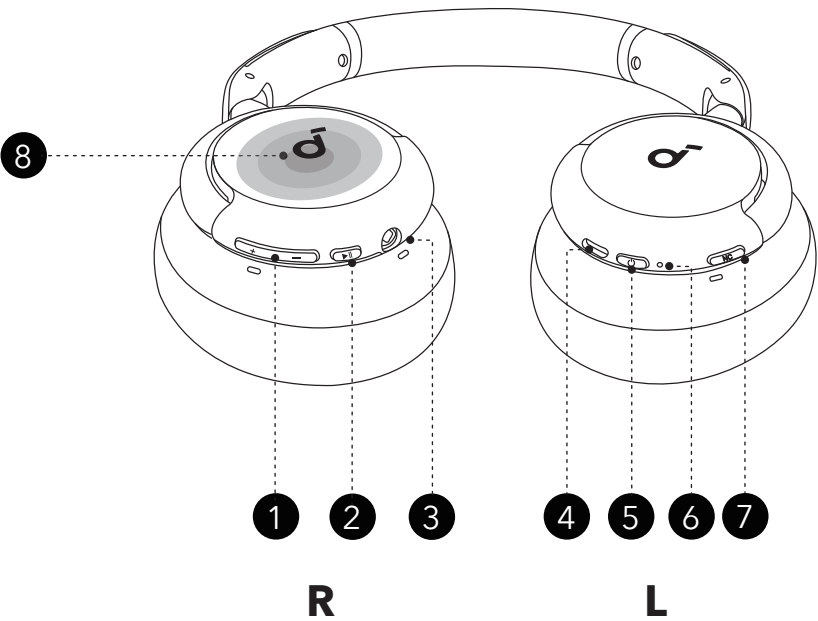


|   |                                        |   |                         |
|---|----------------------------------------|---|-------------------------|
| 1 | Кнопки збільшення / зменшення гучності | 5 | Кнопка живлення         |
| 2 | Багатофункціональна кнопка             | 6 | Світлодіодний індикатор |
| 3 | 3,5-мм вхід                            | 7 | Кнопка «Шумозаглушення» |
| 4 | Порт зарядки USB-C                     | 8 | Зона управління дотиком |

## НОШЕННЯ

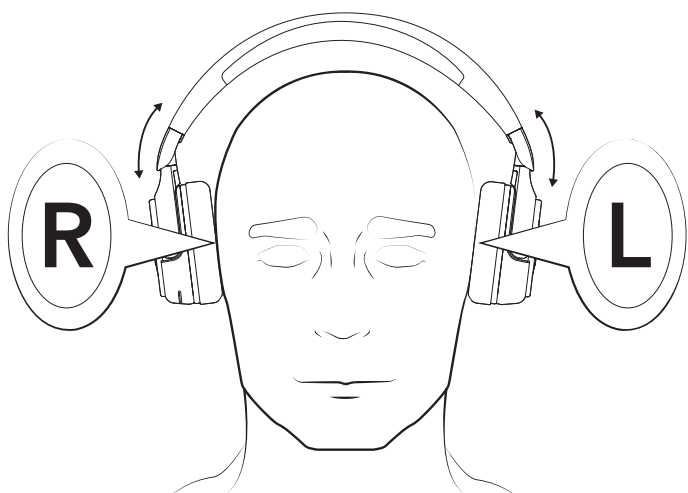

Носіть навушники так, щоб позначка «L» була на стороні лівого вуха, а позначка «R» — на стороні правого вуха. Відрегулюйте довжину оголов'я, щоб навушники сиділи зручно.



## ЗАРЯДЖЕННЯ

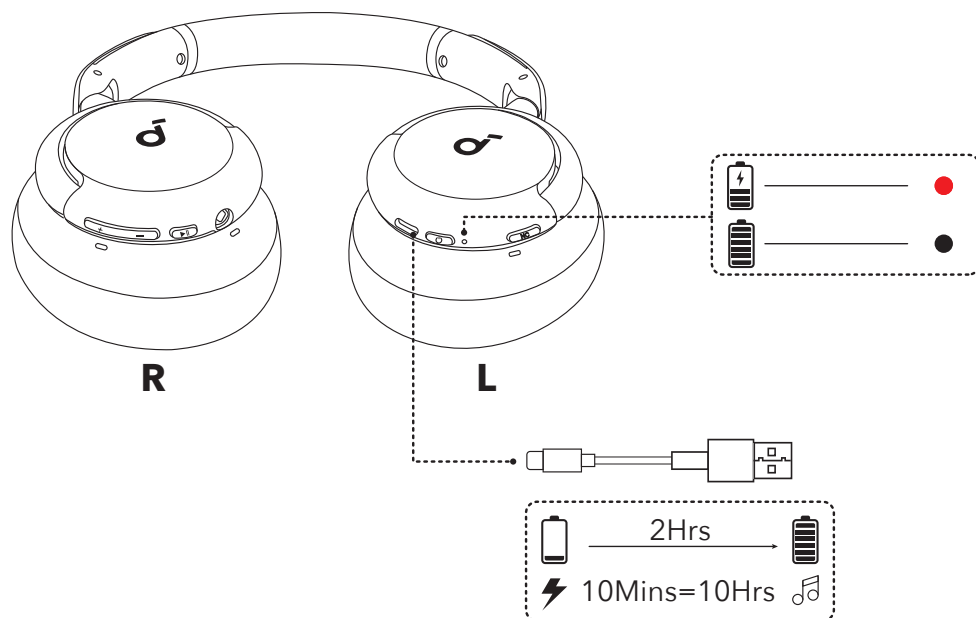

Щоб підключити навушники до джерела живлення, використовуйте наданий заряджувальний кабель USB-C. Повне зарядження займає приблизно 2 години, а 10 хвилин зарядження забезпечують до 10 годин відтворення.

- Перш ніж заряджати, переконайтеся, що навушники та порт зарядки USB-C повністю сухі.
- Не вмикайте навушники під час заряджання.

## УВІМКНЕННЯ ТА СПОЛУЧЕННЯ

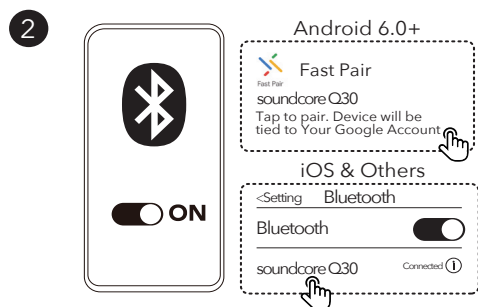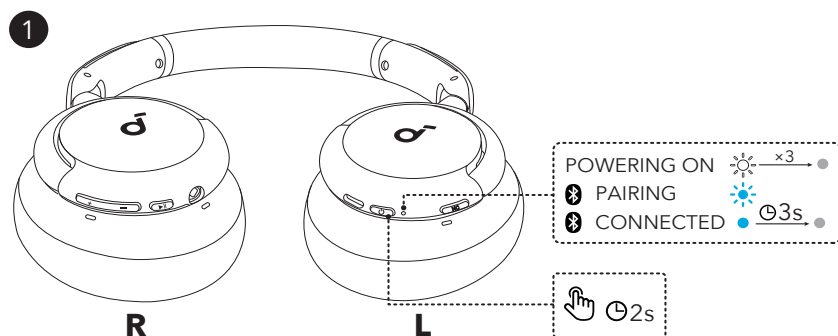

1. Щоб увімкнути навушники, натискайте на багатофункціональну кнопку протягом 2 секунд.
2. Потім вони автоматично перейдуть у режим сполучення Bluetooth.
3. Щоб підключитися, оберіть «soundcore Q30\*» у списку Bluetooth вашого пристрою.


\* Назва виробу залежить від регіону.

**Google Fast Pair:** Насолоджуйтесь миттєвим сполученням із вашим смартфоном на базі Android з версією 6.0 або вище.

Щоб вручну увійти в режим сполучення Bluetooth, вимкніть навушники та натискайте на багатофункціональну кнопку протягом 5 секунд.

## ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ДВОХ ПРИСТРОЇВ

Щоб підключити навушники до двох пристроїв одночасно, переконайтеся, що вони підключені лише до одного пристрою. Потім двічі натисніть багатофункціональну кнопку, щоб підключитися до другого пристрою.

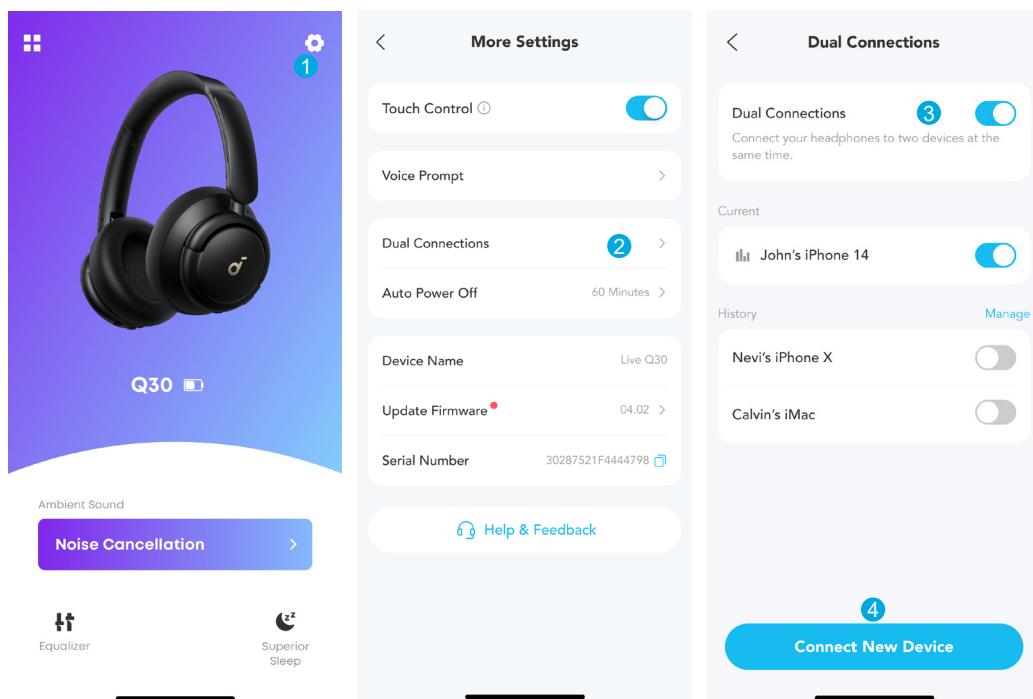


Ви також можете увімкнути підключення до двох пристроїв через застосунок soundcore.

У застосунку soundcore перейдіть до **Налаштування > Підключення до Двох Пристроїв > Увімкнути підключення до Двох Пристроїв > Підключити Новий Пристрій**.

 Примітка: Режим ANC увімкнено за замовчуванням при ввімкненні.

## КНОПКИ УПРАВЛІННЯ

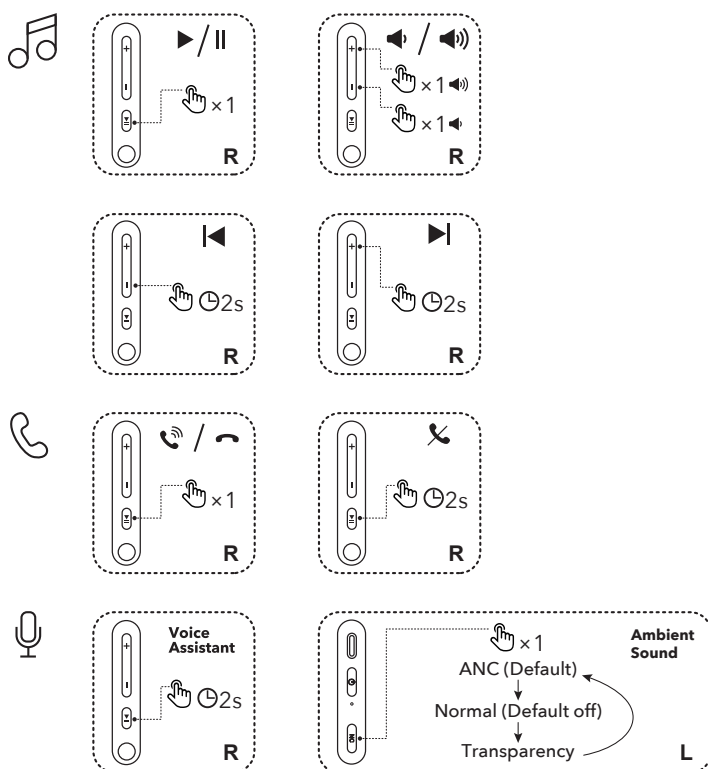


x1: Натисніть один раз

x2: Натисніть двічі

2s: Натискайте протягом 2 секунд

## ШУМОЗАГЛУШЕННЯ

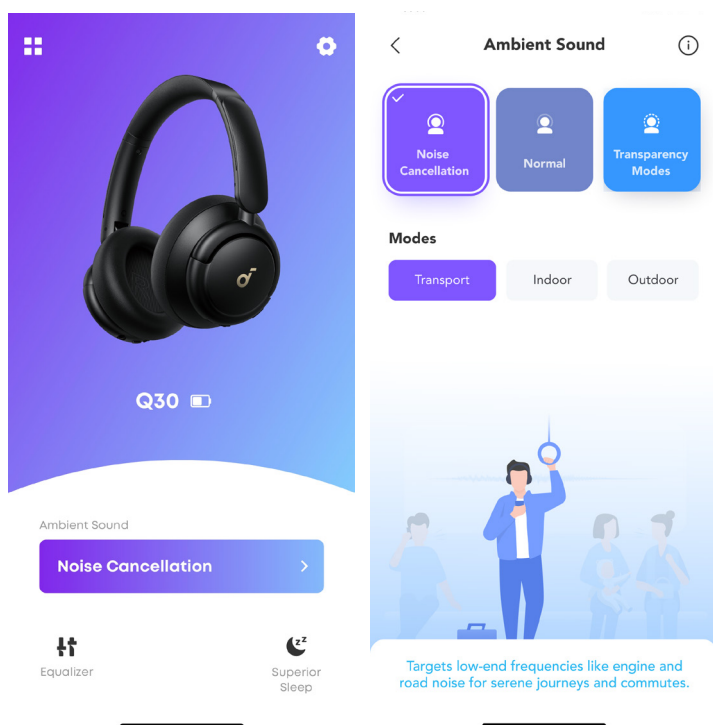


Щоб зменшити фоновий шум, увімкніть режим Шумозаглушення за допомогою кнопки NC. Потім у застосунку soundcore виберіть бажані налаштування відповідно до вашого оточення.

 Примітка: Режим Шумозаглушення увімкнено за замовчуванням.

## РЕЖИМ ПРОНИКНОСТІ ЗОВНІШНІХ ЗВУКІВ


Щоб залишатися в курсі того, що відбувається навколо, слухаючи музику, перейдіть у режим Проникності зовнішніх звуків за допомогою кнопки NC.

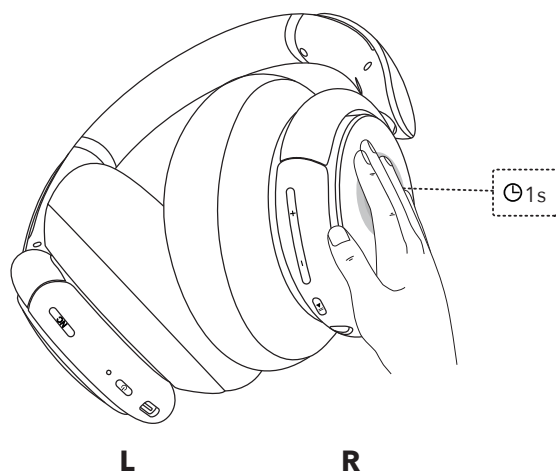

Ви також можете активувати режим Проникності зовнішніх звуків, торкнувшись правої чашки навушників протягом 1 секунди.


 Примітка: Цю функцію потрібно активувати в застосунку soundcore.

## ПРОСЛУХОВУВАННЯ ЧЕРЕЗ ДРОТОВЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ

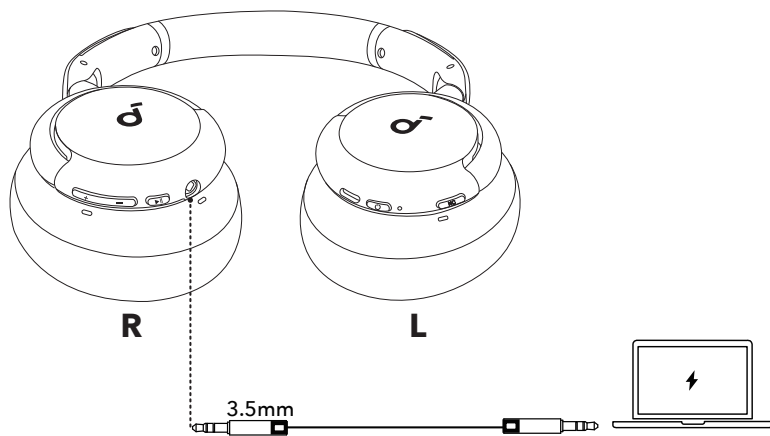

Щоб відтворювати аудіо із зовнішнього пристрою, підключіть наданий AUX-кабель товщиною 3,5 мм. Це приведе до вимкнення режиму Bluetooth, і кнопки не працюватимуть під час прослуховування через дровове підключення.


## ВИМКНЕННЯ

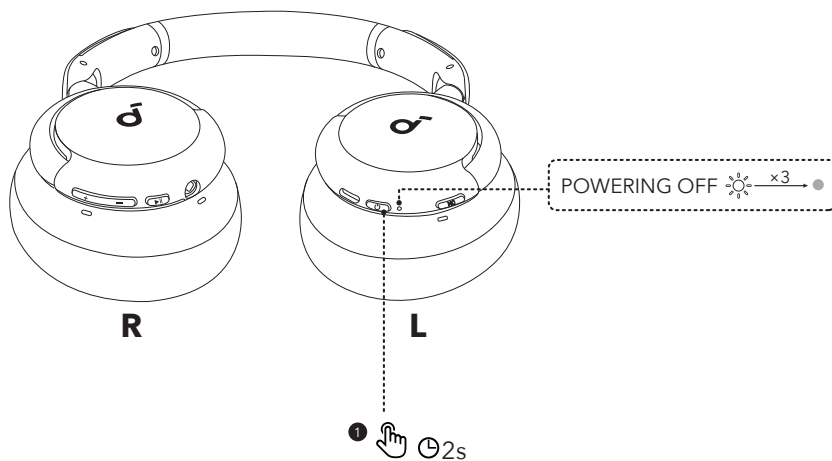

Щоб вимкнути, натисніть кнопку живлення на 2 секунди.


- Після підключення навушники автоматично вимкнуться через 1 годину у випадку відсутності активності. Таку тривалість можна налаштувати у застосунку soundcore.

## СКИДАННЯ НАЛАШТУВАНЬ

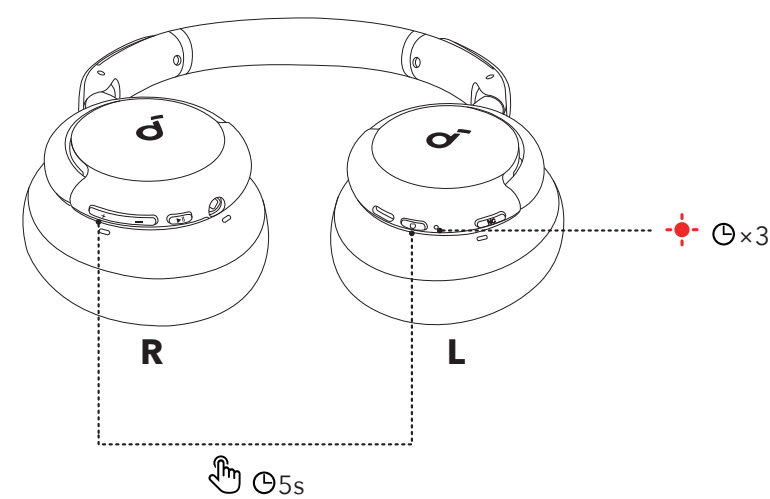


Скиньте налаштування навушників, якщо вони працюють некоректно або не реагують.  
Увімкнувши навушники, натискайте одночасно кнопку збільшення гучності та багатофункціональну кнопку протягом 5 секунд, доки світлодіод не проблімає повільно тричі червоним кольором.

## ІНСТРУКЦІЯ ДО ІНДИКАЦІЇ

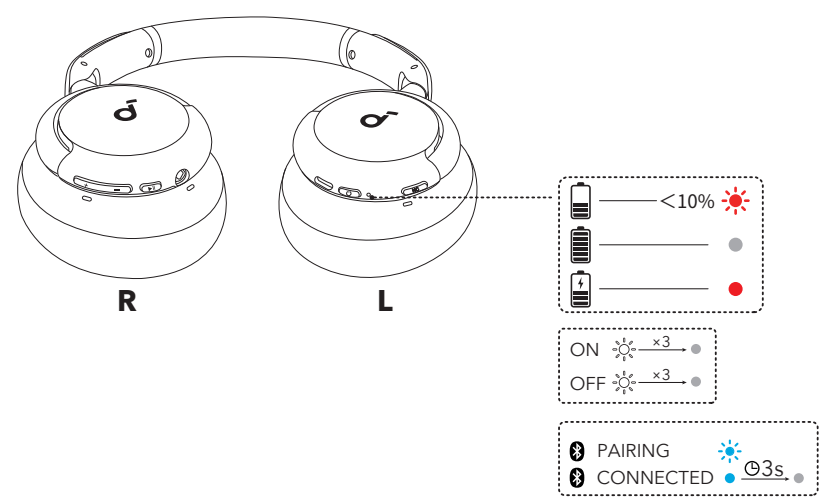

|  |                                                   |
|--|---------------------------------------------------|
|  | Блимає Червоним Кольором Один раз Кожні 20 секунд |
|  | Повільно блимає червоним                          |
|  | Постійно горить червоний колір                    |
|  | Швидко блимає білим                               |
|  | Швидко блимає синім кольором                      |
|  | Постійно горить синій колір                       |
|  | Вимкнути світло                                   |

## Оновлення прошивки

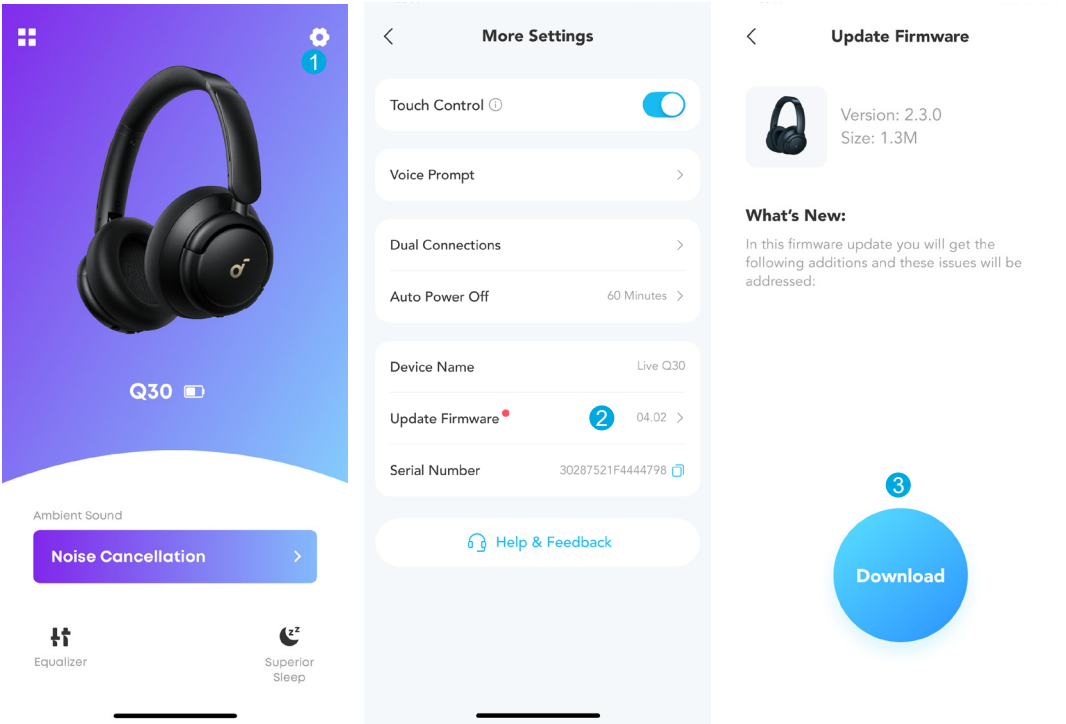

Ви отримаєте повідомлення, як тільки буде виявлено нову версію прошивки при підключенні навушників до застосунку. Переконайтеся, що навушники увімкнені та підключені до пристрою, доки не буде завершено оновлення прошивки. Не використовуйте навушники під час оновлення.

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього повідомлення.

|                                                            |                |
|------------------------------------------------------------|----------------|
| Вхідний струм                                              | 5 В --- 0,75 А |
| Ємність акумулятора                                        | 800 мА·год     |
| Час заряджання                                             | 2 години       |
| Час відтворення (при увімкненому активному шумозаглушенні) | До 50 годин    |
| Час відтворення (при вимкненому активному шумозаглушенні)  | До 80 годин    |
| Розмір динаміка                                            | 40 мм          |
| Частотна характеристика                                    | 20 Гц - 40 кГц |
| Імпеданс                                                   | 16 Ω           |
| Версія Bluetooth                                           | 5.3            |
| Радіус дії Bluetooth                                       | 15 м           |