

Programėlė



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.




Atsisiųskite „soundcore“ programėlę, kad patikrintumėte ausinių baterijos lygį, pritaikytumėte valdiklius, atnaujintumėte programinę įrangą ir atrastumėte daugiau įdomių funkcijų.

Jei jūsų ausinės negali prisijungti prie „soundcore“ programėlės, iš naujo įdiekite programėlę arba atnaujinkite ją į naujausią versiją savo mobiliosios programėlės parduotuvėje.

Spustelėkite šią nuorodą, kad atsisiųstumėte: <http://dl-soundcore.soundcore.com/qcdl?flow=soundcore>


APŽVALGA

Priekis:

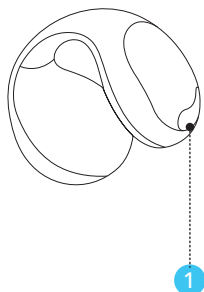

1. Garso išvestis


Galinė dalis:

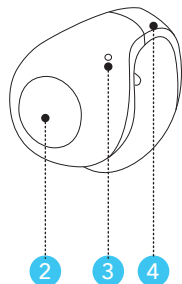


2. Intuityvus mygtukas

3. Mikrofonas

4. C-Bridge

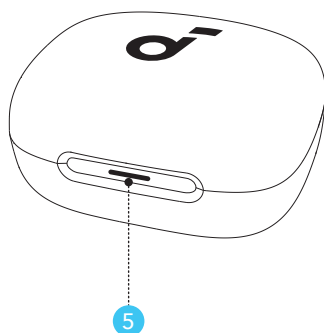


5. LED indikatorius

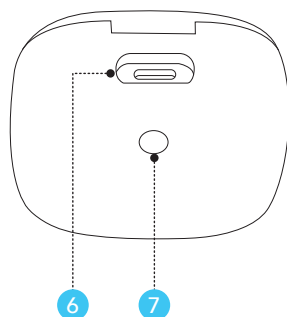

6. USB-C įkrovimo prievadas


7. Įkrovimo dėklo mygtukas

DĖVĖJIMAS

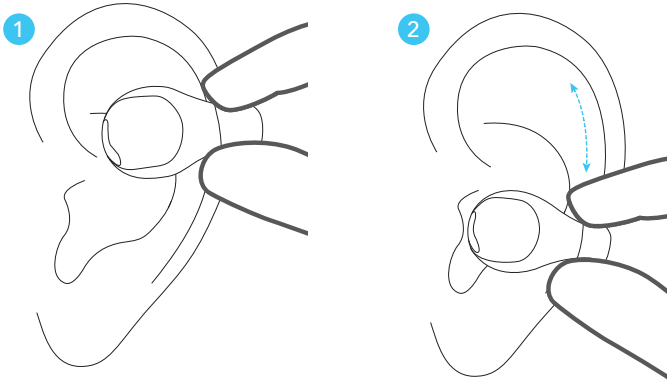


1. Vieną ranką prilaikykite ausį, o ausines švelniai užspauskite ant viršutinės ausies kaušelio dalies. Įsitinkinkite, kad priekinė pusė yra nukreipta į ausies kanalą, o galinė pusė su intuityviu mygtuku yra už ausies.
2. Perkelti ausines aukštyn arba žemyn, kol ausinės tvirtai prisitaisys ir gerai girdėsite garsą.

Jei jaučiate, kad prigludimas yra laisvas, galite pasirinkti M arba L dydžio ausų laikiklius, kad pagerintumėte stabilumą.

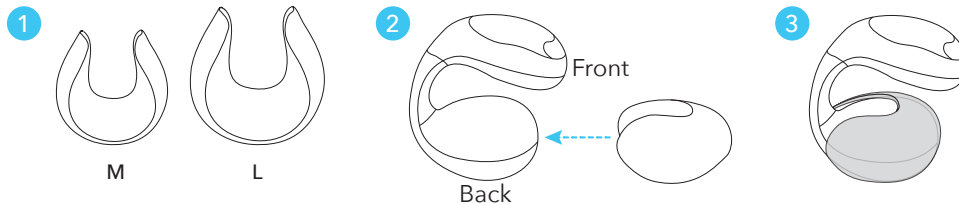


ĮJUNGIMAS IR SUSIEJIMAS

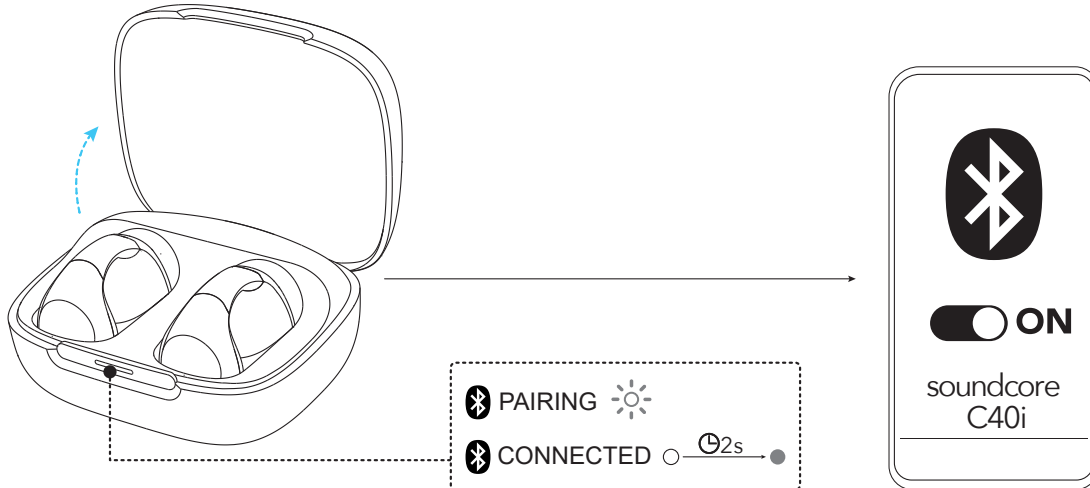

1. **Prieš pirmą naudojimą išimkite ausines iš dėklo ir nuimkite nuo jų izoliacines plėveles.**
 2. Įdėkite ausines atgal į įkrovimo dėklą ir uždarykite dangtelį.
 3. Atidarykite dėklą, kad įjungtumėte ausines ir įeitumėte į poravimo režimą. Pasirinkite „**soundcore C40i**“ iš savo įrenginio „Bluetooth“ sąrašo.
- Poravimo metu LED indikatorius pradės mirksėti balta spalva. Sėkmingai suporavus, LED indikatorius užsidegs 2 sekundėms ir tada išsijungs.


RANKINIS SUPORAVIMAS

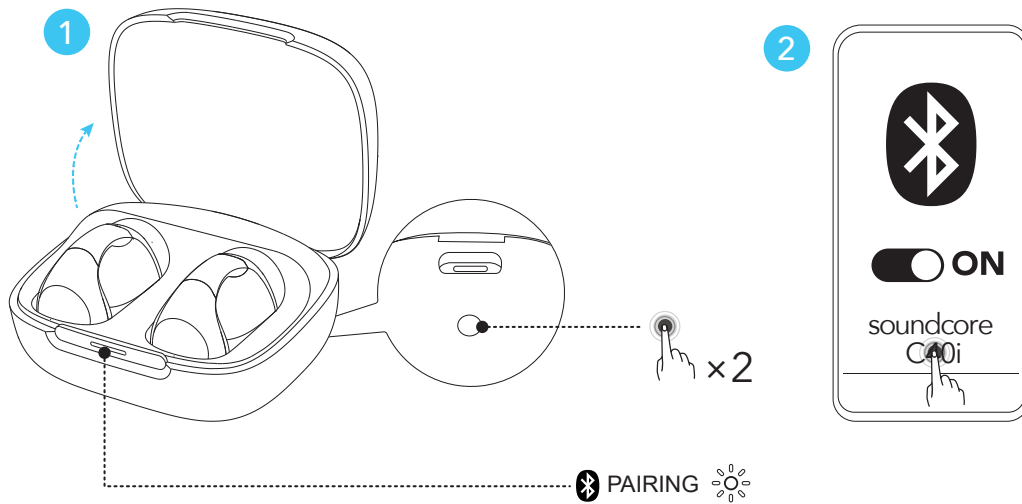

Norėdami rankiniu būdu įjungti „Bluetooth“ susiejimo režimą:

1. Įdėkite ausines į įkrovimo dėklą ir palikite dėklą atidarytą. Dukart paspauskite įkrovimo dėklo mygtuką, kol LED indikatorius pradės mirksėti balta spalva.
2. Tęskite susiejimą su savo įrenginiu.


ĮKROVIMAS

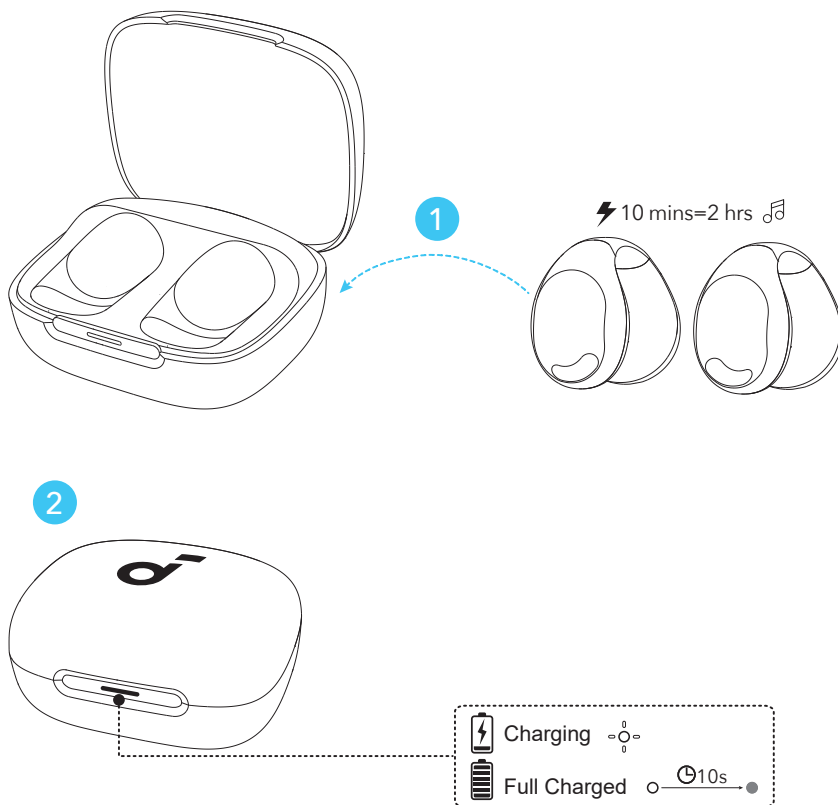

1. Įdėkite ausines į įkrovimo dėklą ir uždarykite jį.
 - Prieš įkrovimą visiškai nusauskite ausines ir USB-C įkrovimo lizdą.
2. Prijunkite įkrovimo dėklą prie maitinimo šaltinio naudodami pridėtą USB-C įkrovimo kabelį.
 - 10 minučių įkrovimo su dėklu suteikia 2 valandas grojimo laiko.
 - Mažos baterijos indikacija: Kai ausinių baterija nukrenta žemiau 20%, LED indikatorius mirksės 3 sekundes, kai ausinės bus grąžintos į dėklą.

Dvigubi ryšiai

Norėdami prijungti ausines prie dviejų „Bluetooth“ įrenginių vienu metu, yra du būdai:

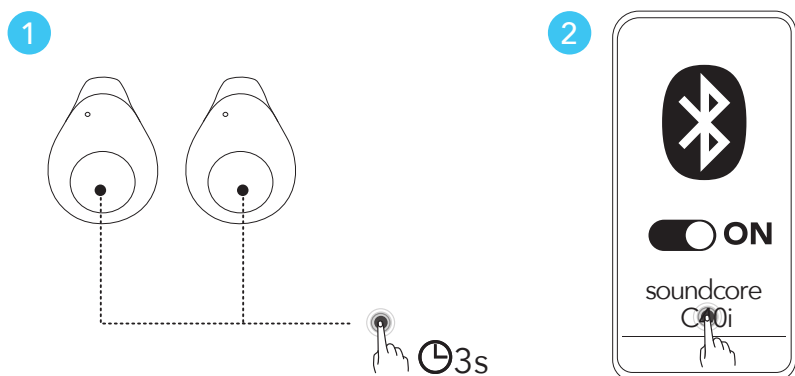

1 būdas: Rankinis susiejimas su antruoju įrenginiu


Dėvėdami ausines, paspauskite ir laikykite intuityvų mygtuką ant abiejų ausinių 3 sekundes, kol išgirsite balso pranešimą apie įėjimą į susiejimo režimą. Tada galite pereiti prie poravimo su antruoju įrenginiu. Atkreipkite dėmesį, kad jei bandysite prijungti trečią įrenginį, ausinės automatiškai atsijungs nuo pirmojo įrenginio, nes ausinės gali būti prijungtos tik prie dviejų įrenginių vienu metu.

2 metodas: naudojant „soundcore“ programėlę

„soundcore“ programėlėje pagrindiniame ekrane bakstelėkite **„Dual Connections“**, tada tęskite **„Connect New Device“**.

 Dvigubų ryšių funkcija yra įjungta pagal numatytuosius nustatymus.



VALDIKLIAI

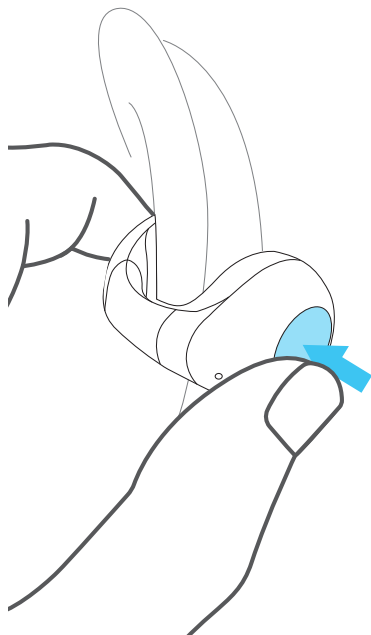

* Taip pat galite pritaikyti valdiklius „soundcore“ programėlėje.



	Leisti / Pristabdyti	Vienas paspaudimas (L/R)
	Kitas takelis	Dvigubas paspaudimas (L/R)
	Atsiliepti į skambutį	Vienas paspaudimas (L/R)
	Pakabinti / Atmesti skambutį	Dvigubas paspaudimas (L/R)
	Aktyvinti dvigubus ryšius	Paspauskite ir laikykite 3 sekundes (L&R)

IŠJUNGIMAS

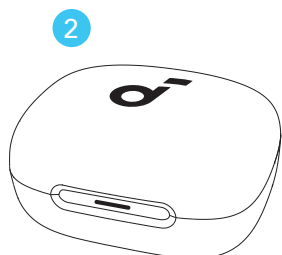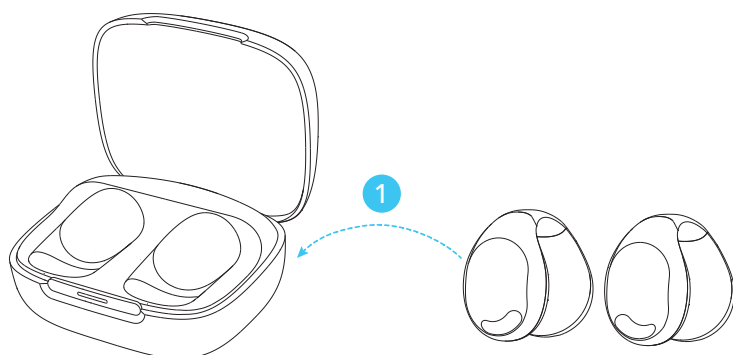

Norėdami išjungti, įdėkite ausines į įkrovimo dėklą ir uždarykite dėklą.

ATKURTI

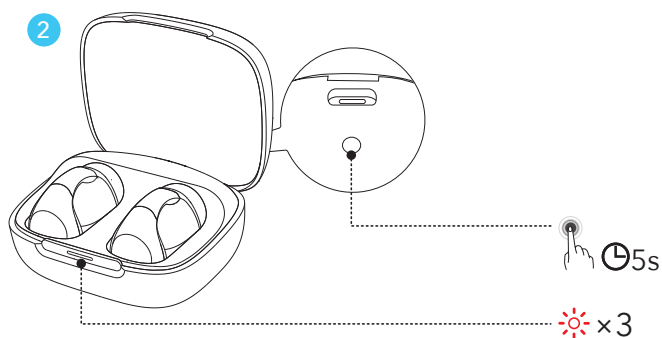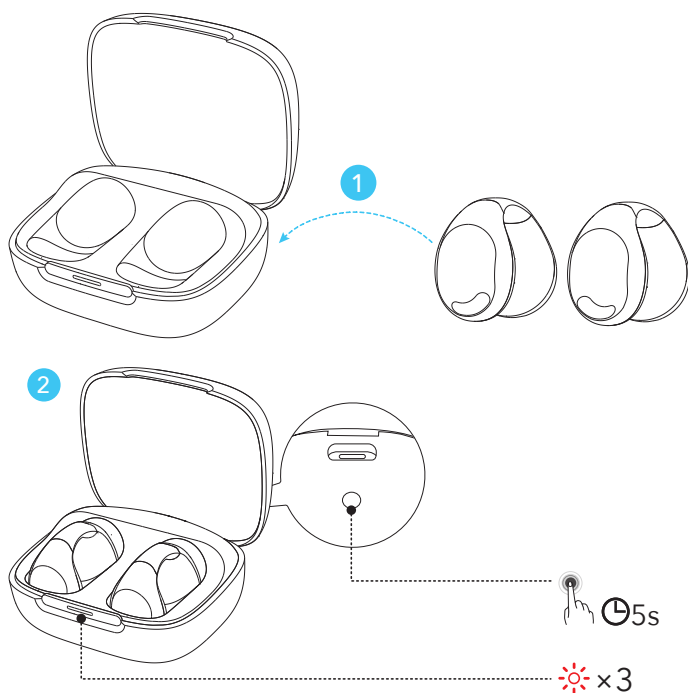

Įdėkite ausines į įkrovimo dėklą ir palikite dėklą atidarytą. Paspauskite ir laikykite įkrovimo dėklo mygtuką 5 sekundes, kol LED indikatorius lėtai tris kartus mirksės raudonai.

Programinės įrangos atnaujinimas

Būsime informuoti, kai prijungsite ausines prie programėlės ir bus aptikta nauja programinės įrangos versija. Įsitinkite, kad ausinės yra įdėtos į įkrovimo dėklą ir dėklas lieka atidarytas, kol programinės įrangos atnaujinimas bus baigtas. Atnaujinimo metu įsitinkite, kad ausinės yra kraunamos, ir venkite jų naudojimo.

SPECIFIKACIJOS

Specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio perspėjimo.

Įvestis	5V $\pm$ 0,5A
Išvestis	5V $\pm$ 0,28A (0,14A vienam prievadui)
Baterijos talpa	Ausinės: 70mAh Įkrovimo dėklas: 460mAh
Žaidimo laikas	7 valandos / 21 valandos
Įkrovimo laikas	Ausinės: $\leq$ 1h (0%-100%) Ausinės + įkrovimo dėklas: $\leq$ 2h15m (0%-100%)
Tvarkyklės blokas	12 mm x 17 mm
Dažnių diapazonas	20Hz–20kHz
Varža	22 Ω $\pm$ 15 % prie 1 kHz, Įvestis: 0,148 V
Atsparumo vandeniui reitingas (ausinės)	IPX4
„Bluetooth“ versija	5.4
„Bluetooth“ veikimo diapazonas	10M

KLIENTŲ APTARNAVIMAS



service@soundcore.com
support.mea@soundcore.com (Tik Vidurio Rytams ir Afrikai)
support@anker.com (Japonija)
support.kr@anker.com



+1 (800) 988 7973 (JAV/Kanada)
+44 (0) 1604 936200 (JK)
+49 (0) 69 9579 7960 (DE)
03 4455 7823 (Japonija)
+86 400 0550 036 (Kinija)
+82 1666-8470 (Korėja)
+971 8000320817 (JAE)
+966 8008500030 (KSA)
+965 22069086 (Kuveitas)
+20 8000000826 (Egiptas)
+61 3 8331 4800 (Australija)
+90 (850) 460 14 14 (Turkija)
+8 (800) 511-86-23 (Rusija)
000-8000-504-414 (Indija)