

# LIETOTNE



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.




Lejupielādējiet soundcore lietotni, lai pārbaudītu austiņu akumulatora līmeni, pielāgotu vadību, atjauninātu programmaparatūru un izpētītu vairāk aizraujošu funkciju.

Ja jūsu austiņas nevar izveidot savienojumu ar soundcore lietotni, pārinstalējiet lietotni vai atjauniniet to uz jaunāko versiju savā mobilās lietotnes veikalā.

Noklikšķiniet uz šīs saites, lai lejupielādētu: <http://dl-soundcore.soundcore.com/qcdl?flow=soundcore>


## Pārskats

### Priekšpuse:

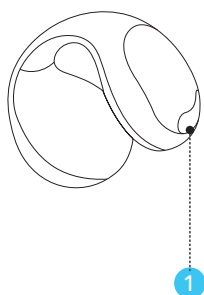

1. Skaņas izeja


### Aizmugure:

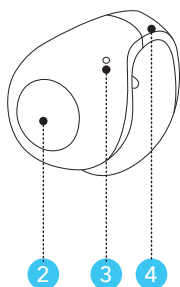

2. Intuitīva poga

3. Mikrofons

4. C-Bridge

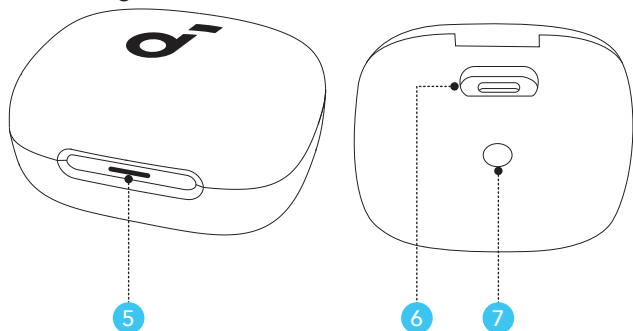


5. LED indikators

6. USB-C uzlādes ports


7. Uzlādes ietvara poga

## VALKĀŠANA

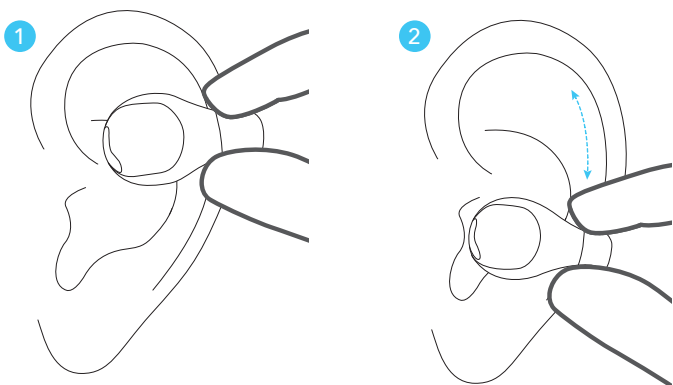


1. Ar vienu roku pieturiet ausis un maigi piestipriniet austiņas pie augšējās ausu daļas. Pārliecinieties, ka priekšējā puse ir vērsta pret jūsu auss kanālu, un aizmugurējā puse ar intuitīvo pogu atrodas aiz jūsu auss.
2. Pārvietojiet austiņas uz augšu vai uz leju, līdz tās droši ievietojas un jūs varat labi dzirdēt skaņu.

Ja austiņas šķiet vaļīgas, jūs varat izvēlēties M vai L izmēra ausu uzlikas, lai uzlabotu stabilitāti.

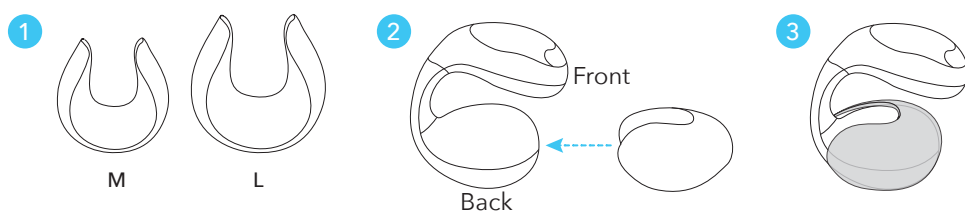


## IESLĒGŠANA UN SAVIENOŠANA PĀRĪ

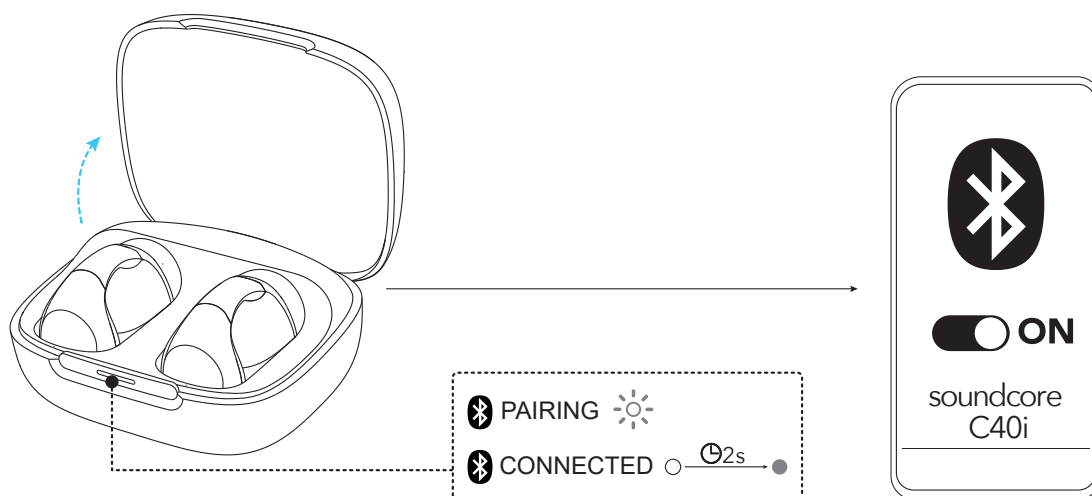

1. **Pirms pirmās lietošanas izņemiet austiņas no futrāļa un noņemiet izolācijas plēves no tām.**
  2. Ievietojiet austiņas atpakaļ uzlādes futrālī un aizveriet vāciņu.
  3. Atveriet vāciņu, lai ieslēgtu austiņas un aktivizētu savienošanas režīmu. Izvēlieties **"soundcore C40i"** no savas ierīces Bluetooth saraksta.
- Savienošanas laikā LED indikators sāks mirgot baltā krāsā. Pēc veiksmīgas savienošanas LED indikators iedegsies uz 2 sekundēm un pēc tam izslēgsies.


## MANUĀLA PĀROŠANA

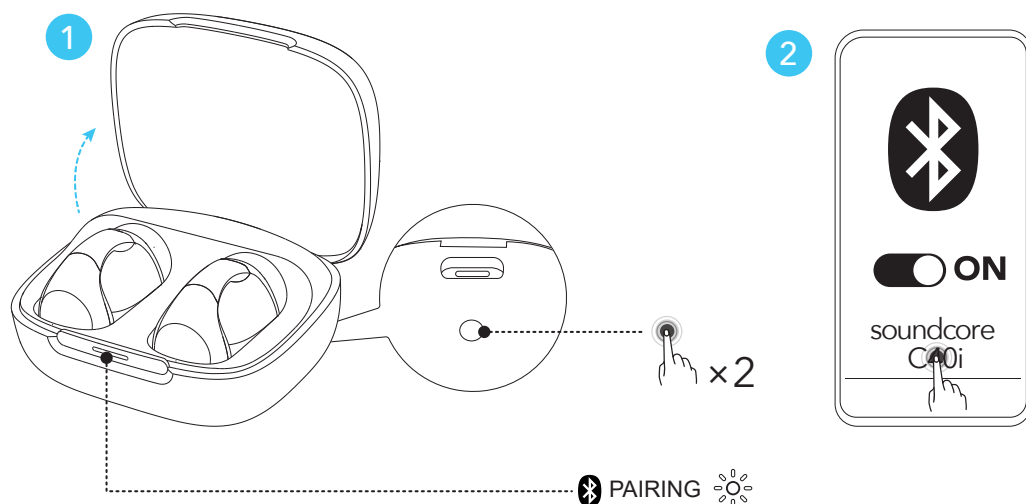

### Lai manuāli aktivizētu Bluetooth savienošanas režīmu:

1. Novietojiet ausiņas uzlādes futrālī un atstājiet futrāli atvērtu. Divreiz nospiediet uzlādes futrāļa pogu, līdz LED indikators sāk mirgot baltā krāsā.
2. Turpiniet savienošanu pāri ar savu ierīci.


## UZLĀDĒŠANA

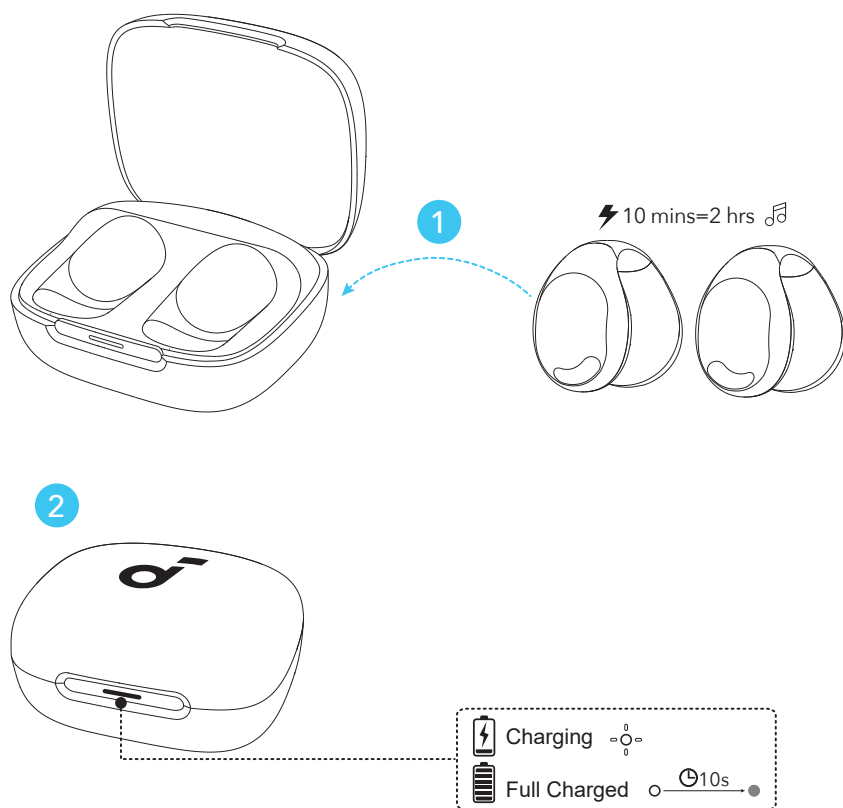

1. Ievietojiet ausiņas uzlādes maciņā un aizveriet to.
  - Pilnībā nosusiniet ausiņas un USB-C uzlādes portu pirms uzlādes.
2. Savienojiet uzlādes futrāli ar strāvas padevi, izmantojot komplektā iekļauto USB-C uzlādes kabeli.
  - 10 minūtes uzlādes ar futrāli nodrošina 2 stundas atskaņošanas laiku.
  - Zema akumulatora indikācija: Kad ausiņu akumulatora līmenis nokrītas zem 20%, LED indikators mirgos 3 sekundes, kad ausiņas tiks ievietotas atpakaļ korpusā.

## DUĀLĀS SAVIENOJUMAS

Lai vienlaikus savienotu austiņas ar divām Bluetooth ierīcēm, ir divas metodes:

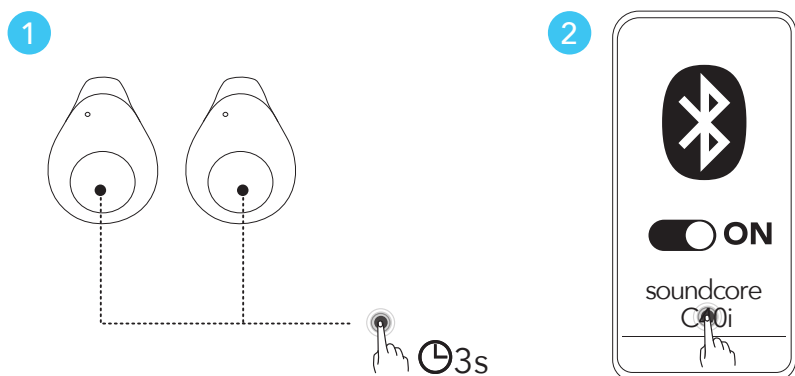

### 1. metode: Manuāla savienošana ar otro ierīci


Lietojot austiņas, nospiediet un turiet intuitīvo pogu uz abām austiņām 3 sekundes, līdz dzirdat balss paziņojumu par savienošanas režīma aktivizēšanu. Pēc tam varat turpināt savienošanu ar otro ierīci. Lūdzu, ņemiet vērā, ka, mēģinot pievienot trešo ierīci, austiņas automātiski atvienosies no pirmās ierīces, jo tās vienlaikus var savienoties tikai ar divām ierīcēm.

### 2. metode: Izmantojot soundcore lietotni

Soundcore lietotnē pieskarieties **Dual Connections** galvenajā saskarnē, pēc tam turpiniet ar **Connect New Device**.

 Divkāršo savienojumu funkcija pēc noklusējuma ir iespējota.


## Vadības elementi

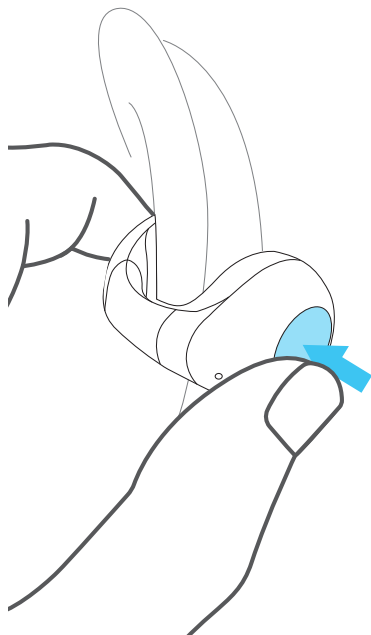

\* Jūs varat arī pielāgot vadības ierīces lietotnē soundcore.


|                                                                                     |                                  |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
|  | Atskaņot / Pauze                 | Vienreizēja nospiešana (L/R)          |
|                                                                                     | Nākamais skaņdarbs               | Dubultpieskāriens (L/R)               |
|  | Atbildēt uz zvanu                | Vienreizēja nospiešana (L/R)          |
|                                                                                     | Nolikt klausuli / Noraidīt zvanu | Dubultpieskāriens (L/R)               |
|  | Aktivizēt dubultos savienojumus  | Nospiediet un turiet 3 sekundes (L&R) |

## IZSLĒGŠANA

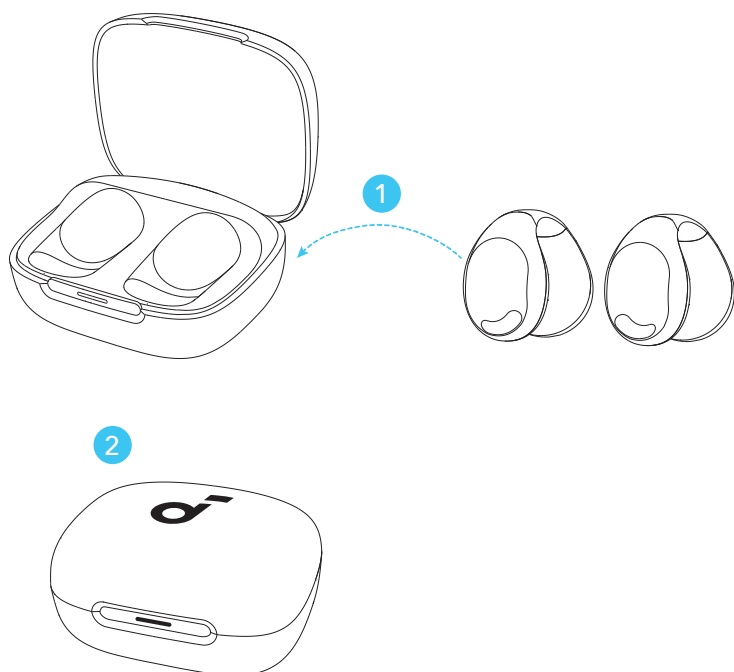

Lai izslēgtu, ievietojiet austiņas uzlādes futrālī un aizveriet futrāli.

## ATIETSTATĪT

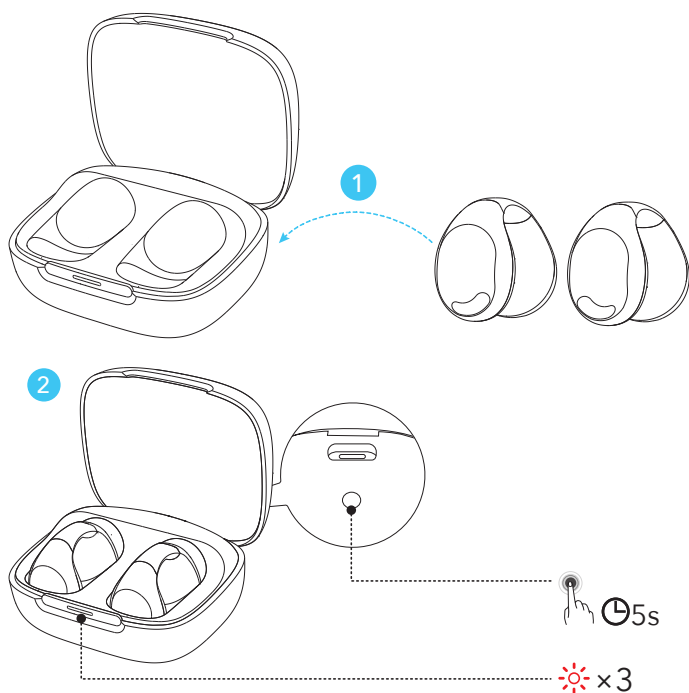

Novietojiet austiņas uzlādes futrālī un atstājiet futrāli atvērtu. Nospiediet un turiet uzlādes futrāļa pogu 5 sekundes, līdz LED indikators lēni mirgo sarkanā krāsā trīs reizes.

## Programmaparatūras atjaunināšana

Kad pievienosiet austiņas lietotnei, jūs tiksiet informēts, tiklīdz tiks konstatēta jauna programmaparatūras versija. Pārliecinieties, ka austiņas ir ievietotas uzlādes futrālī un futrālis paliek atvērts, līdz programmaparatūras atjauninājums ir pabeigts. Atjaunināšanas laikā pārliecinieties, ka austiņas tiek uzlādētas, un izvairieties no to lietošanas.

## Specifikācijas

Specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.

|                                           |                                                                                      |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Ievade                                    | 5V $\pm$ 0.5A                                                                        |
| Izvade                                    | 5V $\pm$ 0,28A (0,14A uz vienu portu)                                                |
| Akumulatora ietilpība                     | Austiņa: 70mAh<br>Uzlādes futrālis: 460mAh                                           |
| Spēlēšanās laiks                          | 7 stundas / 21 stundas                                                               |
| Uzlādes laiks                             | Austiņas: $\leq 1h$ (0%-100%)<br>Austiņas + uzlādes futrālis: $\leq 2h15m$ (0%-100%) |
| Vadītāja ierīce                           | 12 mm * 17 mm                                                                        |
| Frekvences reakcija                       | 20Hz-20kHz                                                                           |
| Pretestība                                | 22 $\Omega$ $\pm$ 15% pie 1KHz, leēja: 0.148 V                                       |
| Ūdensnecaurlaidības novērtējums (ausiņas) | IPX4                                                                                 |
| Bluetooth versija                         | 5.4                                                                                  |
| Bluetooth diapazons                       | 10M                                                                                  |

## Klientu apkalpošana



service@soundcore.com  
support.mea@soundcore.com (Tikai Tuvajiem Austrumiem un Āfrikai)  
support@anker.com (Japāna)  
support.kr@anker.com



+1 (800) 988 7973 (ASV/Kanāda)  
+44 (0) 1604 936200 (UK)  
+49 (0) 69 9579 7960 (DE)  
03 4455 7823 (Japāna)  
+86 400 0550 036 (Ķīna)  
+82 1666-8470 (Koreja)  
+971 8000320817 (AAE)  
+966 8008500030 (KSA)  
+965 22069086 (Kuveita)  
+20 8000000826 (Ēģipte)  
+61 3 8331 4800 (Austrālija)  
+90 (850) 460 14 14 (Turcija)  
+8 (800) 511-86-23 (Krievija)  
000-8000-504-414 (Indija)