

Lieferumfang

Auf einen Blick

Vor der Montage

1. Laden Sie die eufy-App herunter
2. HomeBase Mini hinzufügen
3. Kamera hinzufügen
4. Laden Sie die Kamera vollständig auf
5. Einsetzen und Entfernen der microSD-Karte (optional)

Vor der Montage

1. Wählen Sie einen Standort
2. Installieren Sie die Montagehalterung
3. Wählen Sie eine Montageoption
4. Passen Sie das Kamerablickfeld an

Abnehmen der Kamera (optional)


Hinweis

Lieferumfang


Zur Kamerainstallation




Kamera




Magnetische Halterung

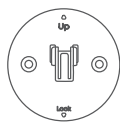

Halterung



Schraubenpaket



0,6 m Typ-C-Kabel


Für die Einrichtung der HomeBase (Nur verfügbar in 2-Cam/4-Cam Set)




HomeBase
Mini



5V/2A
Netzadapter



2m
Stromkabel



1,2 m
Internetkabel


Zur Installation des Solarpanels (Nur in Kits mit Solarmodul verfügbar)



Solarmodul




Solarmodul-
Montagehalterung



Schraubenpaket

Sonstiges



Schnellstartanleitung




Warnaufkleber

Artikel	Einzel- kamera	Cam mit Solarpanel	2-Cam Set	2-Cam Set mit Solarpanelen	3-Cam Set	4-Cam Set	4-Cam Set mit Solarpanelen
Kamera	1	1	2	2	3	4	4
Solarmodul	0	1	0	2	0	0	4
Magnetische Halterung	1	1	2	2	3	4	4
Halterung	1	1	2	2	3	4	4
Solarmodul- Montagehalterung	0	1	0	2	0	0	4
Schraubenpaket	1	2	2	4	3	4	8

Werkzeuge, die Sie benötigen



Kreuzschlitz-
schraubendreher

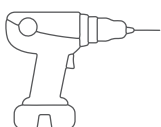


Bohrmaschine
(6 mm)





Hammer



Auf einen Blick

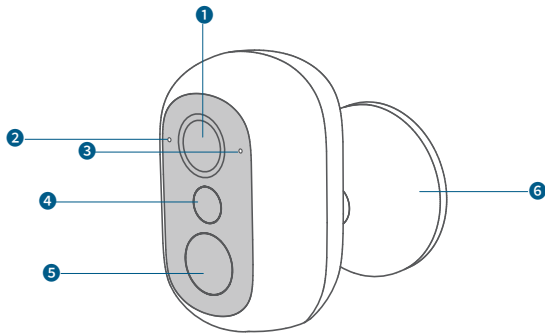

- ❶ Kameralinse
- ❷ LED-Anzeige
- ❸ Mikrofon
- ❹ Spotlight
- ❺ PIR-Sensor
- ❻ Magnetische Befestigungshalterung
- ❼ Lautsprecher
- ❽ USB-C-Anschluss
- ❾ microSD-Kartensteckplatz
- ❿ Sync-Taste

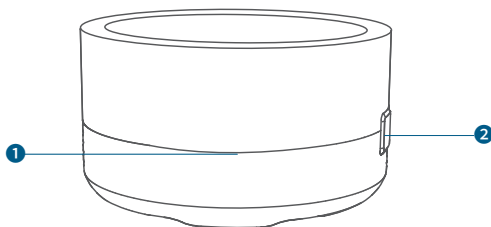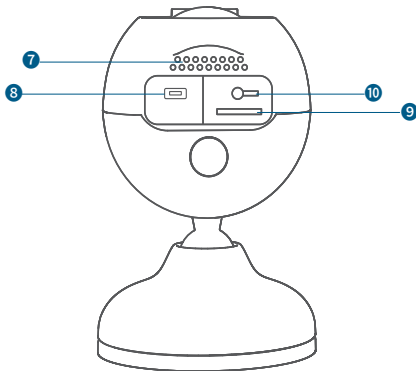

- ❶ LED-Anzeige
- ❷ microSD-Kartensteckplatz
- ❸ SYNC-Taste
- ❹ Ethernet-Anschluss
- ❺ USB-C-Anschluss

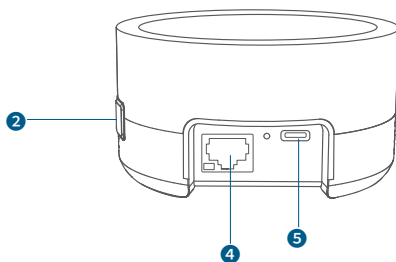
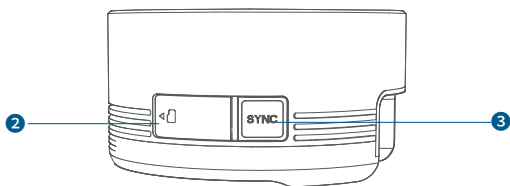


Vor der Montage


1. Laden Sie die eufy-App herunter



2. HomeBase Mini hinzufügen

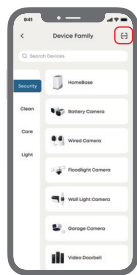


①

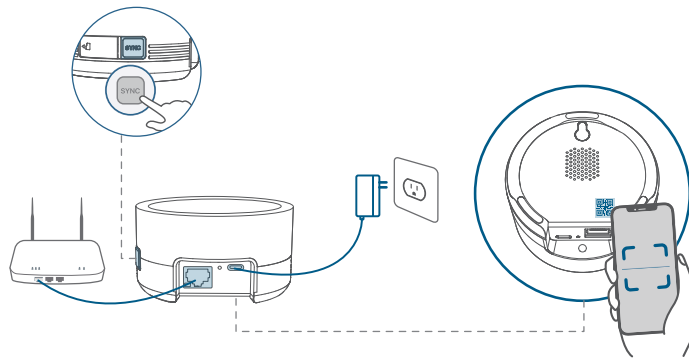


②

③


3. Kamera hinzufügen

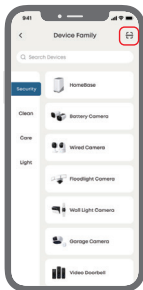

①

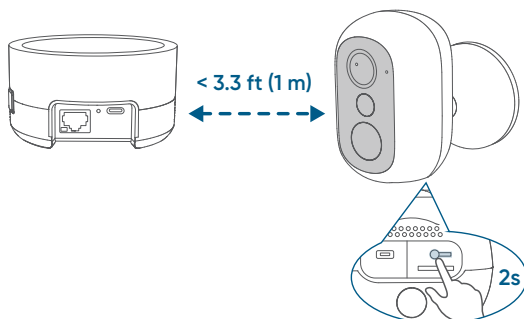


②

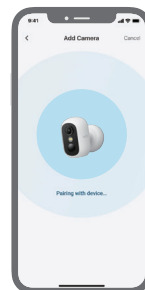

③



4. Laden Sie die Kamera vollständig auf

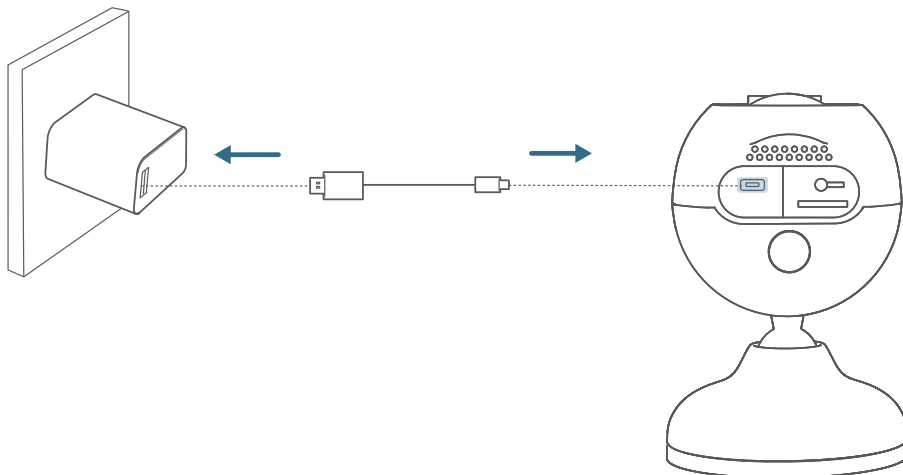

Sie können den Akkustand in der App überprüfen.

5. Einsetzen und Entfernen der microSD-Karte (optional)

- ① Setzen Sie die microSD-Karte mit den Kontakten nach oben ein. Drücken Sie die Karte in den Steckplatz, bis sie einrastet.
- ② Um die microSD-Karte zu entfernen, drücken Sie sie nach innen, bis sie herauspringt, und ziehen Sie sie dann aus dem Steckplatz heraus.

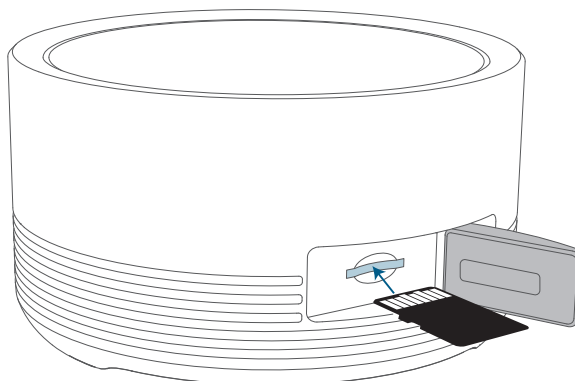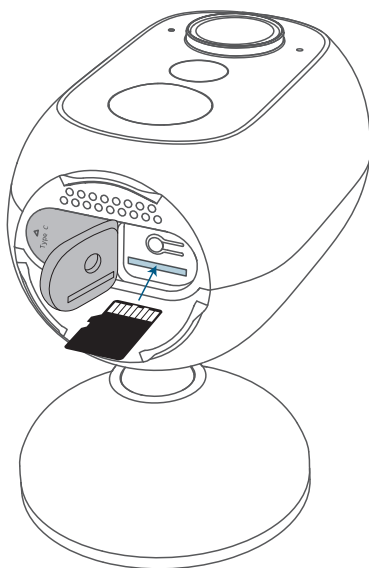


Setzen Sie die microSD-Karte nicht ein und entfernen Sie sie nicht, während die HomeBase Mini eingeschaltet ist.

Vor der Montage

1. Wählen Sie einen Standort

Empfohlener Standort:


- Höhe von weniger als 2 m
- 7 m Sichtfeld
- Starke WLAN-Signal

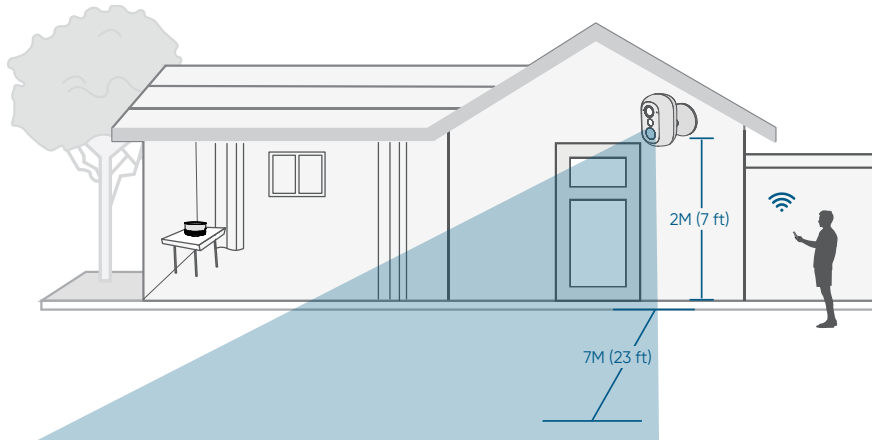

2. Installieren Sie die Montagehalterung





Bevor Sie die Montagehalterung installieren, stellen Sie das Kugelgelenk auf den dargestellten Winkel ein.

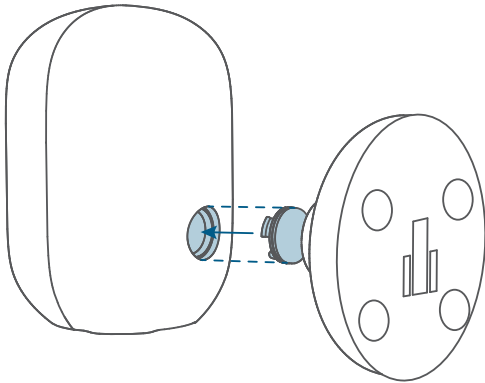


3. Wählen Sie eine Montageoption



Positionieren Sie die Kamera immer aufrecht, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.

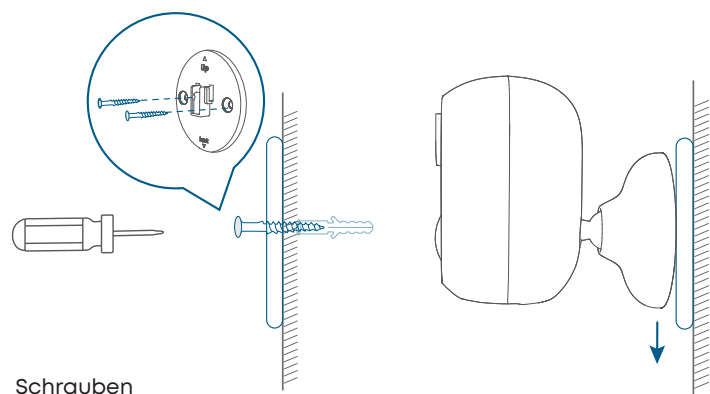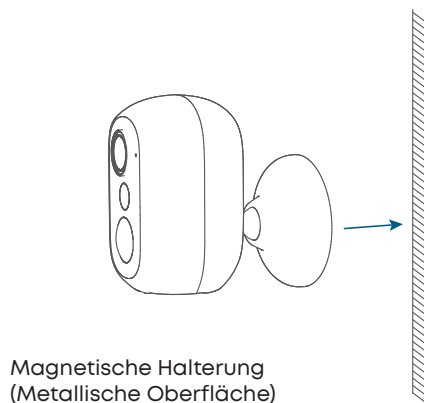


3.1 Installieren Sie die Kamera mit magnetischer Halterung (metallische Oberfläche)

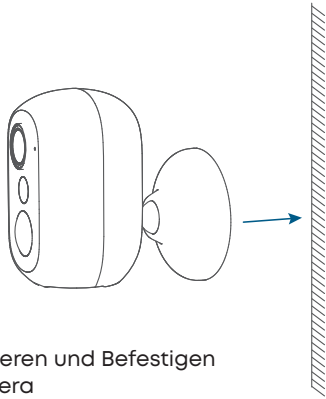


Positionieren und Befestigen der Kamera


3.2 Installieren Sie die Kamera mit Schrauben

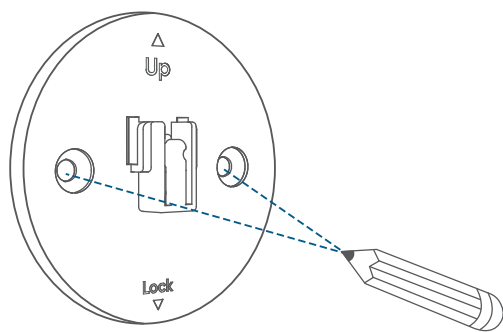



① Position

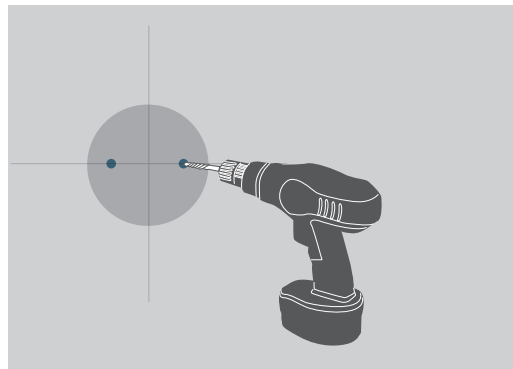


② Bohrlöcher

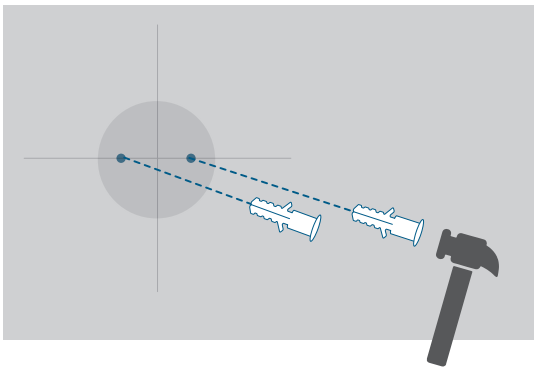

③ Dübel einsetzen (für Holzwände überspringen)

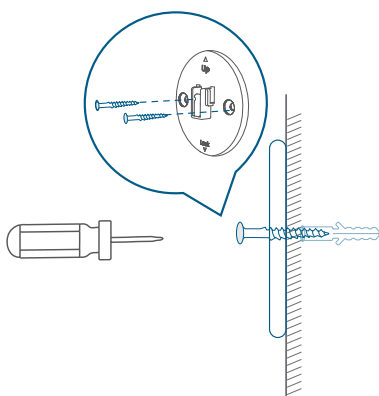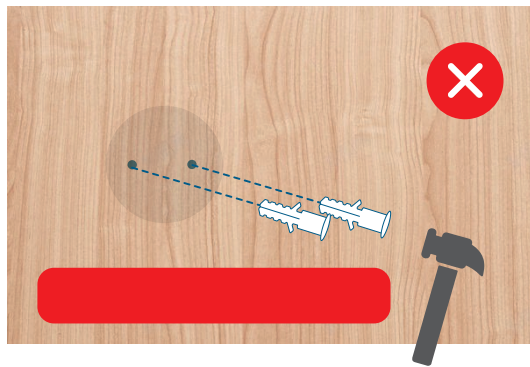


④ Installieren Sie die Montagebasis

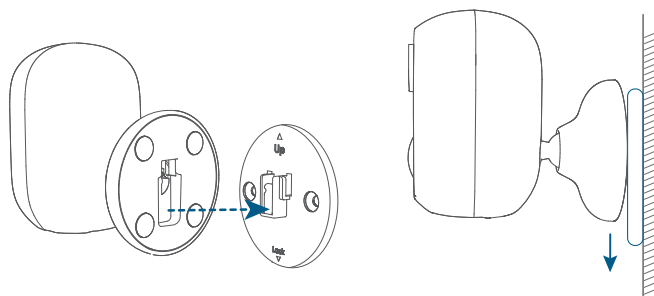


⑤ Schieben Sie die Kamera auf die Montagebasis.

4. Passen Sie das Kamerablickfeld an

① Schutzfolie entfernen

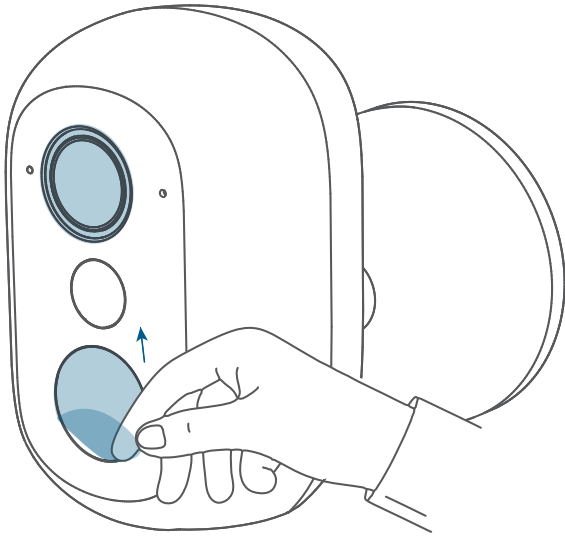


② Drehen, um den optimalen Winkel zu erhalten

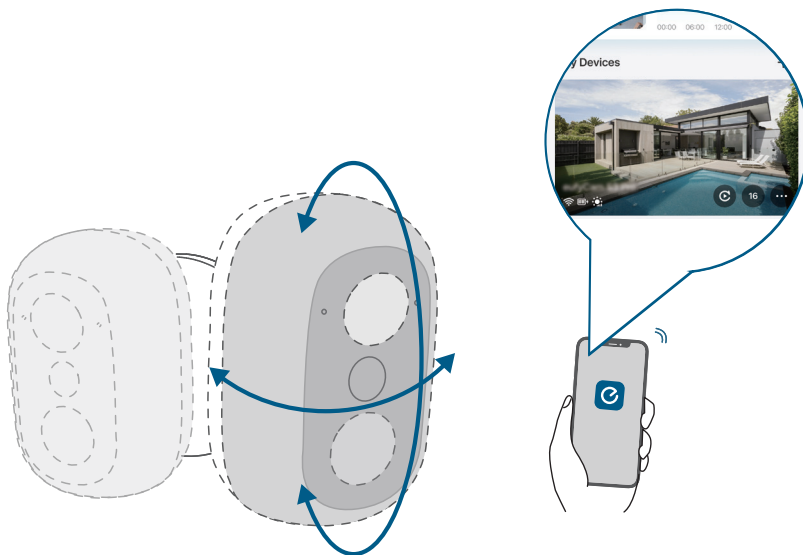


Abnehmen der Kamera (optional)

1. Passen Sie die Halterung an den dargestellten Winkel an.

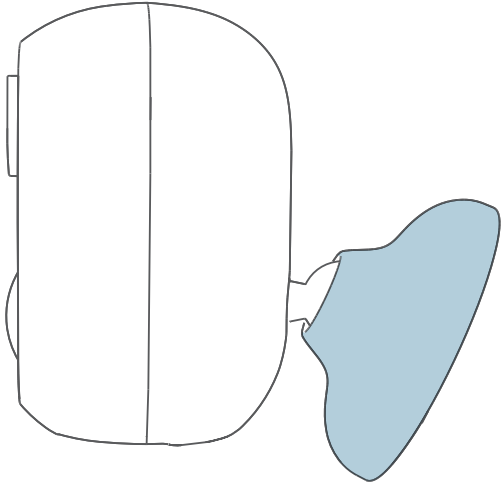

2. Halten Sie die Halterung fest und biegen Sie sie nach außen und unten, um die Kamera und die Halterung zu lösen.

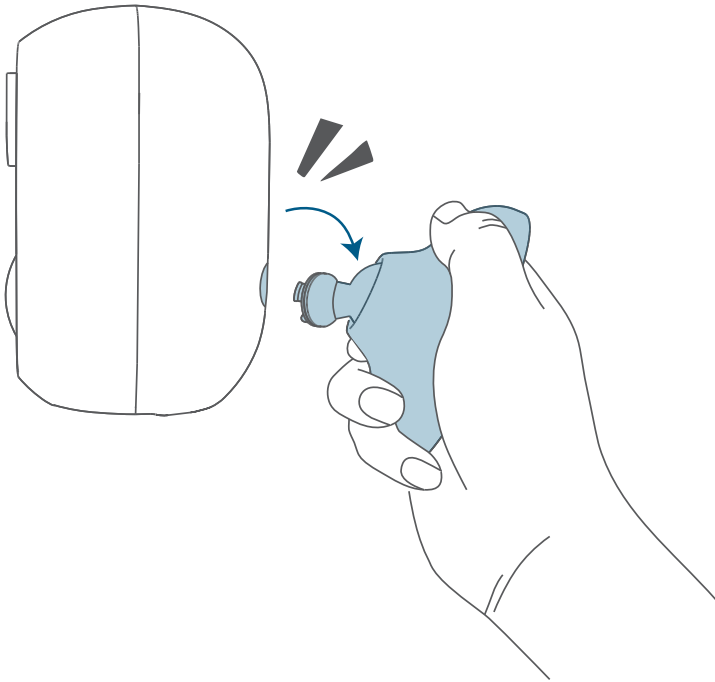

Herzlichen Glückwunsch!



Jetzt sind Sie bereit, Ihre eufyCam C35 zu verwenden!
Bitte erkundigen Sie mehr in der eufy App.

Hinweis

- Nach dem Einsetzen dient die microSD-Karte als primäres Speichermedium und priorisiert die Speicherung von systemgenerierten Daten (wie Protokollen und Konfigurationsdateien) sowie Videoaufnahmen von den Kameras.
- Betreiben Sie die HomeBase Mini mit dem mitgelieferten 5V/2A-Netzadapter. Das Gerät funktioniert nicht ordnungsgemäß, wenn es mit einem 5V/1A-Adapter betrieben wird.