

Contenido de la caja

Visión general

Antes del Montaje

- 1.Descarga la aplicación eufy
- 2.Agregar HomeBase Mini
- 3.Agregar la cámara
- 4.Cargue completamente la cámara
- 5.Insertar y retirar la tarjeta microSD (opcional)

Antes del Montaje

- 1.Elija una Ubicación
- 2.Instale el soporte de montaje
- 3.Seleccione una opción de montaje
- 4.Ajuste el campo de visión de la cámara

Desmontar la cámara (opcional)


Aviso

Contenido de la caja


Para la instalación de la cámara



Cámara




Soporte de Montaje Magnético



Base de montaje



Paquete de tornillos



Cable Tipo-C de 0,6 m


Para la configuración de HomeBase (Disponible solo en kits de 2 cámaras o 4 cámaras)




HomeBase Mini



Adaptador de corriente de 5V/2A



Cable de alimentación de 2 m




Cable de Internet de 1,2 m


Para la instalación de paneles solares (Solo disponible en kits con panel solar)



Panel solar




Soporte de Montaje para Panel Solar



Paquete de tornillos

Otras configuraciones



Guía de inicio rápido




Adhesivo de advertencia

Artículos	Cámara Individual	Cámara con Panel solar	Kit de 2 Cámaras	Kit de 2 cámaras con Solar Paneles	Kit de 3 Cámaras	Kit de 4 Cámaras	Kit de 4 cámaras con Solar Paneles
Cámara	1	1	2	2	3	4	4
Panel solar	0	1	0	2	0	0	4
Soporte de Montaje Magnético	1	1	2	2	3	4	4
Base de montaje	1	1	2	2	3	4	4
Soporte de Montaje para Panel Solar	0	1	0	2	0	0	4
Paquete de tornillos	1	2	2	4	3	4	8

Herramientas que necesitarás



Destornillador Phillips





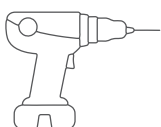


Taladro eléctrico (6 mm)



Martillo

Visión general

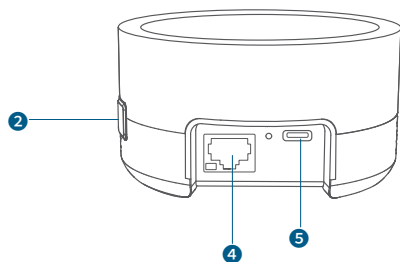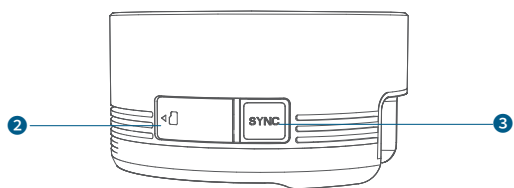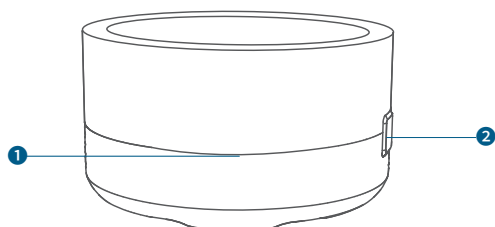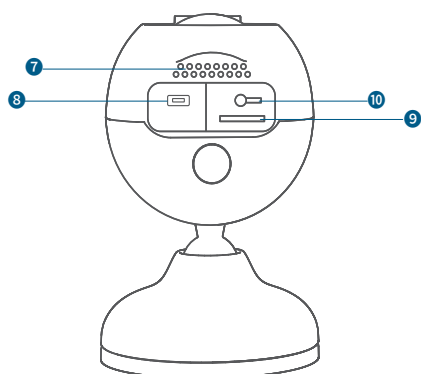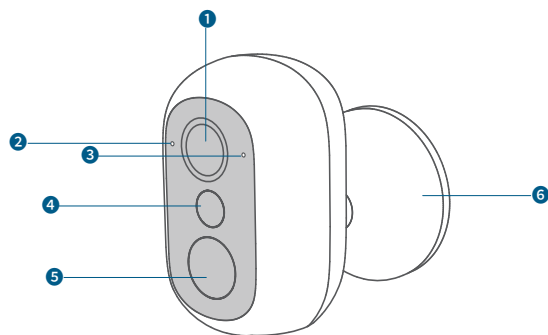

- ❶ Lente de cámara
- ❷ Indicador LED
- ❸ Micrófono
- ❹ Foco
- ❺ Sensor PIR
- ❻ Soporte de Montaje Magnético
- ❼ Altavoz
- ❽ Puerto USB-C
- ❾ Ranura para tarjeta microSD
- ❿ Botón de sincronización



- ❶ Indicador LED
- ❷ Ranura para tarjeta MicroSD
- ❸ Botón SYNC
- ❹ Puerto Ethernet
- ❺ Puerto USB-C

Antes del Montaje



1.Descarga la aplicación eufy




2.Agregar HomeBase Mini

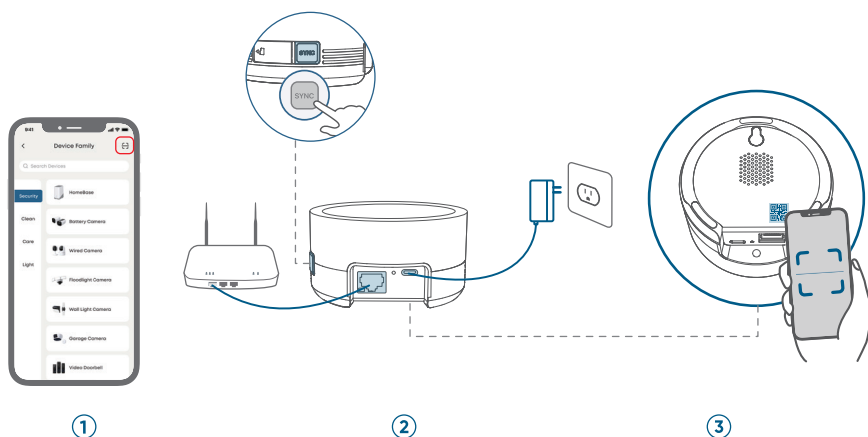

3.Agregar la cámara

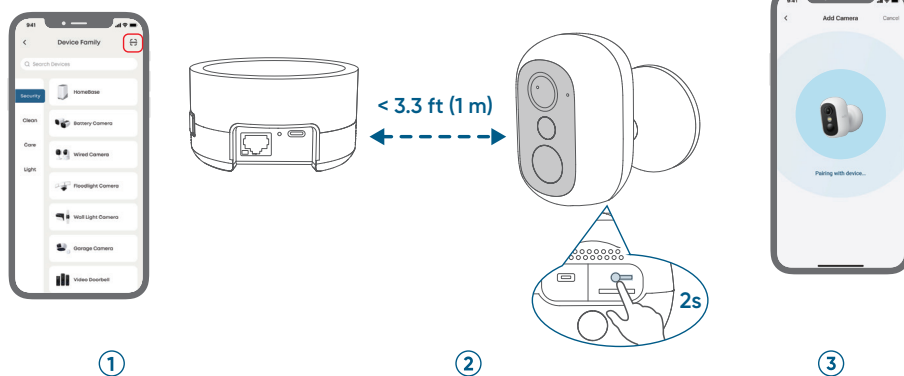



4. Cargue completamente la cámara

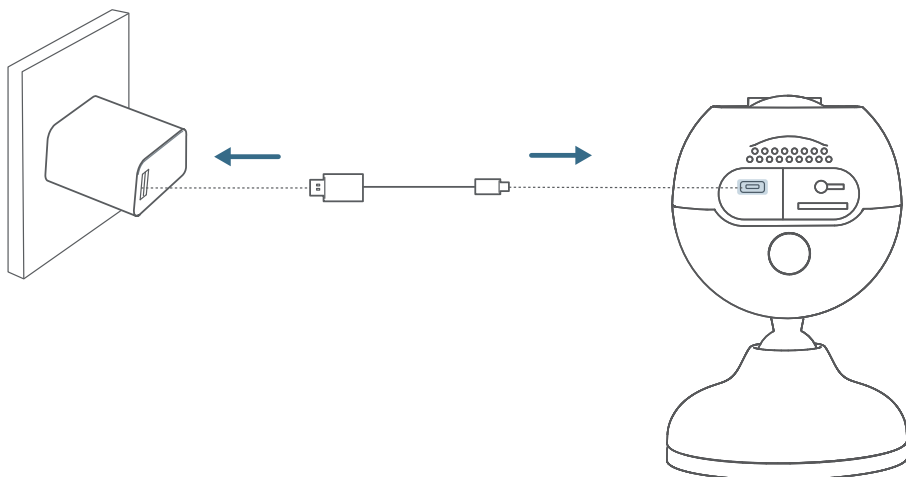

Puede verificar el nivel de la batería en la aplicación.

5. Insertar y retirar la tarjeta microSD (opcional)

- ① Inserte la tarjeta microSD con los pines hacia arriba. Presione la tarjeta en la ranura hasta que encaje en su posición.
- ② Para retirar la tarjeta microSD, presiónela hacia adentro hasta que se libere y luego sáquela de la ranura.

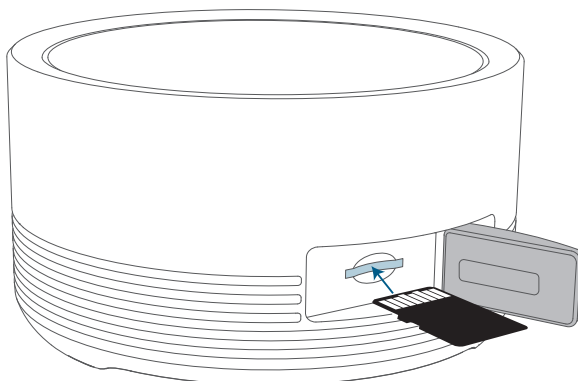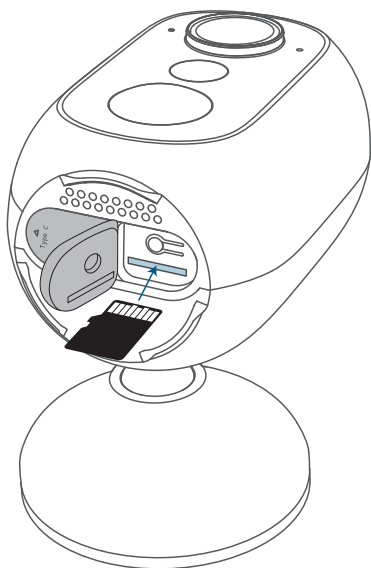


No inserte ni retire la tarjeta microSD cuando el HomeBase Mini esté encendido.

Antes del Montaje

1. Elija una Ubicación

Ubicación recomendada:


- Altura de menos de 2 m
- Campo de visión de 7 m
- Señal Wi-Fi fuerte

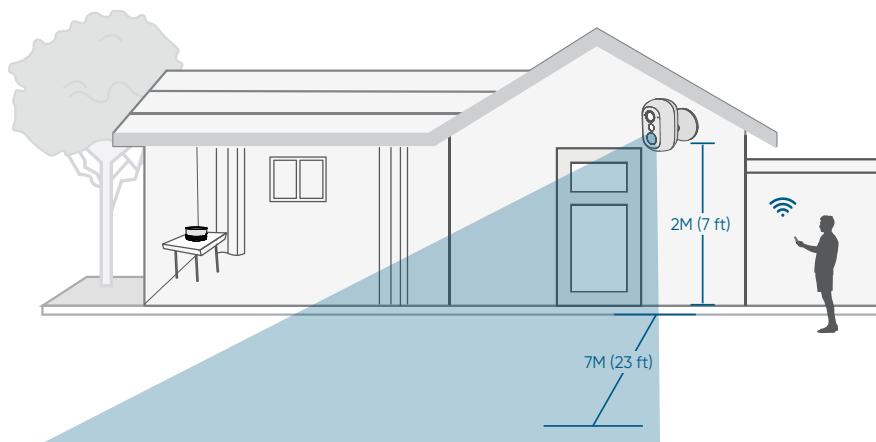

2. Instale el soporte de montaje





Antes de instalar el soporte de montaje, ajuste la rótula al ángulo ilustrado.

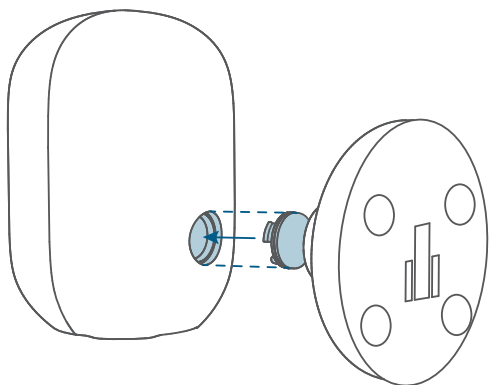


3. Seleccione una opción de montaje



Siempre coloque la cámara en posición vertical para evitar la entrada de agua.

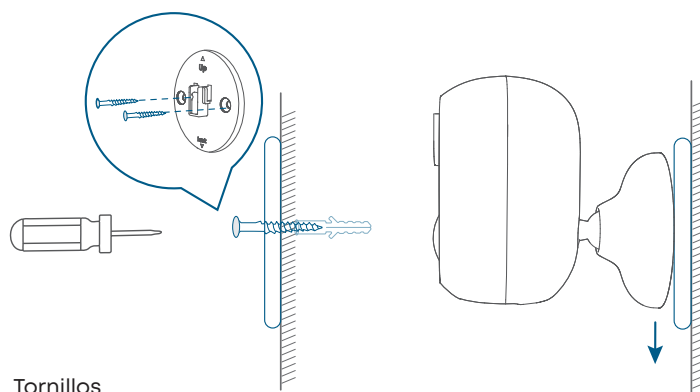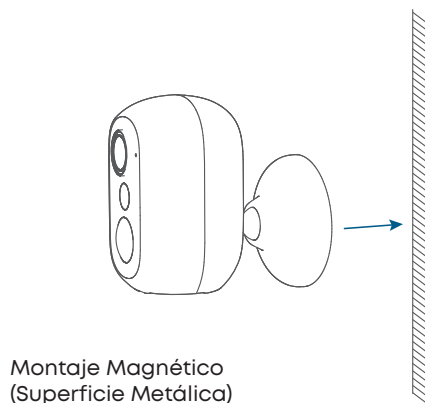


3.1 Instale la cámara con soporte magnético (superficie metálica)

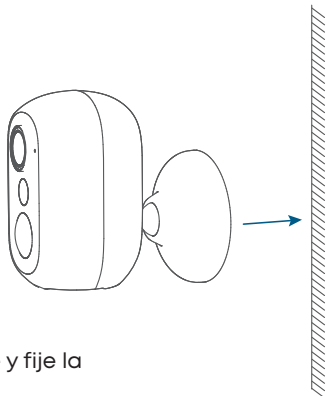


Coloque y fije la cámara


3.2 Instale la cámara con tornillos

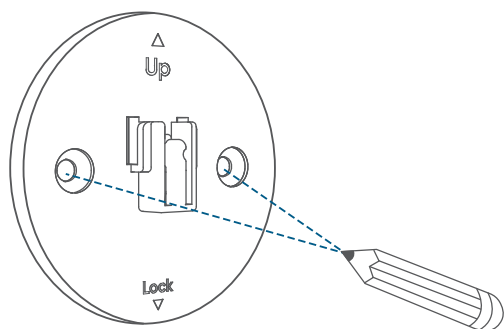



① Posición

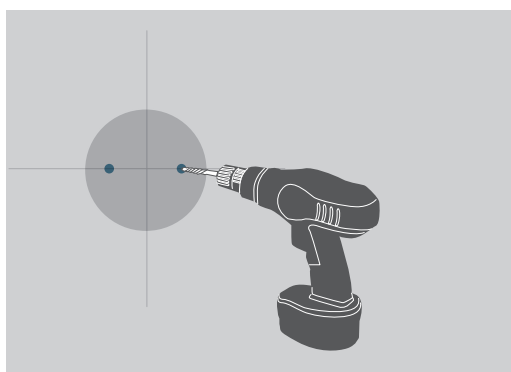


② Perforar agujeros

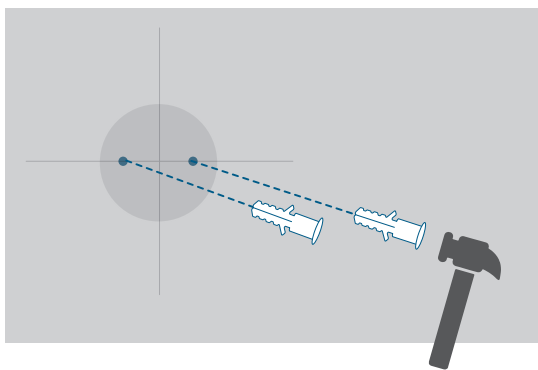

③ Inserte los anclajes (omite este paso para paredes de madera)

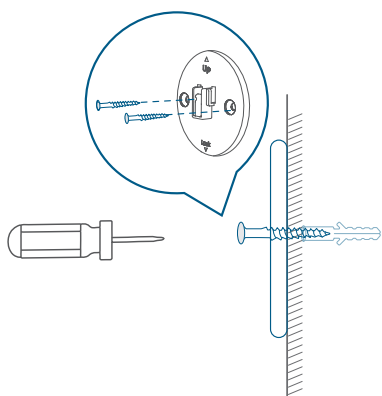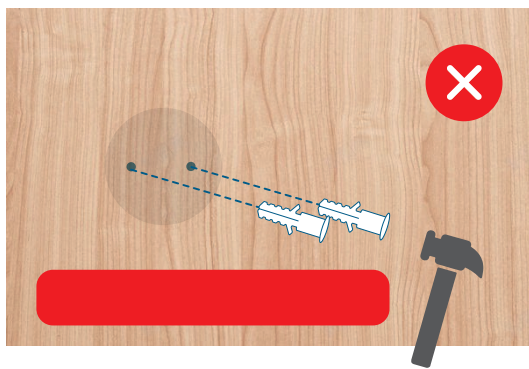


④ Instale la base de montaje

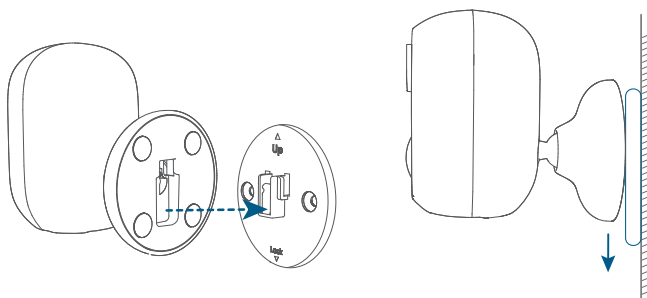


⑤ Deslice la cámara sobre la base de montaje

4. Ajuste el campo de visión de la cámara

- ① Retire la película protectora

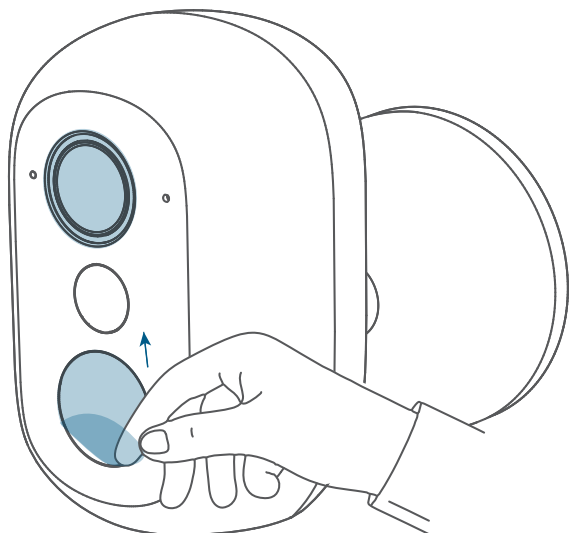


- ② Gire para obtener el ángulo óptimo

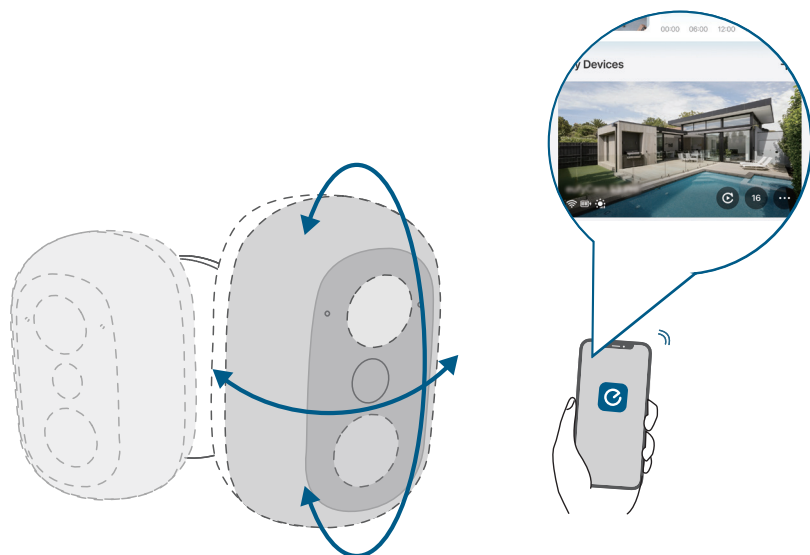


Desmontar la cámara (opcional)

1. Ajuste el soporte al ángulo ilustrado.

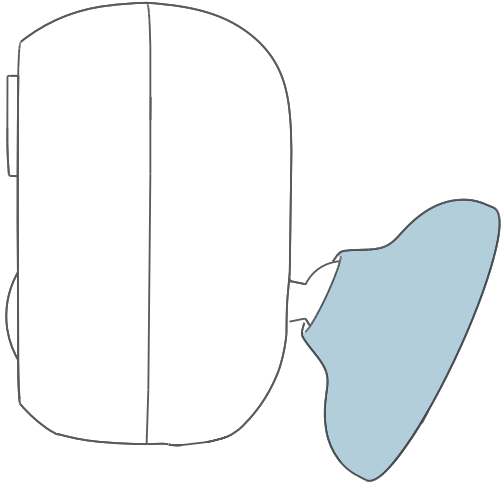

2. Sostenga el soporte firmemente y dóblelo hacia afuera y hacia abajo para separar la cámara y el soporte.

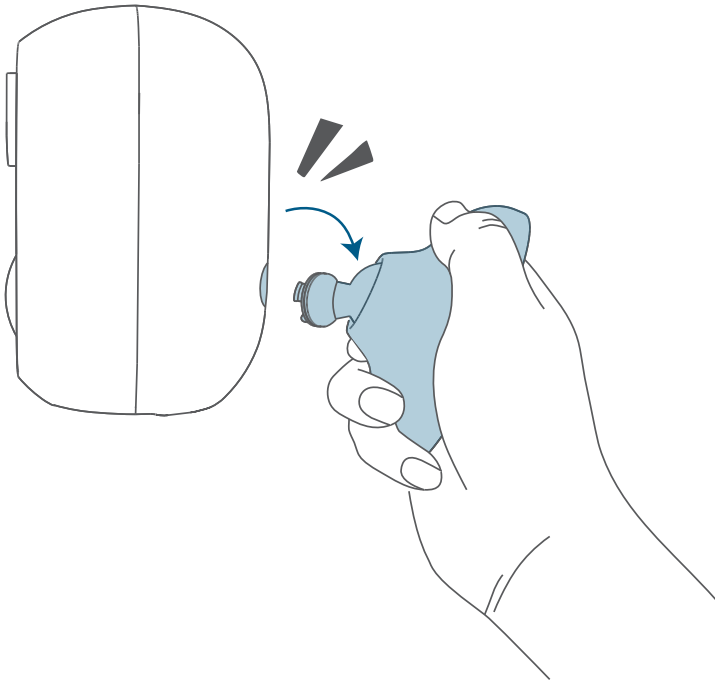

¡Felicitaciones!



¡Ahora estás listo para usar tu eufyCam C35!
Por favor, explore más en la app de eufy.

Aviso

- Una vez insertada, la tarjeta microSD servirá como el medio de almacenamiento principal, priorizando el almacenamiento de datos generados por el sistema (como registros y archivos de configuración) y grabaciones de video de las cámaras.
- Alimenta el HomeBase Mini con el adaptador de corriente de 5V/2A incluido. El dispositivo no funcionará correctamente si se alimenta con un adaptador de 5V/1A.