# パッケージ内容

### 製品概要

# 取り付ける前に

- 1. Eufy アプリをダウンロードします
- 2. HomeBase Mini を追加します
- 3. カメラを追加します
- 4. カメラを満充電します
- 5. micro SD カードの挿入と取り外し(オプション)


## 取り付ける前に


- 1. 設置場所の選択
- 2. 取り付けブラケットを取り付けます
- 3. 取り付け方法を選択
- 4. カメラの画角を調整


### 注意

## パッケージ内容




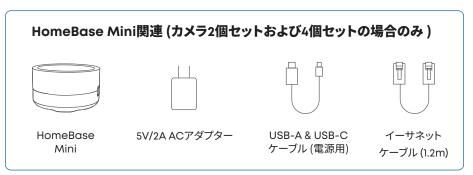

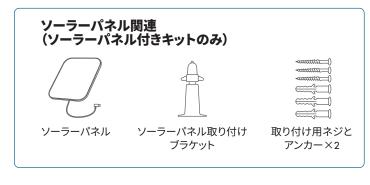


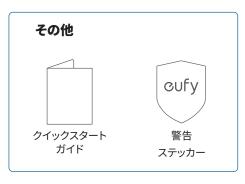


#### パッケージ内容は購入された型番により異なります。

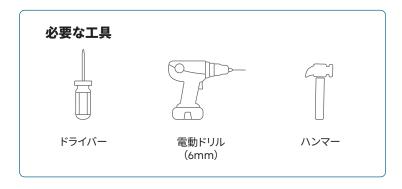


## 製品概要

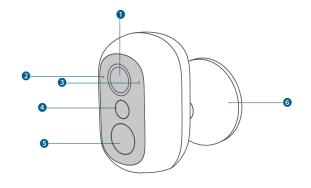

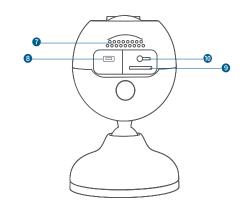

- カメラレンズ
- 2 LED インジケーター
- 3マイク
- 4 スポットライト
- **⑤** PIR センサー
- 6 マグネット式取り付けブラケット
- **⑦** スピーカー
- ❸ USB-C 充電ポート
- 9 microSD カードスロット
- **⑩** SYNC ( 同期 ) ボタン

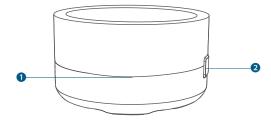

- 2 SYNC SYNC
- 2

- LED インジケーター
- 2 microSD カードスロット
- **3** SYNC (同期)ボタン
- **4** イーサネットポート
- **⑤** USB-C 充電ポート

# 取り付ける前に

#### 1. Eufy アプリをダウンロードします










#### 2. HomeBase Mini を追加します






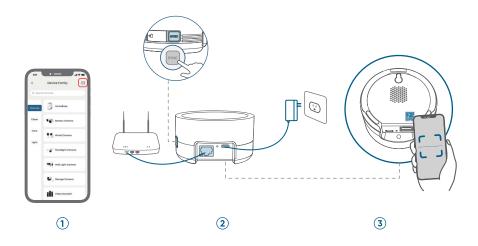


#### 3. カメラを追加します





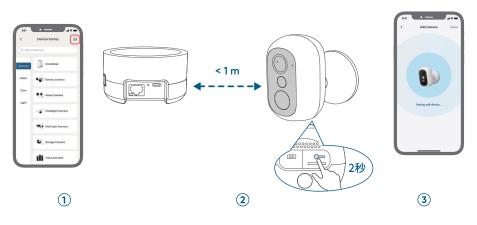

#### 4. カメラを満充電します

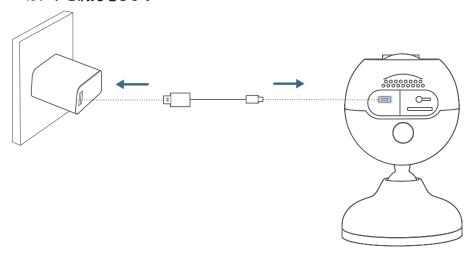




バッテリー残量は Eufy アプリで確認できます。

#### 5. micro SD カードの挿入と取り外し(オプション)

- ① microSD カードのピンを上向きにして挿入します。 カチッと音がするまでカードを奥まで差し込みます。
- ② microSD カードを取り出す場合は、カードを一度押し込み、少し飛び出した所をつまんで引き抜きます。

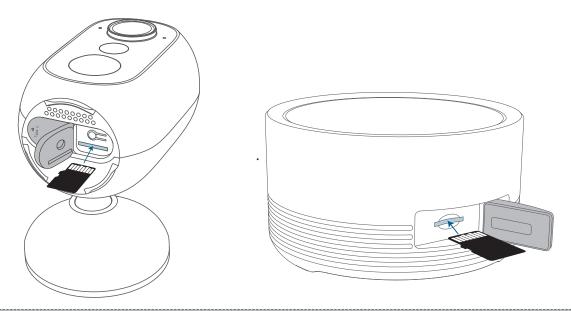




HomeBase Mini の電源がオンのときは、microSD カードの抜き差しを行わないでください。

## 取り付ける前に

#### 1. 設置場所の選択


推奨される場所:

- 高さ2メートル未満
- 視野7メートル
- 安定した Wi-Fi がある場所

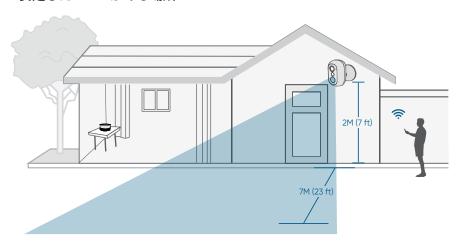

#### 2. 取り付けブラケットを取り付けます


、取り付けブラケットを取り付ける前に、ボールジョイントがイラストのようにカメラに対して垂直になる ようにして、取り付けてください。

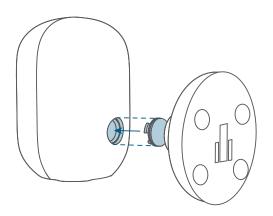


#### 3. 取り付け方法を選択




水の侵入を防ぐため、カメラは常に垂直に設置してください。

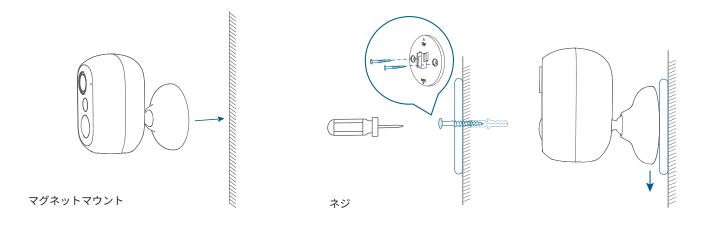


#### 3.1 マグネット式取り付けブラケットを使用する場合

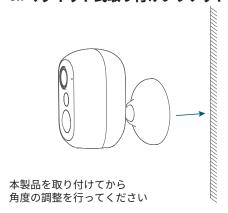


#### 3.2 ネジで取り付ける場合

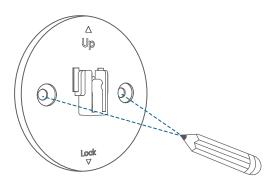

①取り付け位置に印を付ける。

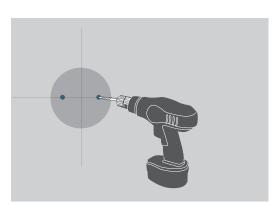


②ドリルで穴を開ける。

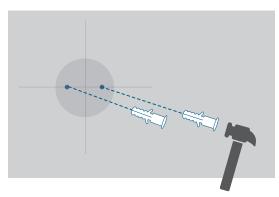




③ アンカーを挿入する(木材などの柔らかい表面に取り付ける場合は、この手順をスキップしてください。)

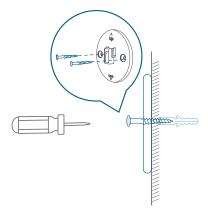


④ 付属のネジを使用して取り付けベースをしっかりと取り付ける。

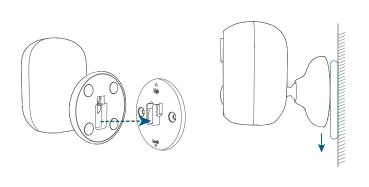


⑤ カメラを取り付けベースに取り付ける。

#### 4. カメラの画角を調整

①保護フィルムを剥がします。

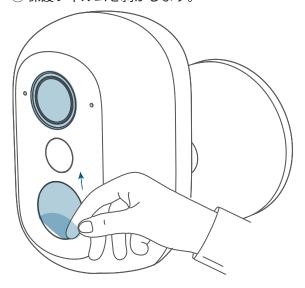


②最適な角度になるように調整します。

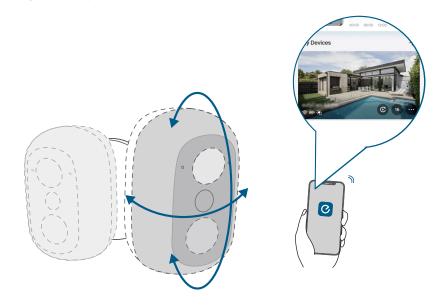


# カメラの取り外し方法(オプション)

1. 取り付けブラケットの角度をイラストのように曲げます。

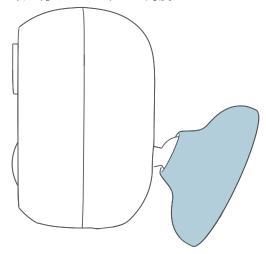

2. 取り付けブラケットをしっかりと持ち、下方向へ曲げながら引き抜きます。

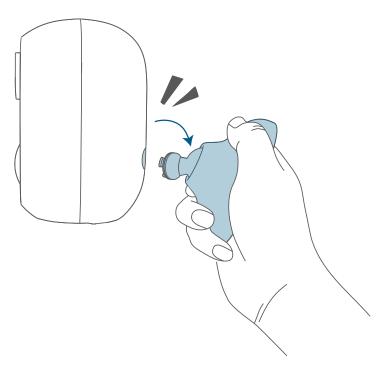

### おめでとう!



本製品を使用する準備が整いました。 その他の詳しい機能に関しては、Eufy アプリをご確認ください。

### 注意

- 一度挿入されると、microSD カードは主要な記録媒体として機能し、システムが生成するデータ ( ログや設定ファイルなど ) やカメラの映像録画を優先的に保存します。
- 付属の 5V/2A AC アダプターを使用して HomeBase Mini をコンセントに接続します。5V/1A 出力の USB 充電器を使用すると、本製品は正しく充電できませんのでご注意ください。