

LIETOTNE



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Lejupielādējiet soundcore lietotni, lai izmantotu adaptīvo trokšņu slāpēšanu, atrastu austiņas, veiktu divus savienojumus, atjauninātu programmaparatūru un piekļūtu citām aizraujošām funkcijām. Ja jūsu austiņas nevar izveidot savienojumu ar soundcore lietotni, atkārtoti instalējiet lietotni vai atjauniniet to uz jaunāko versiju savā mobilajā lietotņu veikalā.

Noklikšķiniet uz šīs saites, lai lejupielādētu: <http://dl-soundcore.soundcore.com/qcdl?flow=soundcore>

VALKĀŠANA

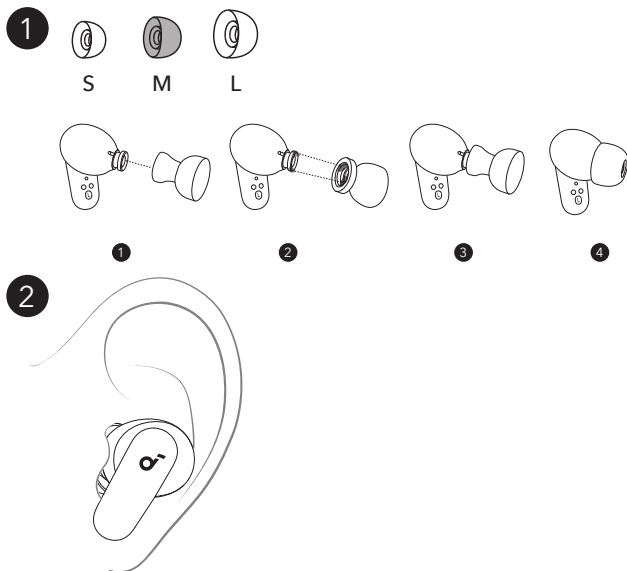


Izvēlieties austiņu uzgaļus, kas vislabāk atbilst jūsu ausīm, un veiciet piemērotības testu lietotnē soundcore, lai nodrošinātu vislabāko ANC veiktspēju.

Piezīme: Vidēja izmēra austiņu uzgaļi ir pievienoti austiņām.


* Putekļi, ausu sērs vai citi netīrumi var uzkrāties austiņās. Lai uzturētu optimālu skaņas kvalitāti, regulāri tīriet savas austiņas, izmantojot vates kociņu, kas viegli samitrināts ar spirtu, lai maigi noslaucītu metāla sietīņu filtrs zem gumijas austiņu uzgaļiem.

TELEFONA TURĒTĀJA LIETOŠANA

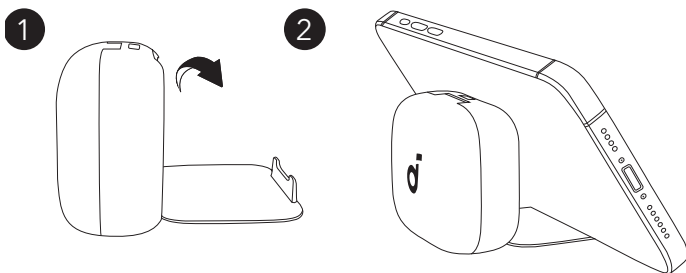

Uzlādes futrālis var tikt izmantots arī kā mobilā telefona turētājs. Atlociet tālruņa turētāju, kā parādīts. Pēc tam varat novietot savu tālruni turētājā.

IESLĒGŠANA UN SAVIENOŠANA PĀRĪ

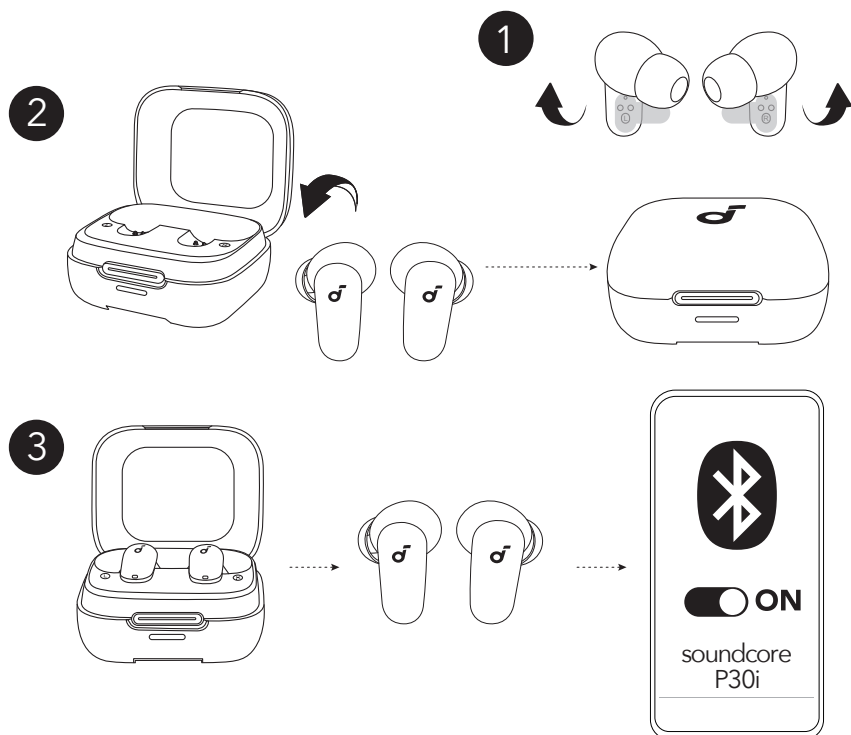


* Produkta nosaukums atšķiras atkarībā no reģiona.

1. Noņemiet aizsargplēvi no austiņām.
2. Ievietojiet austiņas atpakaļ uzlādes futrālī un aizveriet futrāli. Pēc tam atveriet uzlādes futrāli no jauna.
3. Izņemiet austiņas. Austiņas automātiski ieslēgsies un pāries savienošanas režīmā. Izvēlieties "**soundcore P30i**" no savas ierīces Bluetooth saraksta.

* Kad izņemti, austiņas automātiski izslēgsies pēc 30 minūtēm, ja tās nav pieslēgtas. Ilgumu var iestatīt lietotnē soundcore.


SAVIENOŠANA AR JAUNU IERĪCI

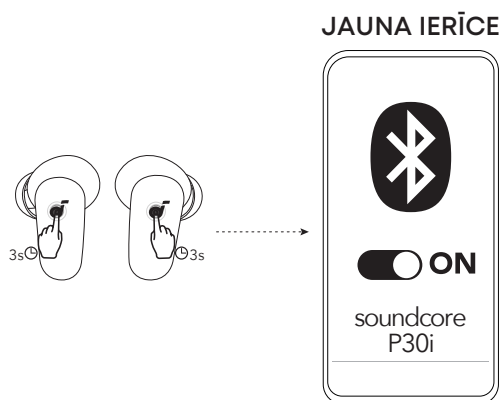

* Produkta nosaukums atšķiras atkarībā no reģiona.

Lai savienotu ar jaunu ierīci, vienlaikus nospiediet un turiet abu austiņu skārienzonas 3 sekundes, lai aktivizētu savienošanas režīmu.

UZLĀDĒŠANA

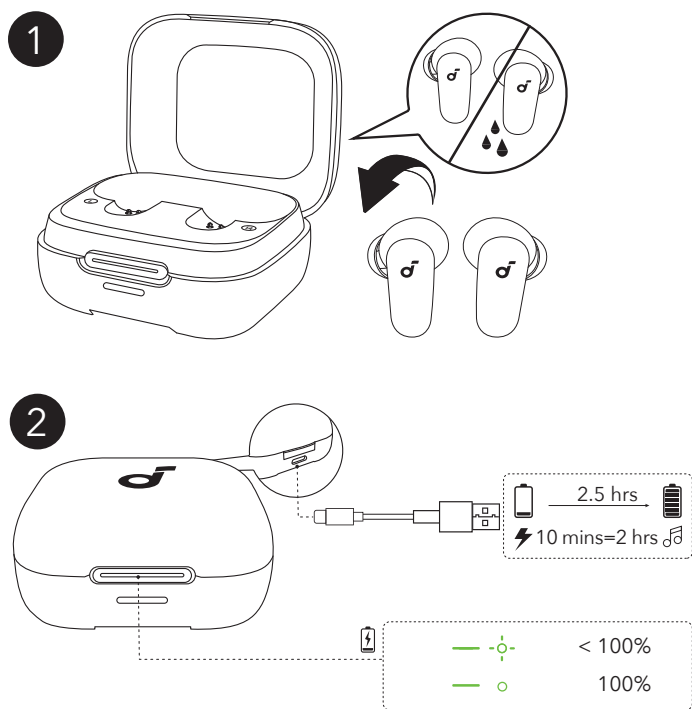


1. Ievietojiet austiņas uzlādes maciņā un aizveriet to.

- Pilnībā nosusiniet austiņas un USB-C uzlādes portu pirms uzlādes.

2. Savienojiet uzlādes futrāli ar strāvas padevi, izmantojot komplektā iekļauto USB-C uzlādes kabeli.


* Pilnīga akumulatora uzlāde aizņem apmēram 2,5 stundas, un 10 minūšu uzlāde nodrošina 2 stundas atskaņošanas laiku.

DUĀLAS SAVIENOJUMAS

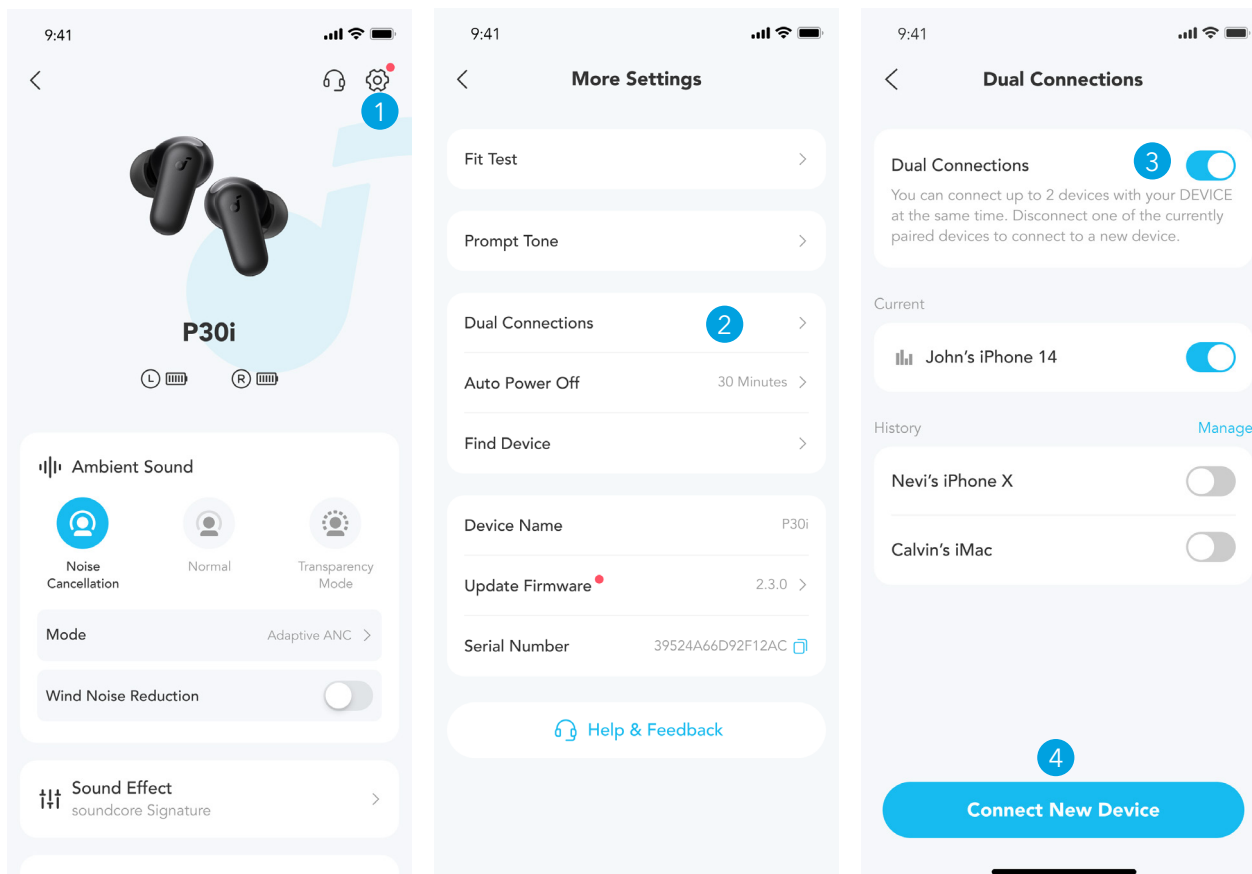

Lai vienlaikus savienotu austiņas ar divām Bluetooth ierīcēm, vispirms atveriet soundcore lietotni, dodieties uz iestatījumiem un izvēlieties **Divkāršie savienojumi > Iespējot divkāršos savienojumus > Pievienot jaunu ierīci.**


Vadības elementi

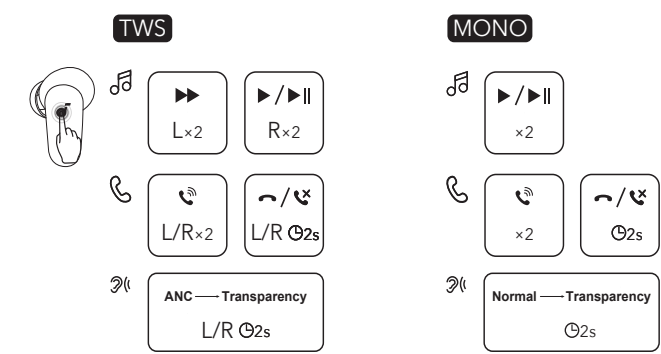

×2: Divreiz pieskarieties 2s: Pieskarieties un turiet 2 sekundes
* Vadības iestatījumus varat pielāgot arī lietotnē soundcore.

		TWS režīms	Monorežīms
	Pārslēgt apkārtējās skaņas režīmus (ANC / Caurspīdīgums / Normāls)	Pieskarieties un turiet 2 sekundes (L/R)	Pieskarieties un turiet 2 sekundes
	Atskaņot / Pauze	Divreiz pieskarieties (R)	Divreiz pieskarieties
	Nākamā dziesma	Divreiz pieskarieties (L)	/
	Atbildēt uz zvanu	Pieskarieties divreiz (L/R)	Divreiz pieskarieties
	Noraidīt / beigt zvanu	Pieskarieties un turiet 2 sekundes (L/R)	Pieskarieties un turiet 2 sekundes


LED indikācija

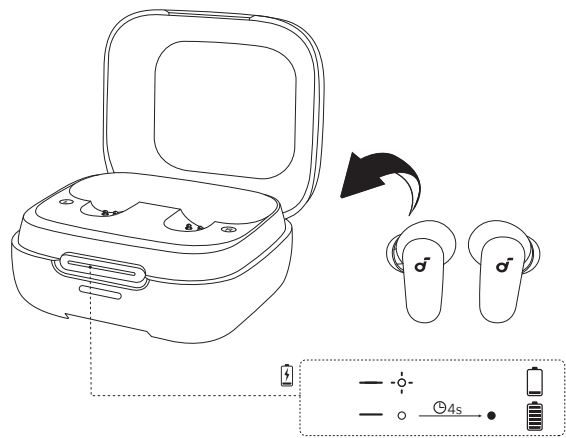

Jūs varat pārbaudīt uzlādes korpusa akumulatora līmeni pēc LED indikatora statusa.
Ievietojiet austiņas uzlādes futrālī:
Ja LED indikators iedegas uz 4 sekundēm un pēc tam izslēdzas, tas nozīmē, ka uzlādes futrālī ir pietiekami daudz enerģijas.
Ja LED indikators mirgo baltā krāsā 4 sekundes, tas nozīmē, ka uzlādes futrālī ir zems akumulatora līmenis un tas ir jāuzlādē.


* Jūs varat pārbaudīt austiņu akumulatora līmeni lietotnē soundcore.

IZSLĒGŠANA

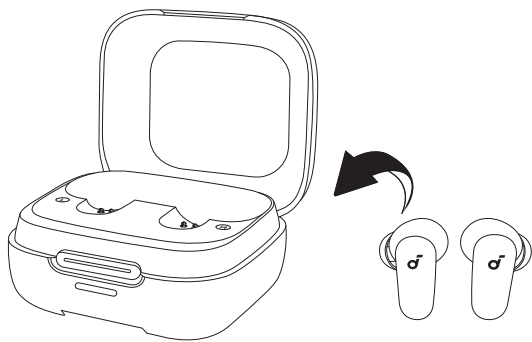


Lai izslēgtu, ievietojiet austiņas atpakaļ uzlādes futrālī.

ATIESTATI

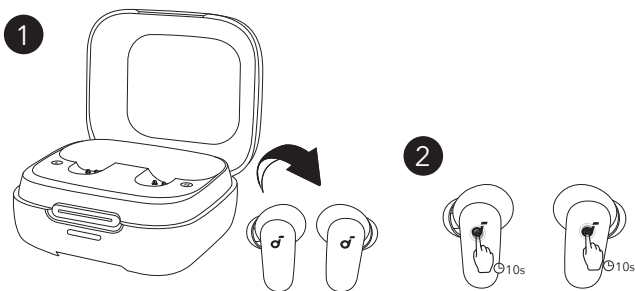

Atveriet uzlādes futrāli un izņemiet austiņas, pēc tam vienlaikus nospiediet un turiet abu austiņu skārienzonas 10 sekundes, lai atiestatītu.

Programmaparatūras atjaunināšana

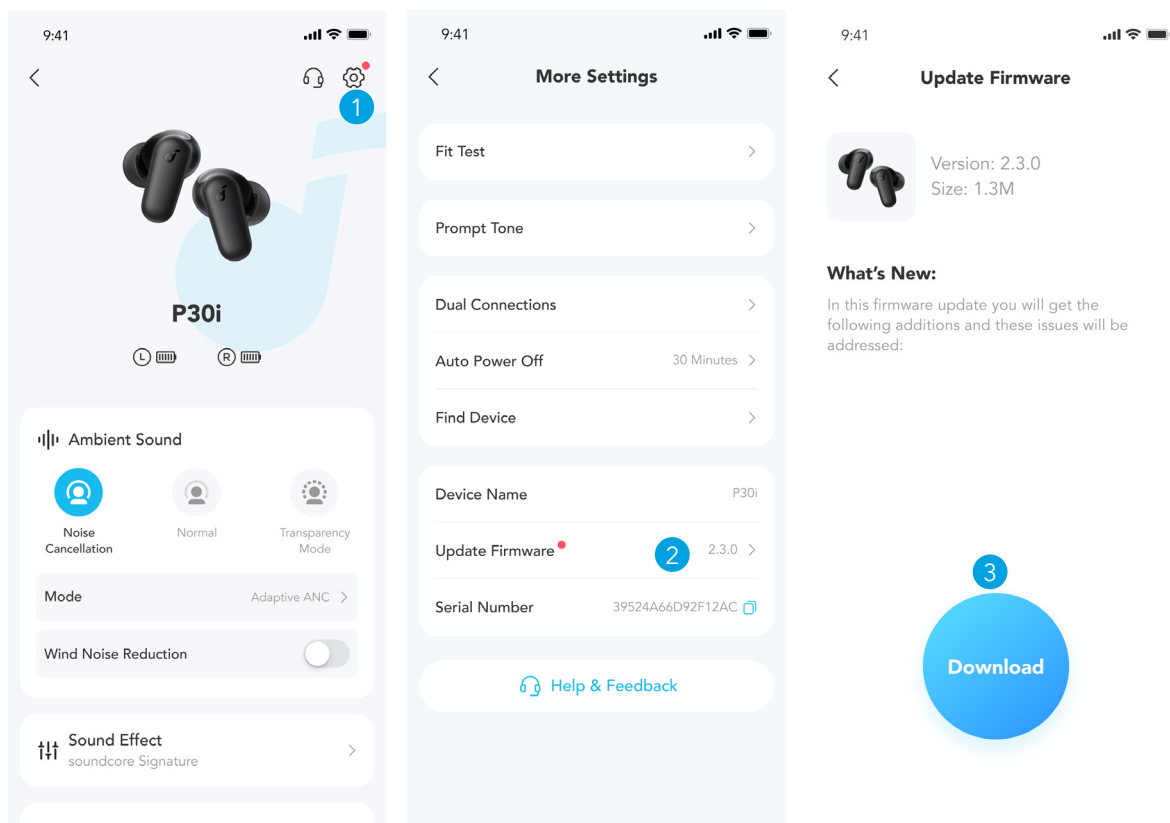

Kad pievienosiet austiņas lietotnei, jūs tiksiet informēts, tiklīdz tiks konstatēta jauna programmaparatūras versija. Pārliecinieties, ka austiņas atrodas ārpus uzlādes korpusa, līdz programmatūras atjauninājums ir pabeigts. Atjaunināšanas laikā izvairieties no jebkādas lietošanas.

Specifikācijas

Specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.

Ievade	5V $\pm$ 0.5A
Izvade	5V $\pm$ 0,24A (0,12A uz vienu portu)
Akumulatora ietilpība	700mAh / 2,66Wh
Atskaņošanas laiks (ar izslēgtu ANC)	10 stundas / 45 stundas
Atskaņošanas laiks (ieslēgts ANC režīms)	7 stundas / 30 stundas
Uzlādes laiks	Pilnīgs austiņu uzlādes laiks: 1 stunda Pilnīgs uzlādes korpusa uzlādes laiks: 2,5 stundas
Vadītāja ierīce	10 mm
Frekvences reakcija	20–20KHz
Pretestība	16Ω
Bluetooth versija	Bluetooth 5.4
Bluetooth diapazons	10 m

Klientu apkalpošana



service@soundcore.com

support.mea@soundcore.com (Tikai Tuvajiem Austrumiem un Āfrikai)

support@anker.com (Japāna)



+1 (800) 988 7973 (ASV/Kanāda)

+44 (0) 1604 936200 (UK)

+49 (0) 69 9579 7960 (DE)

03 4455 7823 (Japāna)

+86 400 0550 036 (Ķīna)

+82 02-1661-9246 (Koreja)

+971 529750842 (Tuvie Austrumi un Āfrika)

+971 8000320817 (AAE)

+966 8008500030 (KSA)

+965 22069086 (Kuveita)

+20 8000000826 (Ēģipte)

+61 3 8331 4800 (Austrālija)

+90 (850) 460 14 14 (Turcija)

+8 (800) 511-86-23 (Krievija)

+91 18003138831 (Indija)