



Lühidalt

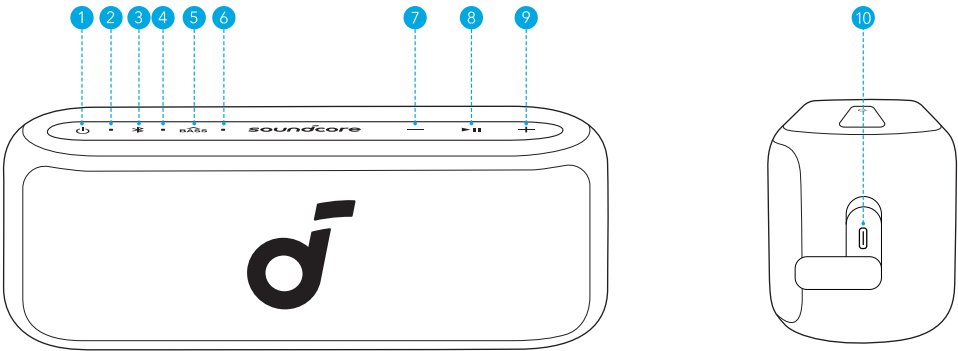

1	Toitenupp	6	BassUP LED
2	Toite LED	7	Helitugevuse vähendamise nupp
3	Bluetooth nupp	8	Esitus-/Pausinupp
4	Bluetooth LED	9	Helitugevuse suurendamise nupp
5	BassUP nupp	10	USB-C laadimisport


Laadige oma kõlarit

- Kasutage sertifitseeritud USB-C kaablit ja laadijat, et vältida kahjustusi.

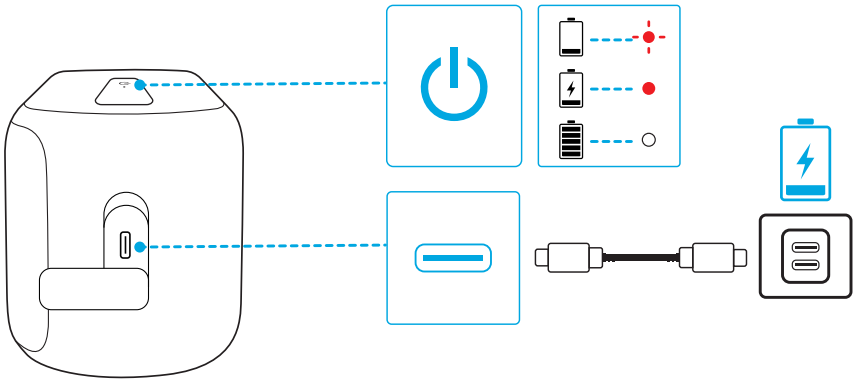

	Vilkuv punane	Madal aku
	Püsiv punane	SÜÜdistuse esitamine
	Püsiv valge	Täielikult laetud

Увімкнення/вимкнення

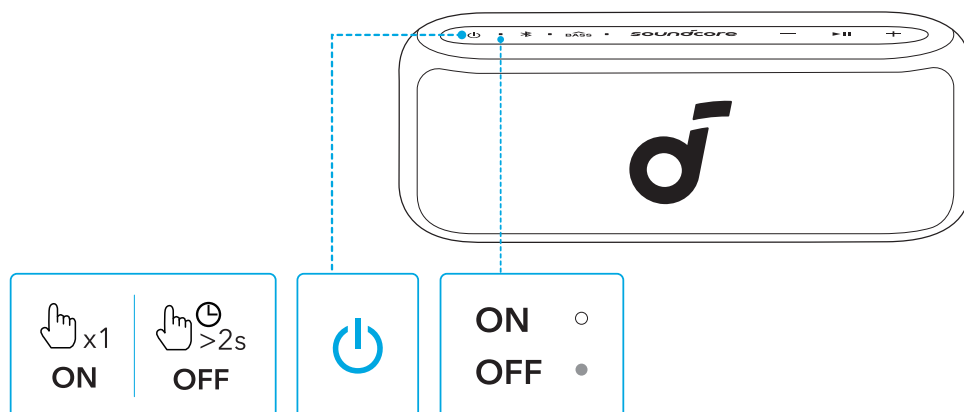

	Vajutage või hoidke all 2 sekundit.	Toide sisse
	Püsiv valge	
	Vajutage ja hoidke 2 sekundit	Väljalülitamine
	Tuli kustus	




See kõlar lülitub automaatselt välja 20 minuti pärast, kui ühtegi seadet pole ühendatud.

Kasutamine Teie kõlar

Bluetooth-režiim

Vajutage Bluetooth-nuppu, et siseneda Bluetoothi sidumisrežiimi, seejärel valige Bluetoothi loendist „**soundcore Select 2S**“, et ühendada.

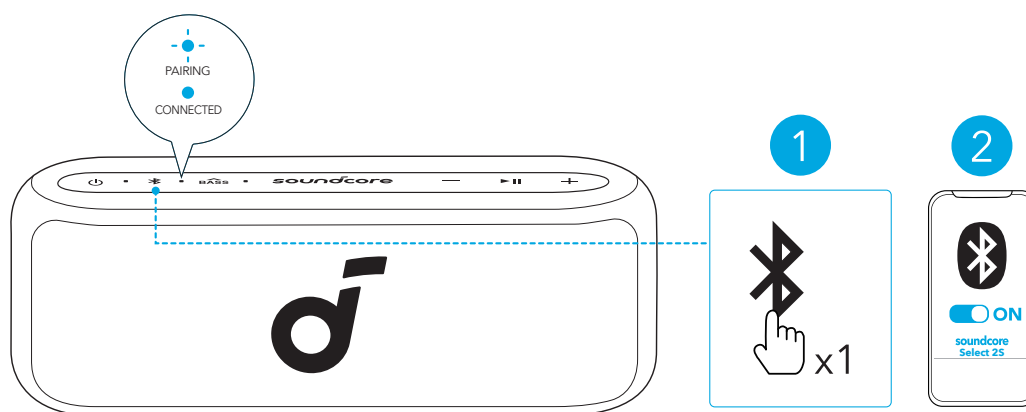

	Vajutage	Sisene / Välju Bluetoothi sidumisrežiimi
	Vilkuv sinine	Bluetoothi sidumine
	Püsiv sinine	Bluetooth ühendatud




- Bluetoothi sidumisrežiimi uuesti sisenemiseks vajutage Bluetoothi nuppu üks kord.
- See kõlar saab korraga esitada muusikat ainult ühes mobiilseadmes. Mängimiseks teiselt ühendatud seadmel peatage esmalt seade, mis on praegu aktiivne.
- Iga kord kõlari sisse lülitamisel ühendub see automaatselt viimati ühendatud seadmega, kui see on saadaval Bluetoothi levialas. Kui ei, vajutage Bluetoothi nuppu, et minna Bluetoothi sidumisrežiimi.

Tõeline juhtmevaba stereo (TWS) režiim

Kaks identset soundcore kõlarit saavad omavahel ühendada stereoheli jaoks. Mõlemad kõlarid võivad mängida sama heli (üks vasaku kanalina ja teine parema kanalina).

Ühenda üks kõlar nutitelefoni, vajuta ja hoi a Bluetooth-nuppu all 2 sekundit kahel kõlaril, et siseneda TWS paarimisrežiimi.

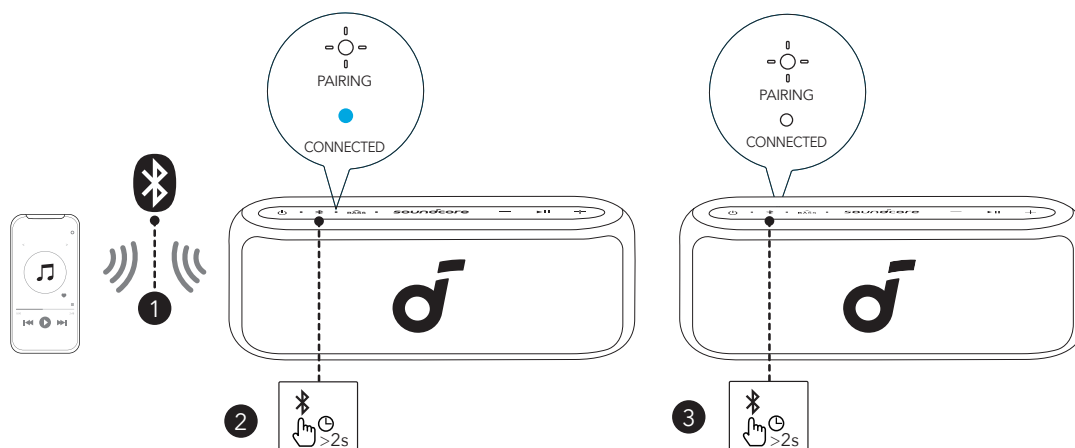

	Vajutage ja hoidke 2 sekundit	Sisene TWS sidumisrežiimi
	Vilkuv valge	TWS sidumine
	Püsiv sinine (Kõlar 1)	TWS ühendatud
	Püsiv valge (Kõlar 2)	

Nupud

	Vajutage või hoidke all 2 sekundit.	Toide sisse
	Vajutage ja hoidke 2 sekundit	Väljalülitamine
	Vajutage	Esita / Paus
	Vajutage kaks korda	Järgmine lugu
	Vajutage kolm korda	Eelmine lugu
	Vajutage	Vasta / Lõpeta kõne
	Vajutage ja hoidke 2 sekundit	Kõne tagasi lükkamine
	Vajutage	Sisene Bluetoothi sidumisrežiimi
	Vajutage ja hoidke 2 sekundit	Sisestage / Väljuge TWS paarimisrežiimist
	Vajutage	Helitugevuse suurendamine / vähendamine
	Vajutage	Lülita BassUP sisse/välja

soundcore Rakendus

Laadige alla soundcore'i rakendus, et parandada oma kogemust.



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Tooteinfo: Kontrollige toote nime ja tarkvaraversiooni või lugege kasutusjuhendit.

Püsivara värskendus: Kui ühendate kõlari rakendusega ja tuvastatakse uus püsivara versioon, teavitatakse teid sellest.

Aku laetuse tase: Näitab teie kõlari allesjäänud aku laetuse taset.

Helitugevuse reguleerimine: Kohandage helitugevuse taset rakenduse abil ilma kõlari nuppudele vajutamata.

EQ seaded: Rakenduse eri muusikastiilide nautimiseks saad valida erinevate eelseadistatud EQ seadete hulgast, et oma kuulamiskogemust optimeerida.

Seadke automaatse väljalülituse aeg: Kõlar lülitub automaatselt välja, kui aeg on läbi.

Kõlari märguanne: Vaigistage või taastage kõlari märguanne sisselülitamisel/väljalülitamisel.

Lähtesta

Vajutage ja hoidke samaaegselt Bluetooth-nuppu ja helitugevuse suurendamise nuppu vähemalt 4 sekundit, et kõlar lähtestada.

Технічні характеристики

Технічні характеристики можуть бути змінені без попередження.

Toite sisend	5V = 2A
Akut mahtuvus	2400mAh/7,3V
Heliväljundi võimsus	20W
Kõlari draiver	1.5" täissageduskõlar ×2
Laadimisaeg	< 4 Tundi
Mänguaeg (sõltub helitugevuse tasemest ja muusikasisust)	Kuni 16 tundi
Veekindluse tase	IPX7
Bluetoothi versioon	V5.4
Bluetoothi ulatus	70 m / 230 ft