



Kratki pregled

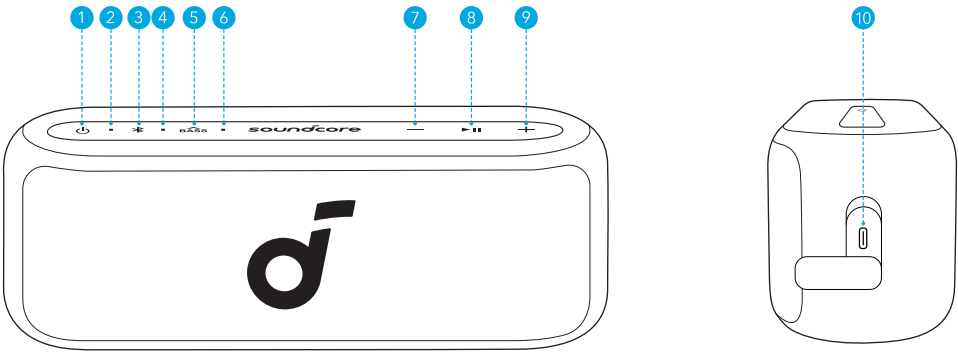

1	Gumb za Uključivanje	6	BassUP LED
2	LED za napajanje	7	Gumb za smanjenje glasnoće
3	Bluetooth tipka	8	Gumb za reprodukciju/pauzu
4	Bluetooth LED	9	Tipka za pojačavanje glasnoće
5	Gumb BassUP	10	Priključak za punjenje (USB-C)


Punjenje zvučnika

- Koristite certificirani USB-C kabel i punjač kako biste spriječili bilo kakva oštećenja.

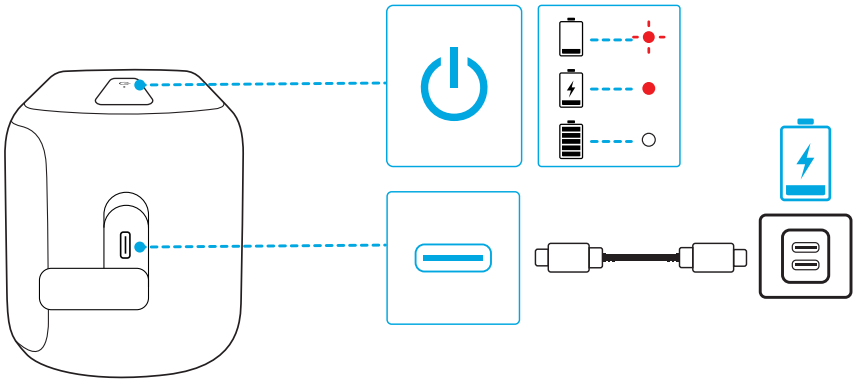

	Treperi crveno	Slaba baterija
	Crvena boja	Puni se
	Bijela boja	Potpuno napunjeno

Uključivanje / Isključivanje

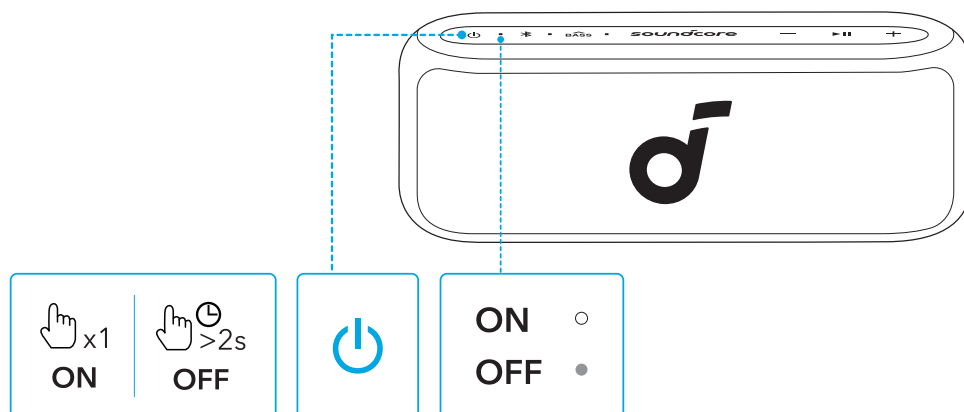

	Pritisnite ili pritisnite i držite 2 sekunde	Uključivanje
	Bijela boja	
	Pritisnite i držite 2 sekunde	Isključeno
	Svjetlo ugašeno	




Ovaj zvučnik će se automatski isključiti nakon 20 minuta ako nijedan uređaj nije povezan.

Korištenje vašeg zvučnika

Bluetooth način rada

Pritisnite gumb za Bluetooth kako biste ušli u način uparivanja putem Bluetootha, a zatim odaberite **"soundcore Select 2S"** s popisa Bluetooth uređaja za povezivanje.

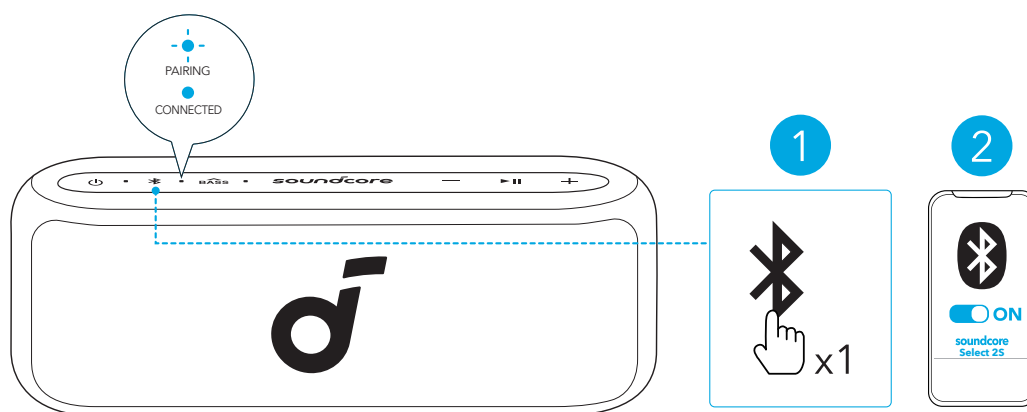

	Pritisnite	Uđite / Izadite iz načina uparivanja putem Bluetootha
	Treperi plavo	Upairivanje putem Bluetootha
	Plava boja	Bluetooth povezan




- Za ponovni ulazak u način rada za uparivanje putem Bluetootha, pritisnite tipku Bluetooth jednom.
- Ovaj zvučnik može reproducirati glazbu samo na jednom mobilnom uređaju istovremeno. Za reprodukciju s drugog povezanog uređaja prvo pauzirajte uređaj koji je trenutno aktivan.
- Svaki put kada uključite zvučnik, automatski će se povezati s posljednjim povezanim uređajem ako je dostupan unutar dometa Bluetootha. Ako ne, pritisnite gumb za Bluetooth kako biste ušli u način uparivanja Bluetootha.

True Wireless Stereo (TWS) način

Dva identična soundcore zvučnika mogu se upariti jedan s drugim za stereo zvuk. Oba zvučnika mogu reproducirati isti zvuk (jedan kao lijevi kanal, a drugi kao desni kanal).

S jednim zvučnikom povezanim s pametnim telefonom, pritisnite i držite Bluetooth tipku 2 sekunde na dva zvučnika kako biste ušli u TWS način uparivanja.

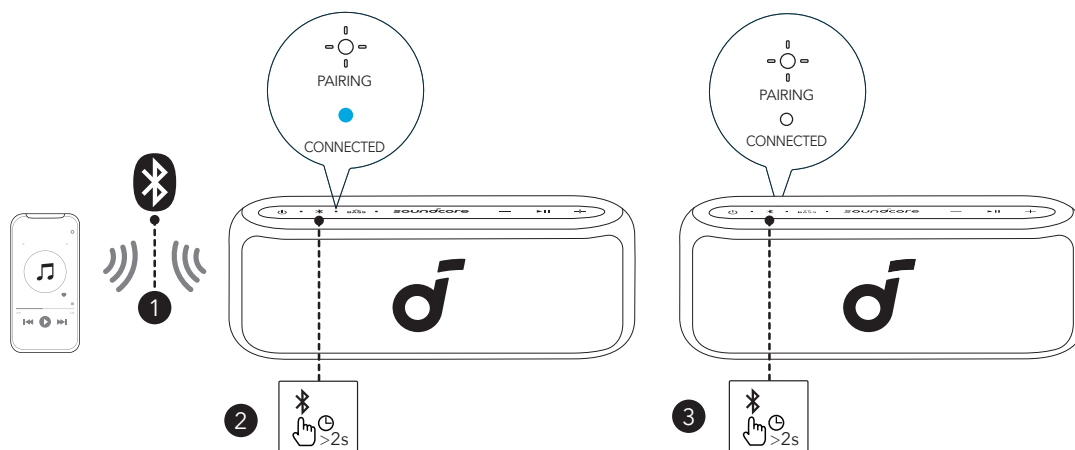

	Pritisnite i držite 2 sekunde	Uđite u TWS način uparivanja
	Treperi bijelo	Upairivanje TWS-a
	Plava boja (Zvučnik 1)	TWS povezano
	Bijela boja (Zvučnik 2)	

Kontrole tipki

	Pritisnite ili pritisnite i držite 2 sekunde	Uključivanje
	Pritisnite i držite 2 sekunde	Isključeno
	Pritisnite	Reproduciraj / Pauziraj
	Pritisnite dva puta	Sljedeća pjesma
	Pritisnite tri puta	Prethodna pjesma
	Pritisnite	Odgovori / Završite poziv
	Pritisnite i držite 2 sekunde	Odbij poziv
	Pritisnite	Ulazak u način uparivanja putem Bluetootha
	Pritisnite i držite 2 sekunde	Uđite / Izađite iz TWS načina uparivanja
	Pritisnite	Pojačavanje / Smanjivanje glasnoće
	Pritisnite	Uključivanje/isključivanje BassUP-a

Aplikacija soundcore

Preuzmite aplikaciju soundcore kako biste poboljšali svoje iskustvo.



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Informacije o proizvodu: Provjerite naziv proizvoda i verziju softvera ili pročitajte korisnički priručnik.

Ažuriranje firmvera: Bit ćete obaviješteni kada se otkrije nova verzija firmvera, nakon što povežete zvučnik s aplikacijom.

Status baterije: Označava preostalu razinu baterije zvučnika.

Kontrola glasnoće: Podesite razinu glasnoće putem aplikacije bez pritiskanja gumba na zvučniku.

Postavke EQ-a: U aplikaciji možete odabrati različite unaprijed postavljene postavke EQ-a kako biste optimizirali doživljaj slušanja različitih glazbenih žanrova.

Postavite vrijeme automatskog isključivanja: Zvučnik će se automatski isključiti kada istekne vrijeme.

Govorni upit: Isključite ili vratite govorni upit prilikom uključivanja/isključivanja uređaja.

Resetiraj

Pritisnite i držite Bluetooth tipku i tipku za povećanje glasnoće istovremeno najmanje 4 sekunde kako biste resetirali zvučnik.

Specifikacije

Specifikacije se mogu promijeniti bez prethodne najave

Ulazna snaga	5V = 2A
Kapacitet baterije	2400mAh/7,3V
Izlazna snaga zvuka	20W
Zvučnik (driver)	1,5" Full Range x2
Vrijeme punjenja	< 4 sata
Vrijeme reprodukcije (varira ovisno o razini glasnoće i sadržaju glazbe)	Do 16 sati
Razina vodootpornosti	IPX7
Bluetooth verzija	V5.4
Domet Bluetootha	70 m / 230 ft